Bedienungsanleitung
Stromerzeuger-Systeme

Инструкция по эксплуатации
Электрогенераторные системы

Geko®

20003 ED-S/DEDA • 20003 ED-S/DEDA -SS
30003 ED-S/DEDA • 30003 ED-S/DEDA -SS
40003 ED-S/DEDA • 40003 ED-S/DEDA -SS
60003 ED-S/DEDA • 60003 ED-S/DEDA -S
85003 ED-S/DEDA • 85003 ED-S/DEDA -S
100003 ED-S/DEDA • 100003 ED-S/DEDA -S
130003 ED-S/DEDA • 130003 ED-S/DEDA -S

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
D - 75050 Gemmingen
Telefon : +49 7267 8060 • Telefax : +49 7267 806100
www.metallwarenfabrik.com

Metallwarenfabrik Gemmingen

06.2008

Bedienungsanleitung
Stromerzeuger-Systeme

Geko®

20003 ED-S/DEDA • 20003 ED-S/DEDA -SS
30003 ED-S/DEDA • 30003 ED-S/DEDA -SS
40003 ED-S/DEDA • 40003 ED-S/DEDA -SS
60003 ED-S/DEDA • 60003 ED-S/DEDA -S
85003 ED-S/DEDA • 85003 ED-S/DEDA -S
100003 ED-S/DEDA • 100003 ED-S/DEDA -S
130003 ED-S/DEDA • 130003 ED-S/DEDA -S

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
D - 75050 Gemmingen
Telefon : +49 7267 8060 • Telefax : +49 7267 806100
www.metallwarenfabrik.com

Metallwarenfabrik Gemmingen

06.2008

⚠ Lesen und beachten Sie die Informationen dieser Bedienungsanleitung. Sie vermeiden Unfälle, erhalten sich die Garantie des Herstellers und verfügen über einen funktionstüchtigen und jederzeit einsatzbereiten Stromerzeuger.
Dieser Stromerzeuger ist ausschließlich für den dem Lieferumfang entsprechenden Verwendungszweck definiert und durch den Hersteller gebaut. Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs-, Wartungs-, und Instandhaltungsbedingungen.
Der Stromerzeuger darf nur von Personen genutzt, gewartet und instandgesetzt werden, die hiermit vertraut und über die Gefahren unterrichtet sind.
Eigenmächtige vom Hersteller nicht autorisierte Veränderungen am Stromerzeuger schließen eine Haftung des Herstellers für daraus resultierende Schäden aus.
Bei der Durchführung von Wartungs- /Reparaturarbeiten am Stromerzeuger dürfen nur vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden.
Bei Nichtbeachtung erlischt die Gewährleistung!
Die Durchführung von Wartung- /Reinigungsarbeiten ist grundsätzlich nur bei Motorstillstand erlaubt. Hierbei ist darauf zu achten, dass die elektrische Anlage des Motors abgestellt ist und ein unbeabsichtigter Start unmöglich ist. Am sichersten ist dies gewährleistet, wenn die Starterbatterie abgeklemmt wird.

Vorwort

Sehr geehrter Kunde, Stromerzeuger der Marke **Geko®** sind für alle Anwendungen wo ein Stromnetz zur Versorgung allgemeiner elektrischer Verbraucher benötigt wird gebaut. Sie arbeiten zuverlässig, sind auf Kundenwunsch, den jeweiligen Anwendungen und Einsatzgebieten angepasst und kommen weltweit zum Einsatz.
Diese Anleitung enthält allgemeine Vorgaben zur Bedienung Wartung und Belastung für die Stromerzeuger der Baureihe 003 in den Leistungsklassen 20-,30-40-,60-,85-,100-,130kVA mit spezifischen Hinweisen für jede Leistungsklasse und Bauart. Ersatzteile für die Wartung und Reparatur der Stromerzeuger sind für jeden Stromerzeugertyp aufgeführt. Dazu kommen die elektrischen Schaltpläne für die Serien Stromerzeuger mit den Automatisierungseinrichtungen. Die optionalen auf Kundenwunsch lieferbaren Zubehörteile für verschiedene Anwendungen sind ebenfalls enthalten.
Wir haben uns bemüht diese Anleitung so zu gestalten, dass Sie ohne große Mühe das zutreffende für Ihren Stromerzeuger finden können. Sollten Sie dennoch Fragen zu dem gekauften Stromerzeuger haben steht Ihnen unser Kundendienst vom Werk gerne beratend zur Verfügung.
Ein weltweit verzweigtes Netz von Kundendienst- und Reparaturwerkstätten ist für uns tätig. Eine von diesen Werkstätten ist bestimmt in der Nähe Ihres Standortes zu finden.
Alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung beruhen auf dem zum Zeitpunkt der Drucklegung aktuellen Produktinformationsstand. Die Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung, Änderungen vornehmen zu dürfen, ohne hierdurch irgendeine Verpflichtung einzugehen. Kein Teil der Bedienungsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung reproduziert werden.

Inhaltsverzeichnis

	Abmesssungen	4-5
	Gesamtansicht	6-7
	Bedienelemente Schaltkasten	8-9
1.	Allgemeines	10
1.1	Antriebsmotor	10
1.2	Generator	10
1.3	Elektrische Anlage	10-11
1.4	Elektronische Motorüberwachung	11
2.	Inbetriebnahme	12
2.1	Betrieb im Freien	12
2.1.1	Aufstellung und Start	12
2.1.2	Leistungsabnahme	12-13
2.1.3	Anschließen der Verbraucher	13
2.1.4	Stromerzeuger abschalten	13
2.2	Betrieb in geschlossenen Räumen	14
3.	Abgasanlage	15-17
3.	Technische Daten und Bauformen der Stromerzeuger	15
4.	Lüftung	18
5.	Kraftstoffanlage	19-20
6.	Notstromautomatik GE 803/804/BLC 200	21
6.1	Projektierungshilfe GE 803/804/BLC 200	
7.	Verlastung	23
8.	Motorölfüllstand	24
8.1	Kraftstoff	25
9.	Fehlermöglichkeiten und deren Behebung	26
10.	Wartung	27
10.1	Elektrische Anlage	27
10.2	Antriebsmotor	27
10.3	Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitungen prüfen	27
10.4	Motorölwechsel	27
10.5	Luftfilter reinigen, tauschen	28
10.6	Kühlmittel tauschen	29
10.7	Kraftstoff-Feinfilter tauschen	30
10.8	Kraftstofffilter mit Wasserabscheider tauschen / entwässern	30
10.9	Kraftstoffvorfilter reinigen / rückspülen (option)	31
10.10	Keilriemenspannung prüfen	31
10.11	Maschinensatzbefestigung überprüfen	31
10.12	Instandhaltungsplan 20kVA - 40kVA	32-33
10.12.1	Regelwartungsplan 20kVA - 40kVA	34
10.13	Instandhaltungsplan 60kVA - 130kVA	35-36
10.13.1	Regelwartungsplan 60kVA - 130kVA	37
10.14	Wartungssätze	38
11.	Kühlwasser-Heizungsanlage (option)	39
12.	Starterbatterie	39
13.	Generator	40-46
13.1	Prüfung	47-48
13.2	Service	48-49
13.3	Fehlerbehebung	49-52
	Schaltpläne	

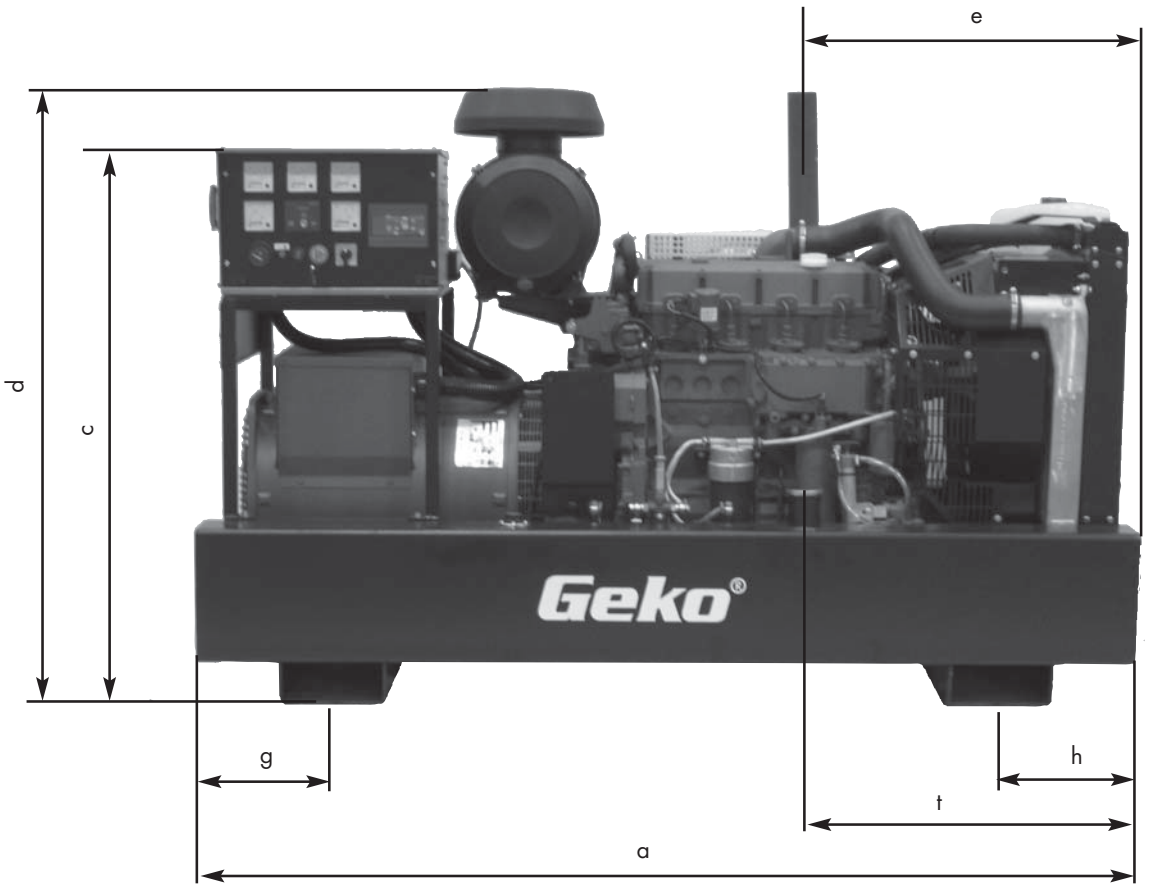

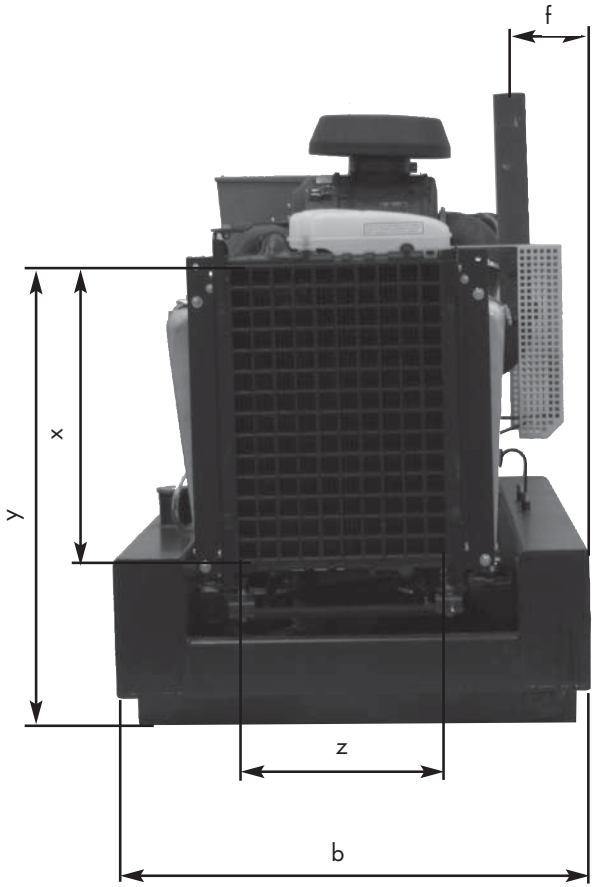

20003	1420	715	1020	945	600	125	320	320	620	630 kg
30003	1585	715	1020	945	600	120	400	400	400	700 kg
40003	1585	715	1020	970	375	130	400	400	620	790 kg
60003	1850	1000	1235	1160	560	250	535	535	600	1190 kg
85003	1980	1000	1225	1290	640	250	240	240	650	1410 kg
100003	2100	1000	1225	1385	720	120	300	300	750	1510 kg
130003	2300	1100	1260	1325	700	260	400	400	750	1775 kg
(mm)	a	b	c	d	e	f	g	h	t	Gewicht

(Gewicht inkl. Betriebsstoffen)

20003	390	785	390
30003	390	785	390
40003	390	785	390
60003	490	905	435
85003	490	955	435
100003	610	1005	435
130003	610	1005	610
(mm)	x	y	z

diese Maße sind als Planungshilfe für Luftschächte gedacht
individuelle Einbausituation berücksichtigen !

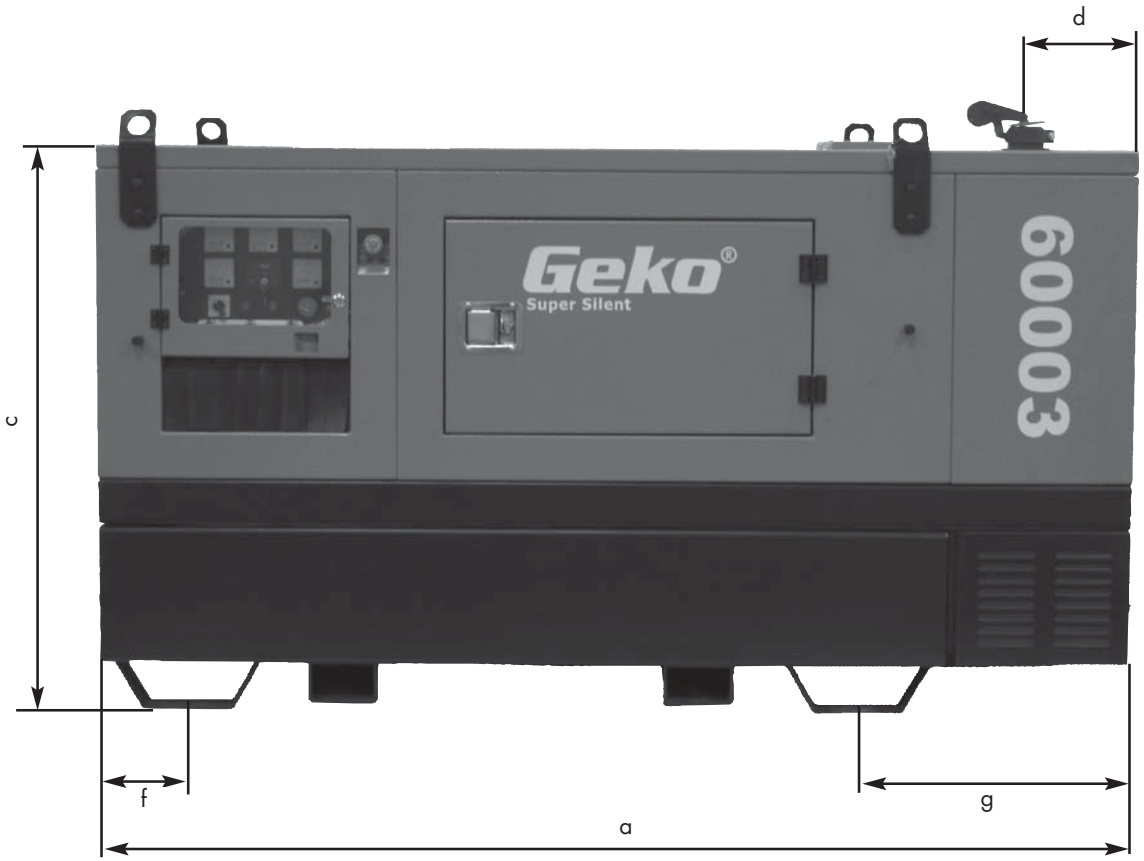

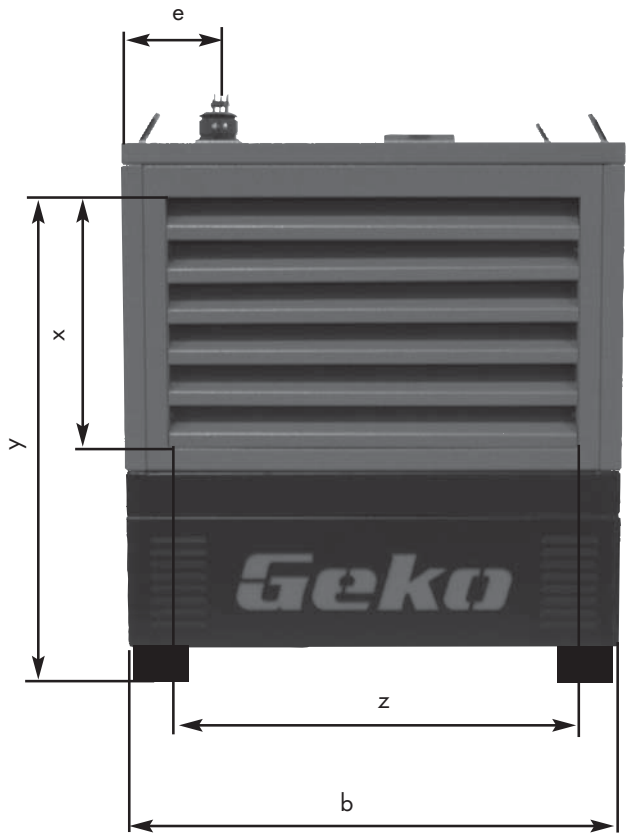

20003	2000	900	1020	180	200	400	400	980 kg
30003	2000	900	1020	180	200	400	400	1060 kg
40003	2250	1100	1225	215	200	190	590	1485 kg
60003	2250	1100	1225	215	200	190	590	1625 kg
85003	2650	1100	1580	275	200	180	580	1970 kg
100003	2650	1100	1580	275	200	180	580	2130 kg
130003	2850	1150	1620	275	200	180	580	2330 kg
(mm)	a	b	c	d	e	f	g	Gewicht

(Gewicht inkl. Betriebsstoffen)

20003	360	900	700
30003	360	900	700
40003	550	1190	900
60003	550	1190	900
85003	570	1130	900
100003	570	1130	900
130003	990	1700	900
(mm)	x	y	z

diese Maße sind als Planungshilfe für Luftschächte gedacht
individuelle Einbausituation berücksichtigen !

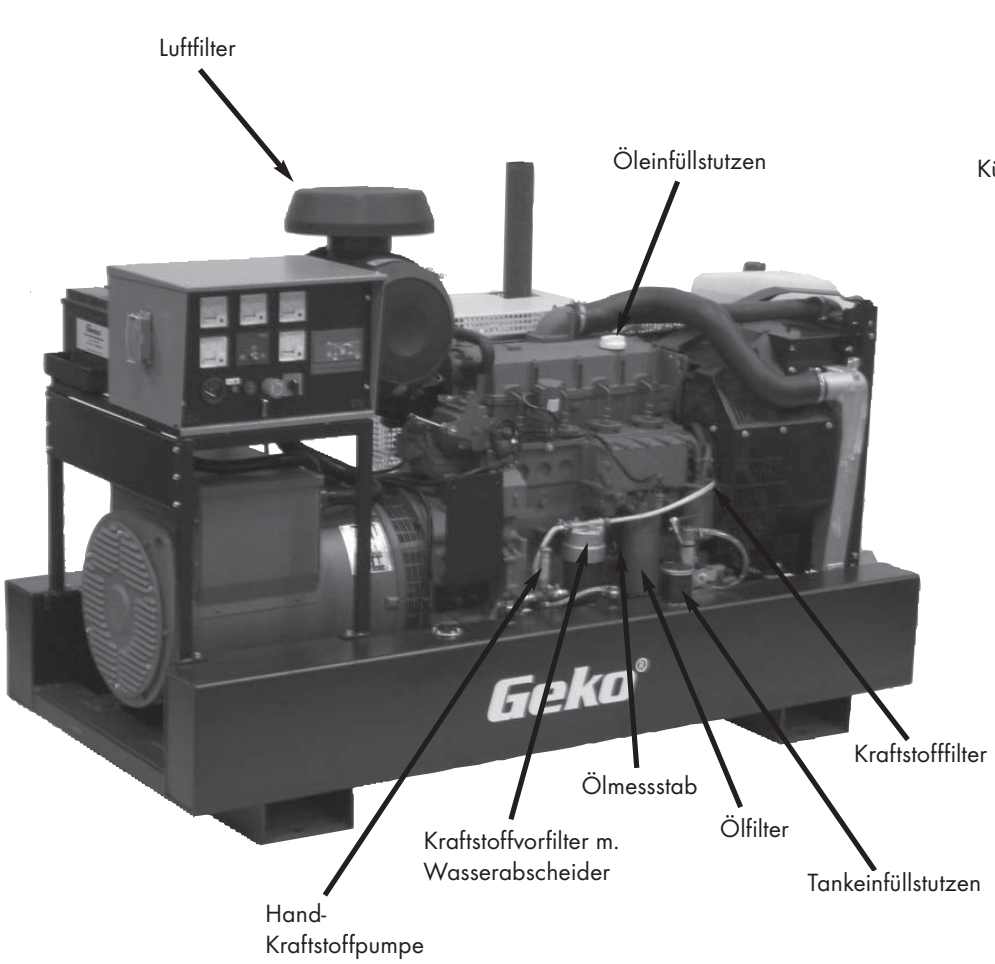
Luftfilter
Öleinfüllstutzen
Kraftstofffilter
Ölmessstab
Ölfilter
Kraftstoffvorfilter m.
Wasserabscheider
Tankeinfüllstutzen
Hand-
Kraftstoffpumpe

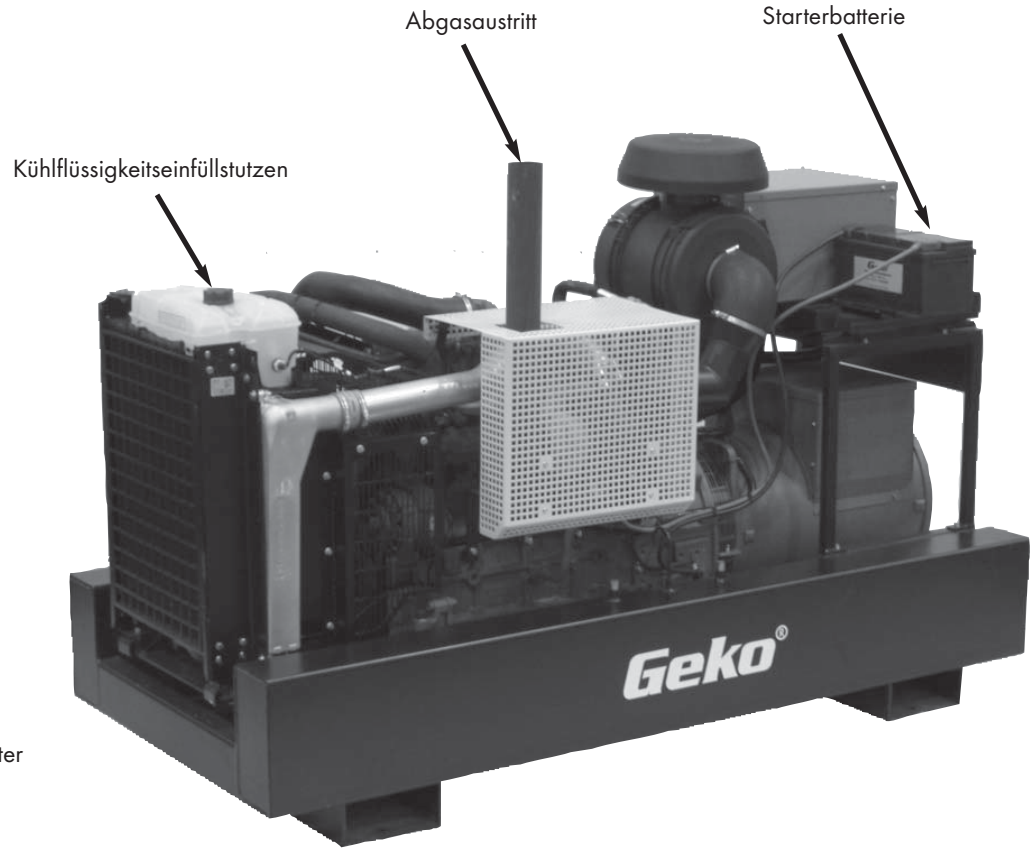
Abgasaustritt
Starterbatterie
Kühlflüssigkeitseinfüllstutzen

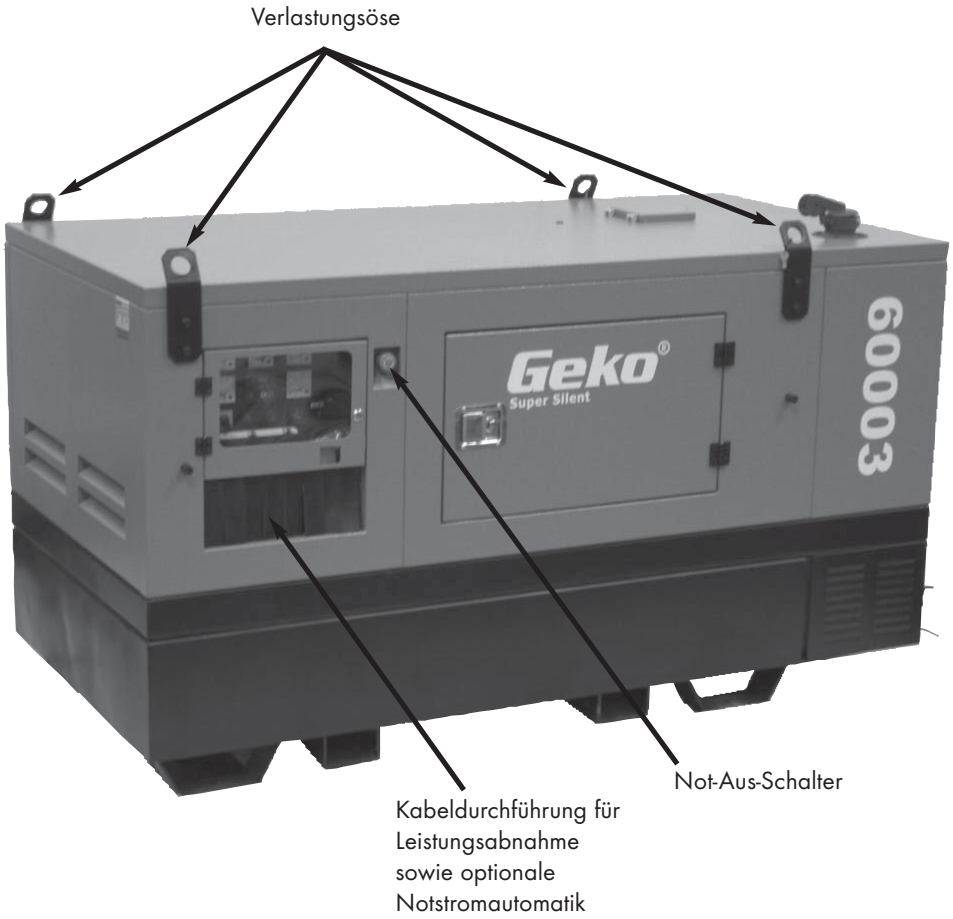
Verlastungsöse
Geko
Super Silent
60003
Not-Aus-Schalter
Kabeldurchführung für
Leistungsabnahme
sowie optionale
Notstromautomatik

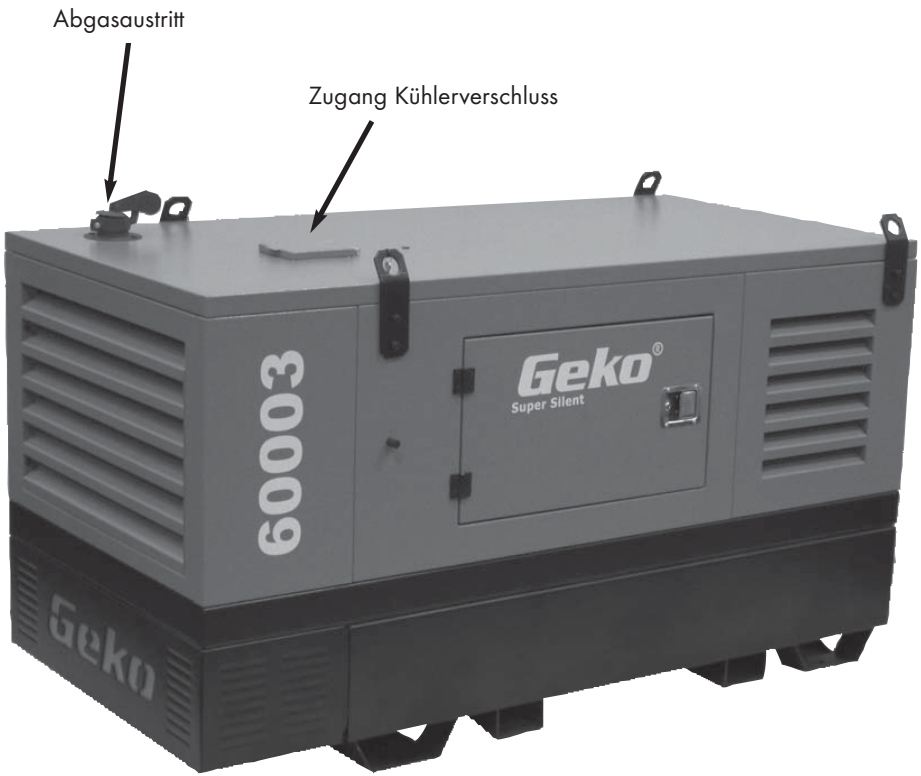
Abgasaustritt
Zugang Kühlerverschluss
60003
Geko
Super Silent
Geko

Schaltkasten offene Bauweise

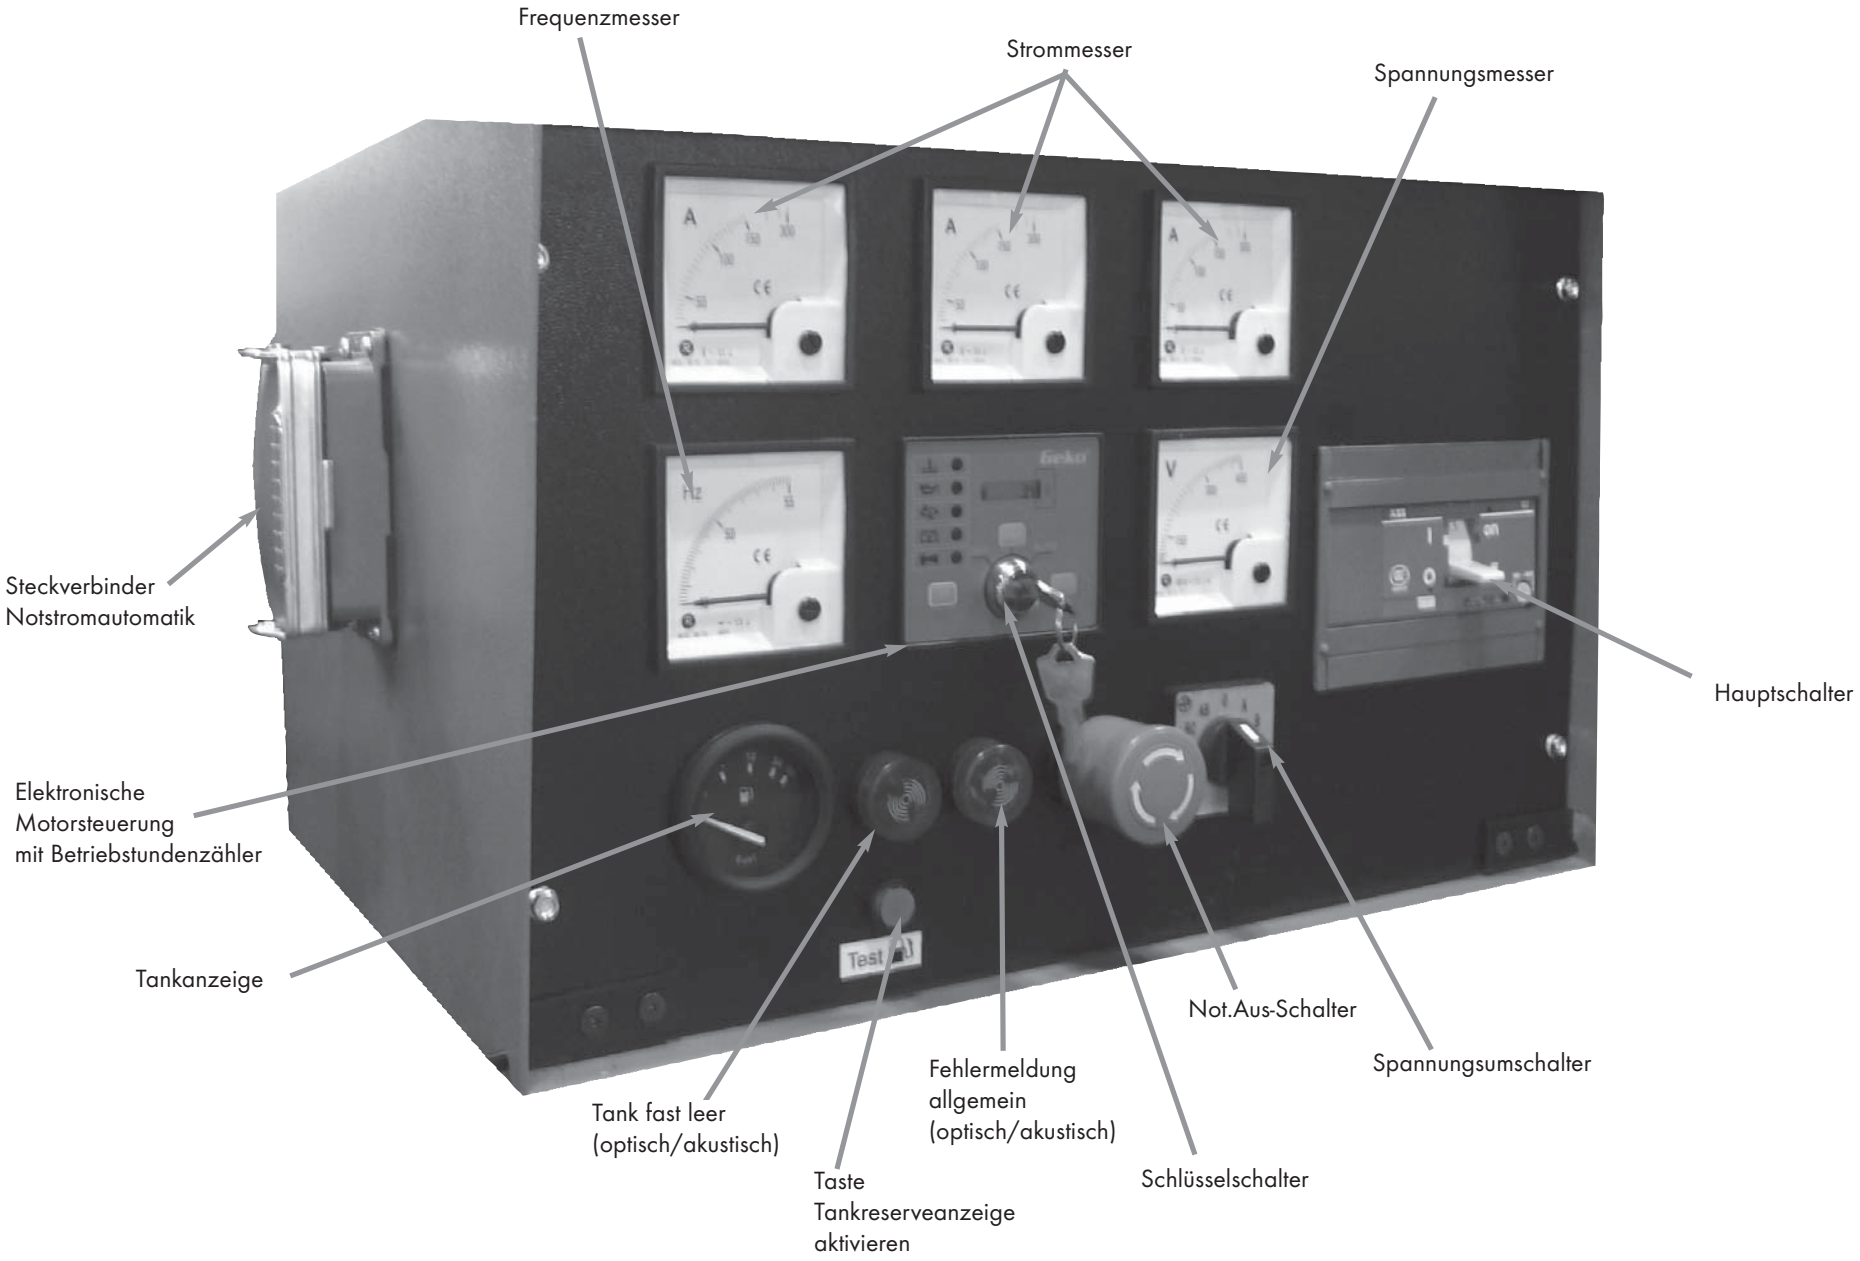

Schaltkasten geschlossene Bauweise

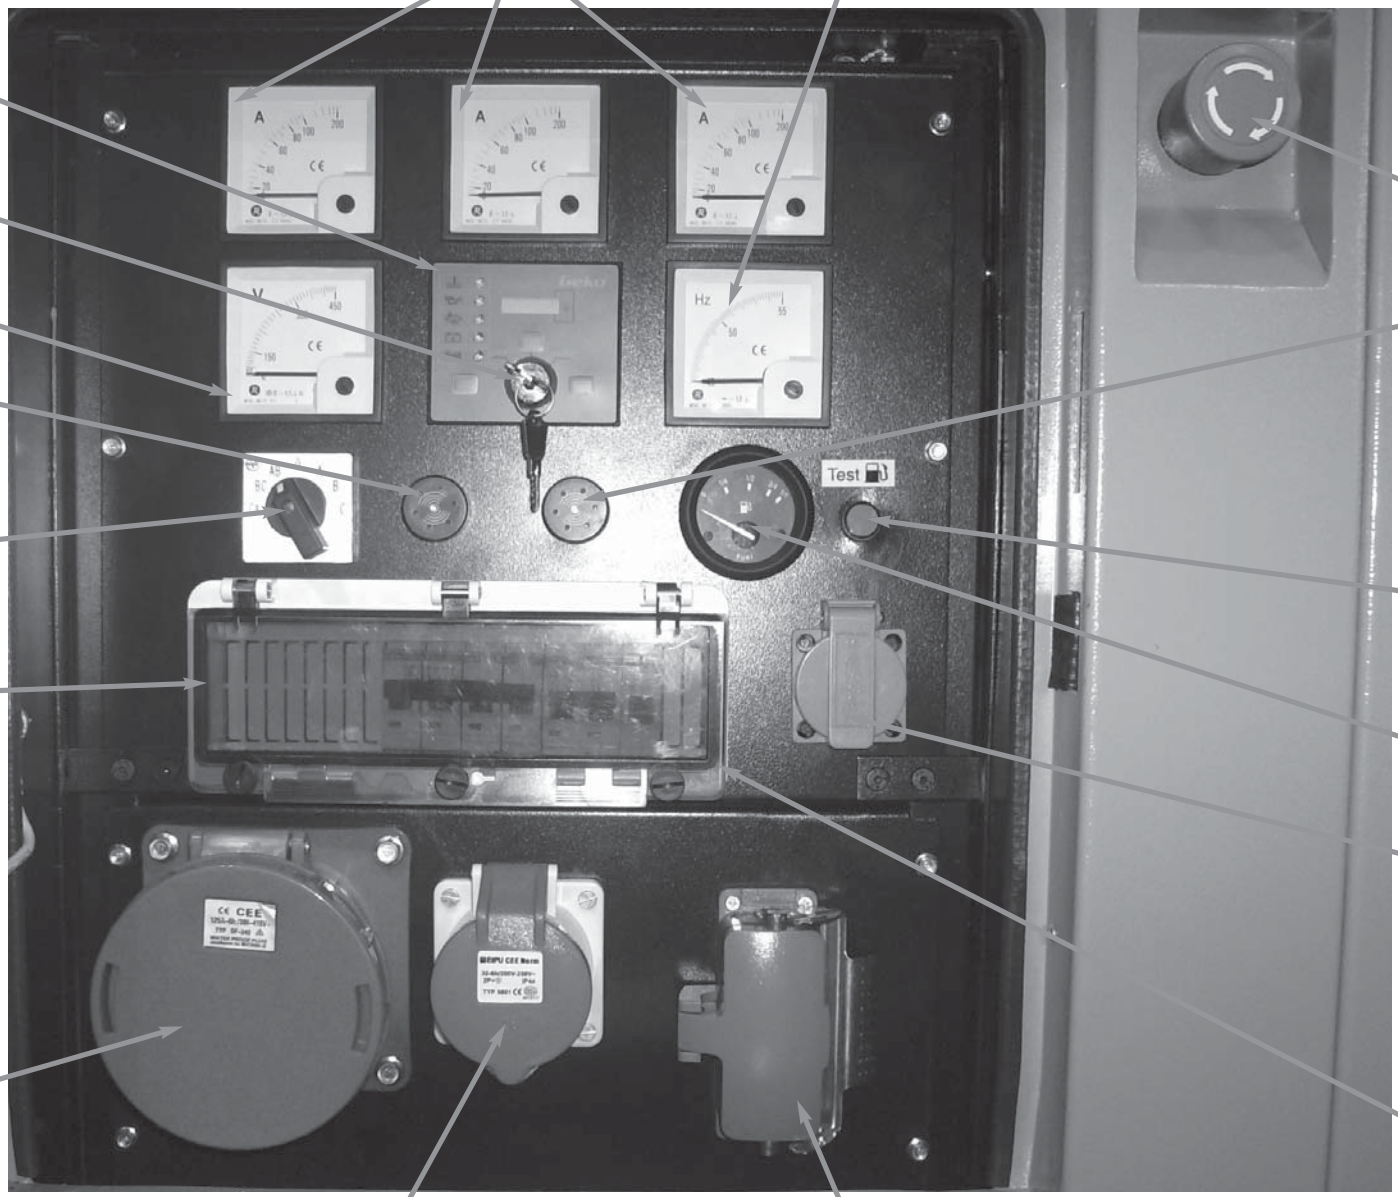

Strommesser

Frequenzmesser

Elektronische Motorsteuerung mit Betriebstundenzähler

Schlüsselschalter

Spannungsmesser

Tank fast leer (optisch/akustisch)

Spannungsumschalter

Sicherungsautomaten Steckdosen

CEE-Steckdose 400V 63A / 125A

CEE-Steckdose 400V/32A

Steckverbinder Notstromautomatik

Not.Aus-Schalter

Fehlermeldung allgemein (optisch/akustisch)

Taste Tankreserveanzeige aktiv

Tankanzeige

Schuko-Steckdose

Sicherungsautomaten 12V Stromkreis

1. Allgemeines

Geko® Stromerzeuger sind das Ergebnis jahrelanger Erfahrung und konsequenter Entwicklungsarbeit und haben zur ständigen Verbesserung und Optimierung des Produktes Stromerzeuger in allen gebauten Leistungsklassen und Bauweisen geführt.

Aggregataufbau

Der Stromerzeuger setzt sich im wesentlichen aus Antriebsmotor, Generator, Schaltkasten und Grundrahmen zusammen . Bei Aggregaten in geschlossener Bauweise kommt noch das Schalldämmgehäuse dazu. Motor und Generator sind mittels SAE Flanschgehäuse fest miteinander verschraubt und bilden den Motor-Generatorsatz. Die Drehbewegung von der Schwungscheibe des Motors auf den Rotor des Generators wird mittels Scheibenkupplung übertragen. Der Motor-Generatorsatz ist in dem Verwindungsfreien Grundrahmen auf Schwingungsdämpfern vollelastisch gelagert.

1.1 Antriebsmotor

Als Antriebsmotoren werden Dieselmotoren der bekannten Marke Deutz eingebaut. Hohe Zuverlässigkeit im Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen sowie lange Lebensdauer haben uns bewogen die Deutz Dieselmotoren in unseren Stromerzeugern einzusetzen. Alle Stromerzeuger sind mit Elektrostartvorrichtung, Startbatterie und elektronischer Motorüberwachung ausgestattet.
Die Antriebsmotoren sind sogenannte Langsamläufer und haben eine fest eingestellte Drehzahl von 1500 U/min. Die Drehzahl wird mittels Fliehkraftregler im Bereich von ±5% der Nenndrehzahl unter allen Lastbedingungen geregelt.
Ist eine Kaltstartfähigkeit unter tiefen Temperaturen gefordert werden auf Kundenwunsch gegen Aufpreis Heizflansche, Heizglühwendel oder Heizglühkerzen eingebaut. Ist eine externe Stromquelle von 230V/50Hz am Einsatzort vorhanden, ist die Ausstattung mit einer Kühlwasservorheizung möglich, die den Motor dauerhaft auf Betriebstemperatur hält und somit die Nennleistungsabnahme kurz nach dem Start des Motors ermöglicht. Für den 40 kVA Stromerzeuger, ausgestattet mit dem ölgekühlten Motor BF4M2011, ist optional der Einbau einer Ölvorheizung möglich, die ebenfalls an ein externes Stromnetz (230V/50Hz) angeschlossen wird.

1.2 Generator

Der Generator ist eine schleifring- und bürstenlose Innenpolmaschine in Synchronbauweise, thermische Isolationsklasse H. Die Ausgangsspannung wird vom elektronischen Spannungsregler unter allen Lastbedingungen in einem Bereich von ±10% geregelt. Der großzügig dimensionierte Generator ermöglicht den Start und Betrieb von elektrischen Verbrauchern mit hohen induktiven Anlaufströmen.

1.3 Elektrische Anlage 230/400V 50Hz

Der Stromerzeuger ist werksmäßig für die Versorgung von Verbrauchern im IT-Netz vorgesehen. Der Mittelpunktsleiter (N) ist hochohmig (3,9Ω) mit dem Potentialausgleichsleiter und dem Gehäuse verbunden. Die Nennleistung für die Verbraucher erfolgt über Steckdosen bis zu einer Leistung von 85kVA. Ab einer Leistung von 100kVA sind zur Abnahme der Nennleistung Klemmen vorgesehen.
Die Anschlusskabel zu den Klemmen werden durch Kabelverschraubungen geführt.. Zusätzlich sind in allen gekapselten Stromerzeugern je eine 32A/400V Drehstromsteckdose und eine 16A/230V Schukosteckdose eingebaut, beide mit thermisch-magnetischen Sicherungsautomaten abgesichert.
Ein Hauptautomat sichert den Generator vor Überlast, die Steckdose und /oder die Klemmen der Nennleistung ab. Ein Sicherheitsschalter verhindert das Einschalten des Hauptautomaten wenn der Klemmenkastendeckel abgeschraubt ist.
Bei Stromerzeugern in offener Bauweise (ohne Schalldämmgehäuse) wird das Kabel für die Verbraucher direkt an dem Hauptautomaten angeschlossen.
Grundsätzlich sollte an den Leistungsklemmen erst gearbeitet werden, wenn der Motor stillgesetzt und der Schlüssel der Motorsteuerung abgezogen ist und überprüft wurde, dass der Hauptautomat abgeschaltet ist.

Auf der Schaltkasten Frontplatte sind die Bedien- und Anzeigeinstrumente eingebaut:

- 1 x Voltmeter mit Spannungsumschalter
- 1 x Frequenzmesser
- 3 x Amperemeter
- 1 x Sicherungsautomat für die Nennleistung als Hauptautomat
- 1 x Sicherungsautomat für die 32A/400V Drehstromsteckdose
- 1 x Sicherungsautomat für die 16A/230V Schukosteckdose
- 1 x Sicherungsautomat für die 12V Stromkreis (bei Stromerzeugern in offfener Bauweise ist dieser Sicherheitsautomat im Schaltkasten eingebaut)

Ebenfalls auf der Frontplatte sind für die Überwachung und Steuerung des Dieselmotors folgende Geräte eingebaut:

- 1x Motorsteuerung vom Typ HGM180HC-GK mit Betriebsstundenzähler
- 1x Kraftstoffreserve Anzeige
- 1x Taste zur Aktivierung der Kraftstoffreserve Anzeige wenn der Stromerzeuger außer Betrieb ist.
- 1x Led-Summer als allgemeiner Fehlermelder
- 1x Led-Summer als Meldung, dass der Tank bald leer sein wird

Der Steckverbinder für den Anschluss der Notstromautomatik befindet sich bei Stromerzeugern mit Schalldämmgehäuse auf der Schaltkasten-Frontplatte angebaut und bei Stromerzeugern in offener Bauweise seitlich am Schaltkasten.

1.4 Elektronische Motorüberwachung

Mittels Schlüsselschalter wird die Motorsteuerung ein- und ausgeschaltet. Die dritte Stellung („Auto“) ermöglicht den automatischen Fernstart über einen externen Kontakt. Im Handbetrieb (Schlüsselschalter in Stellung „START“) wird durch Drücken der Taste „START“ auf der Motorsteuerung der Anlasser betätigt und ist solange aktiv, bis der Motor anläuft und der Generator Spannung abgibt, oder die Taste losgelassen wird. Bei niedrigen Temperaturen und kaltem Motor wird durch betätigen der Taste Vorglühen, vor dem Start die Vorglühanlage 10 bis 20 Sekunden betätigt. Danach Taste „START“ drücken. Öldruckfehler und Übertemperaturfehler oder zu niedriger Kühlwasserstand werden optisch und akustisch gemeldet und führen zum Stillsetzen des Stromerzeugers. Ist der Automatische Betrieb aktiviert wird vor dem Start automatisch vorgeglüht. Im automatischen Betrieb werden maximal drei Startversuche unternommen. Sind alle drei Startversuche erfolglos, geht die Steuerung auf Störung, „Fehlermeldung allgemein“ leuchtet, der kombinierte „Led-Summer“ ertönt und leuchtet.
Ist die Lichtmaschine nicht in Ordnung wird dies optisch gemeldet (Anzeige Batterieladung leuchtet). Geht der Kraftstoff im Tank zu Ende wird dies optisch und akustisch gemeldet und führt nicht zum Stillsetzen des Stromerzeugers.

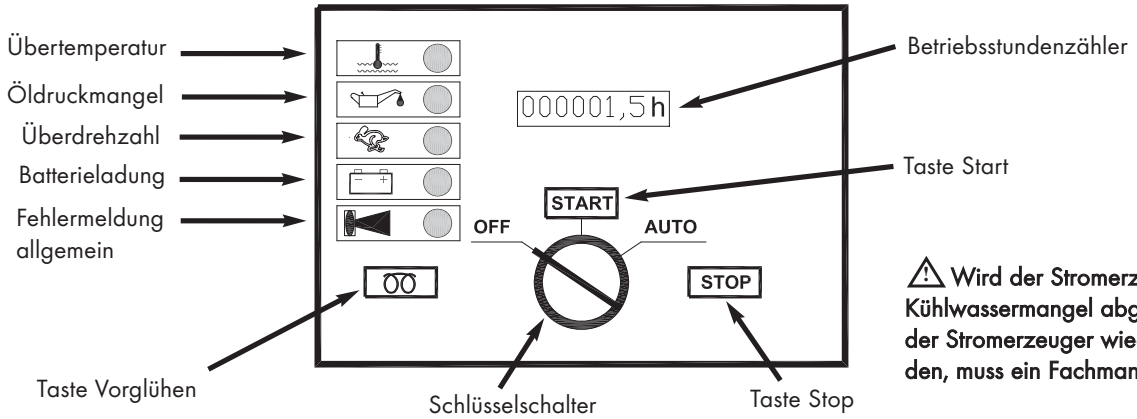

⚠ Wird der Stromerzeuger automatisch durch Öldruckmangel, Übertemperatur oder Kühlwassermangel abgeschaltet, sind die Ursachen zu überprüfen und der Fehler zu beheben ,bevor der Stromerzeuger wieder in Betrieb gesetzt wird. Kann der Fehler nicht lokalisiert und behoben werden, muss ein Fachmann einer autorisierten Werkstatt mit der Reparatur beauftragt werden.

2. Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Stromerzeugers kann erst erfolgen wenn der Betreiber diese Bedienungsanleitung gelesen und sich mit den Funktionen und Bedienelementen des Stromerzeugers vertraut gemacht hat!

2.1Betrieb im Freien

⚠ **Sicherheitshinweis**! Bitte darauf achten, dass genügend Freiraum für die Belüftung des Stromerzeugers vorhanden ist (wenigstens 2m beidseitig längsseits, 1,5m an der Generator-Ansaugseite und ca. 3m vor der Motorkühler-Seite). Diese Abstände sind als minimal zu betrachten. Kleinere Abstände zu Gegenständen oder gar Wänden können dazu führen, dass warme Abluft vom Lüfter des Motors oder Generators angesaugt wird, was eine Überhitzung des Stromaggregates zur Folge haben kann.
Brennbare Materialien oder Kraftstoff nicht in der Nähe des Stromaggregates lagern. Es besteht hohe Brandgefahr weil die Abgase und die gesamte Abgasanlage Temperaturen von über 300°C erreichen können. Verschütteten Kraftstoff sofort beseitigen, danach den Stromerzeuger in Betrieb nehmen. Wird ein Abgasschlauch oder Ähnliches zum Ableiten der Abgase benutzt, darf dieser wegen der hohen Brandgefahr nicht in der Nähe von brennbaren Materialien geführt werden. Die heißen Teile der Abgasanlage nicht berühren, es besteht Verbrennungsgefahr.
Bei längerem Aufenthalt in der Nähe des Stromerzeugers ist ein Gehörschutz zu tragen.

2.1.1 Aufstellung und Start

Den Stromerzeuger auf einen festen, ebenen Untergrund waagerecht aufstellen.

- Für den festen Einbau des Stromerzeugers unter ein Schutzdach sollte ein geeignetes Fundament errichtet werden. Sie Abb. und Beschreibung Seite 14)
- Stromerzeuger auf sichtbare Beschädigungen überprüfen.
- Schmierölstand und Kühlwasserstand überprüfen, gegebenenfalls nachfüllen. Batteriekabel falls nicht angeschlossen festklemmen.
- Schlüsselschalter der Motorsteuerung in Stellung Start drehen. Die Kraftstoffreserve am Anzeigegerät ablesen und gegebenenfalls Kraftstoff nachfüllen.
- Bei Temperaturen unter minus 5°C Taste Vorglühen 10 bis 20 Sekunden drücken, die Leuchte Vorglühen leuchtet solange die Taste gedrückt bleibt. Danach die Taste Vorglühen loslassen und die Taste Start drücken und halten (max. 20 sec.) bis der Motor läuft.
- Motorsteuerung und Meldeleuchten sowie Anzeigeinstrumente beobachten . Bei Fehlfunktionen Stromerzeuger durch drücken der Taste Stop oder Drehen des Schlüsselschalters in Stellung OFF Motor Stillsetzen und Fehler beheben.
- Startet der Motor beim ersten Startversuch nicht, den nächsten Versuch erst nach 1 min. Pause wieder beginnen.

Vor dem Start des Stromerzeugers alle Verbraucher bzw. Hauptautomat ausschalten. Nach dem erfolgreichen Start des Motors und Warmlauf, Verbraucher einschalten und die Messinstrumente auf der Schalttafel beobachten. Bei Überschreitung des Nennstromes oder Unterschreitung der Spannung oder Frequenz einige Verbraucher abschalten. Der Stromerzeuger darf nicht über längere Zeit (Tage oder Wochen) mit weniger als 1/3 der Nennlast betrieben werden. Der Dieselmotor kann beschädigt werden.

2.1.2 Leistungsabnahme

Bei Stromerzeuger in offener Bauweise wird das Leistungskabel zu den Verbrauchern direkt an den Klemmen des Hauptautomaten angeschlossen.

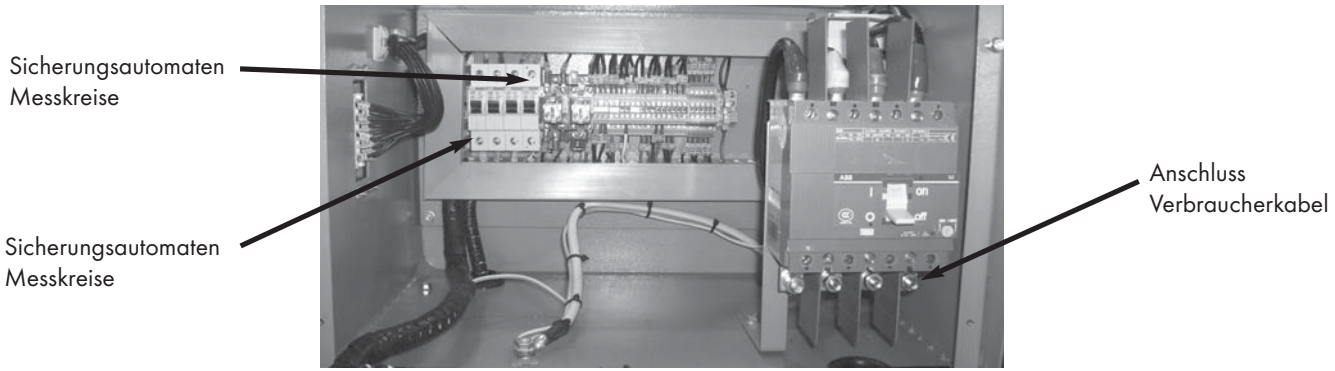

Stromerzeuger in geschlossener Bauweise sind zusätzlich mit Steckdosen nach folgender Tabelle bestückt.

Bennenung	Leistung	Schuko Steckdose	Drehstrom-Steckdose 32A	Drehstrom-Steckdose 63A	Drehstrom-Steckdose 125A	Klemmen L1, L2,L3 N, Pe
20003ED - S/DEDA -SS	20kVA	1	1	-	-	-
30003ED - S/DEDA -SS	30kVA	1	1	1	-	-
40003ED - S/DEDA -SS	40kVA	1	1	1	-	-
60003ED - S/DEDA -S	60kVA	1	1	-	1	-
85003ED - S/DEDA -S	85kVA	1	1	-	1	-
100003ED - S/DEDA -S	100kVA	1	1	-	-	1
130003ED - S/DEDA -S	130kVA	1	1	-	-	1

2.1.3 Anschließen der Verbraucher

Der Anschluss der Verbraucher erfolgt an den Steckdosen oder Leistungsklemmen am Schaltkasten des Stromerzeugers. Der Aufbau einer Einspeisung in ein Verteilernetz, mit der Anpassung der Schutzmaßnahmen obliegt der Elektrofachkraft unter Beachtung der örtlich geltenden Vorschriften. Die verwendeten Kabel und Leitungen sind auf die Nennleistungen der Steckdosen und Sicherungsautomatzen am Stromaggregat abzustimmen. Nach ISO 8528-8 / 6.7.5 ist eine maximale Schleifenimpedanz des gesamten Kabel Verteilungsnetzes von 1,5Ω nach den Steckdosen und Leistungsklemmen erlaubt. Beim Anschluss mehrere Verbraucher an die Steckdosen des Stromaggregates sind alle Leitungen in die Berechnung der Schleifenimpedanz einzubeziehen, nicht nur die Leitung einer Steckdose.
Für Einzelkabel ergeben sich z.B. maximale Längen nach folgender Tabelle:

Kabelquerschnitt	1,5 mm²	2,5 mm²	4,0 mm	6,0 mm²
Kabellänge	60m	100m	165m	250m

Ebenfalls nach ISO 8528-8 / 6.7.2.3.2 wird die Gesamtlänge des Kabel und Leitungsnetzes angeschlossen an einen Stromerzeuger wie folgt begrenzt: Produkt aus Kabellänge und Spannung darf 100000 V.m nicht überschreiten. Daraus ergibt sich bei 400V eine maximale Länge aller angeschlossenen Kabel und Leitungen von 250m.
Als bewegliche Verlängerungsleitungen müssen mindestens Leitungen H07RN-F nach DIN VDE 57282 Teil 810 zum Einsatz kommen. Soll der Stromerzeuger in ein gegebenes Netz einspeisen sind die Schutzmaßnahmen der Gesamtanlage anzupassen. Örtliche Vorschriften und Technische Anschlussbedingungen (TAB) sind einzuhalten, gegebenenfalls ist eine Genehmigung vom örtlichen EVU einzuholen.
Die Verantwortung für die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen obliegt der ausführenden Fachkraft.

2.1.4 Stromerzeuger abschalten

Vor dem Stillsetzten des Stromerzeugers alle Verbraucher abschalten. Den Motor ca. 5 Minuten ohne Last zum Abkühlen laufen lassen. Danach Taste Stop an der Motorsteuerung drücken oder Schlüsselschalter in Stellung OFF drehen.

⚠ **In Notfällen den Not-Aus Taster auf der Schalttafel betätigen. Der Stromerzeuger wird sofort stillgesetzt, der kombinierte Led-Summer ertönt und die Signalleuchte Fehlermeldung an der Motorsteuerung blinkt.**

2.2 Betrieb in geschlossenen Räumen

Für die Montage und den Betrieb des Stromerzeugers in geschlossenen Räumen sollte folgendes beachtet werden:

- Der Raum in den der Stromerzeuger eingebaut werden soll, muss groß genug sein um einen leichten und freien Zugang zu allen Baugruppen für Wartung und Reparatur zu gewährleisten. Bei Stromerzeugern mit Schalldämmkapsel ist darauf zu achten, dass die Türen der Kapsel beim Öffnen nicht behindert werden.
- Alle zusätzlichen Anbauteile, wie Lüftungsschächte, Abgasanlage, Kraftstoffanlage und elektrische Automatisierungsanlagen müssen übersichtlich und zweckmäßig eingebaut werden können.
- Der Standort des Stromerzeugers sollte so gewählt werden, dass für die Kühlluft, Abluft und Abgasanlage möglichst kurze Entfernungen ins Freie gegeben sind. Dies spart Material für Zu- und Abluftschächte, Abgasrohre und erhöht die Betriebssicherheit des Stromerzeugers.
- Für die Aufstellung des Stromerzeugers sollte ein Fundament errichtet werden. Die Abmessungen des Fundamentes richten sich nach den Abmaßen und dem Gewicht des Stromerzeugers . Länge und Breite des Fundamentes sind gleich mit der Länge und Breite des Stromerzeugers. Eine Eisenmatte im Oberen Bereich des Fundamentes verstärkt die Festigkeit.

⚠ Der Bau (das Fundament) muss auf einem natürlichen festen Boden und nicht auf aufgeschütteter Erde oder Schwemmland errichtet werden. Wenn aus installationstechnischen Gründen der Stromerzeuger auf Bettonplatten montiert werden muss, ist ein Fachmann für die Stabilität des Baues einzubeziehen.
Aus Sicherheitsgründen darf die Belastung des Untergrundes nicht höher als 2,5kg/cm² betragen. Der Fundamentblock soll möglichst aus einem Guss errichtet werden. Vor dem Gießen des Betonblocks sollte die ausgehobene Grube mit einer 5 bis 10cm dicken Isolationsschicht aus Kork oder schwerem Polystyrol ausgekleidet werden um die Übertragung von Schall und Vibrationen auf die Umgebung zu minimieren. Aus ästhetischen Gründen und zur besseren Reinigung sollte das Fundament ca. 10cm über den Boden herausragen .
Der Stromerzeuger wird erst nach der Erhärtung des Fundaments daraufgestellt und ausgerichtet. Die Fundamentschrauben werden in die Bohrungen des Grundrahmens und den Öffnungen im Fundament fachgerecht eingesetzt und mit Zementmörtel vergossen. Erst nach der Aushärtung des Mörtels kann der Stromerzeuger in Betrieb genommen werden.

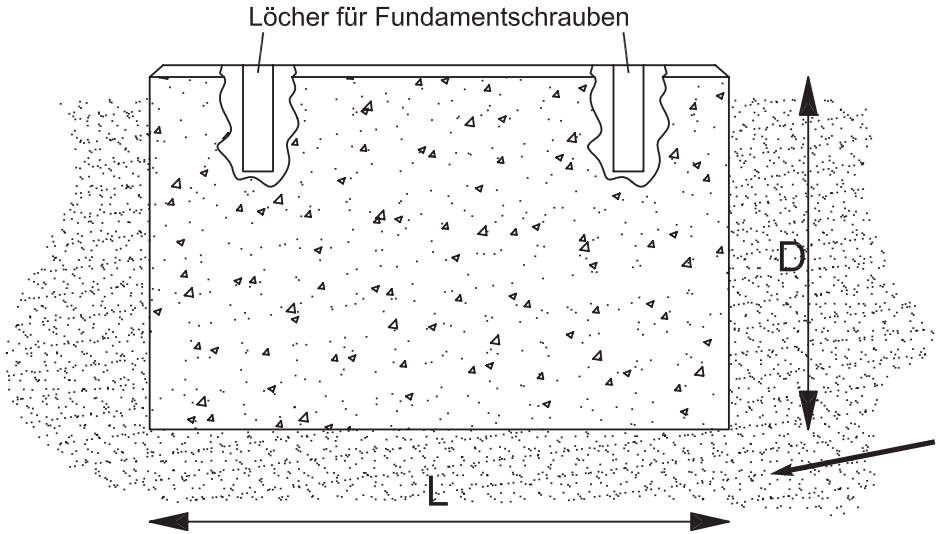

Die Höhe (D) des
Betonfundamentes wird berechnet:

D = W/(dxBxL)

W = Gewicht des Stromerzeugers
d = Betondichte (ca.2400kg/m³)
B = Breite des Fundaments
L = Länge des Fundaments
H = 50 ÷ 100mm

3. Abgasanlage

Stromerzeuger die fest in einen dafür vorgesehenen Raum eingebaut werden, benötigen meistens eine verlängerte Rohrkonstruktion mit Abgasschalldämpfer zum abführen der Verbrennungsgase ins Freie. Besonders wichtig für die zuverlässige Funktion des Dieselmotors ist die Einhaltung des vorgeschriebenen Abgasgegendruckes. Überhöhte Werte des Abgasgegendruckes verursachen neben der Leistungsverminderung und erhöhter Abgastemperatur eine steigende Schadstoffemission und einen erhöhten Kraftstoffverbrauch. Dazu steigt die Kühlwassertemperatur, die Öltemperatur und die Temperatur der Motorbauteile. All dieses kann zu einem vorzeitigen Verschleiß des Dieselmotors führen.

⚠ Das Abgassystem (Rohr und Abgasschalldämpfer) sollte so ausgeführt sein, dass der Abgasgendruck 200....300 mm WS nicht überschreitet. Der maximal zulässige Wert gemessenen (bei aufgeladenen Motoren ca. 100mm hinter der Abgasturbine und bei Saugmotoren ca. 180mm hinter dem Flansch des Abgassammelrohres) Abgasgegendruckes darf 300mm WS auf keinen Fall überschreiten.
Bei der Messung wird der Stromerzeuger mit Nennlast gefahren.
Werden die oben angegebenen Werte des Abgasgegendruckes überschritten ist mit dem Hersteller Rücksprache zu halten.

ABGASROHRE:

Die Abgasanlagen für Stromerzeuger werden normalerweise aus glatten nahtlosen Stahlrohren (Uni 1293) gefertigt. Die Abgasrohrmündungen müssen so ausgeführt sein, dass durch den Abgasaustritt weder Belästigung noch Schaden in irgend welcher Form verursacht wird.

Eine angebaute Regenschutzkappe oder die horizontale geschrägte Rohrführung verhindern dass Regenwasser in die Abgasanlage eindringen kann. Beim Durchbruch der Wand oder dem Dach des Gebäudes ist eine Wärmeisolierung der Rohre notwendig, um die Wärmeübertragung zu verhindern. Besonders ist darauf zu achten, dass die heißen Abgasrohre nicht in der Nähe von brennbaren Bauteilen geführt werden, diese könnten sich womöglich entzünden. Die Abgasrohre sollen soweit wie möglich vom Ansaugstutzen des Luftfilters verlegt werden damit die Verbrennungsluft nicht aufgeheizt wird.

Auf nebenstehender Abb. sind Lösungsmöglichkeiten dargestellt.

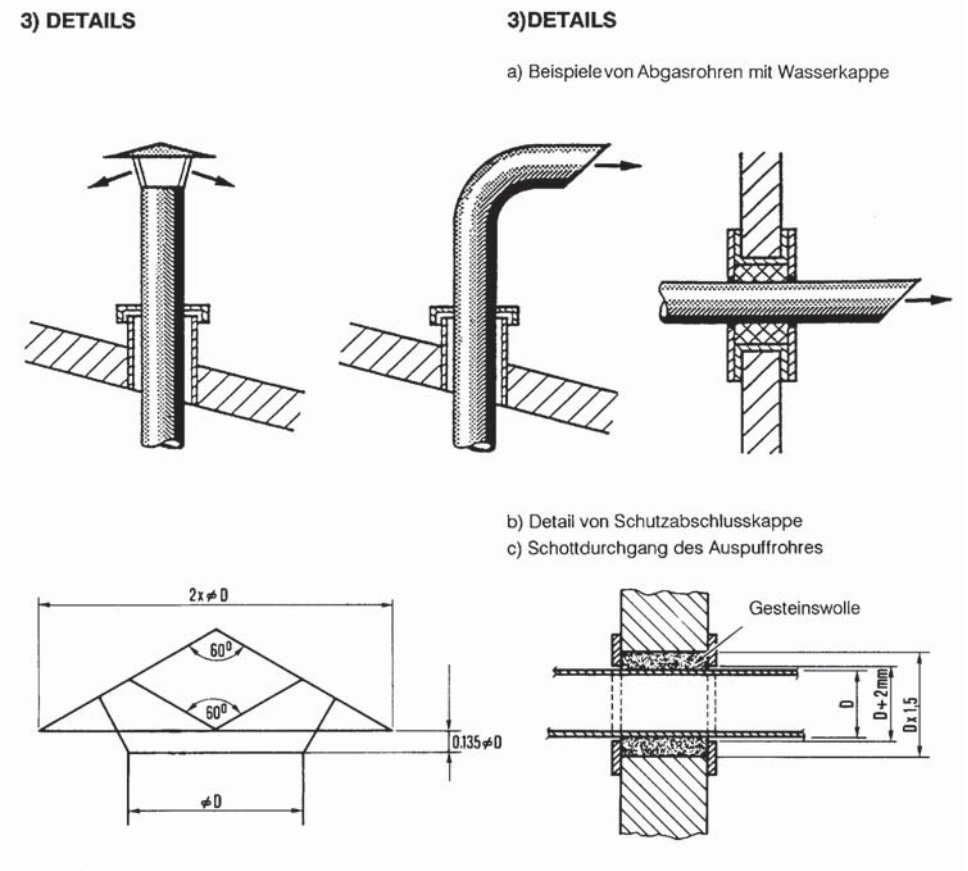

Sind Krümmungen bei der Abgasrohr-Führung erforderlich, sollten sie mit größtmöglichem Krümmungsradius geplant und ausgeführt werden (durchschnittlich 2,5 bis 3 mal dem Rohrdurchmesser).
Zur Berechnung des Rohrdurchmessers und der Länge des gesamten Abgasrohres werden die Krümmungen in ihrer sogenannten Linearlänge berücksichtigt.
Nachfolgende Tabelle gibt die Linearlänge für den am besten geeigneten Rohrbogen (Bild a) an.
Alle anderen Formen können zwar auch benutzt werden, tragen aber wie ersichtlich zur Erhöhung der Linearlänge bei. Dies kann dazu führen dass der Rohrdurchmesser vergrößert werden muss.

d mm **Innerer Durchmesser**	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
m **Gleichgwertige Länge l_o**	0,5	0,7	0,9	1,2	1,7	2,2	2,8	4,0	5,4	6,7

b) Verschiedene Krümmumgstypen, je nach gleichwertigen Längen verglichen

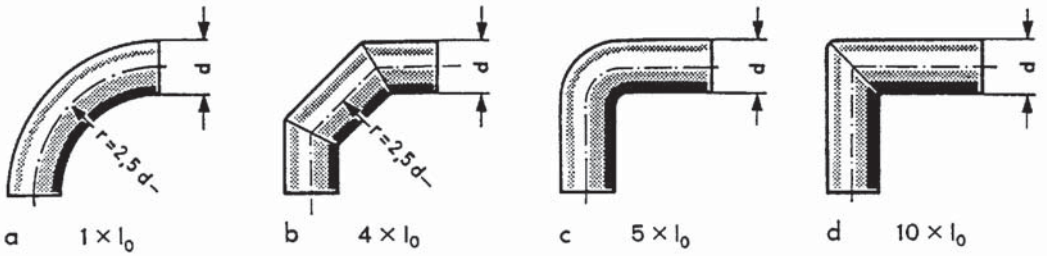

Die b, c, d Typen verursachen überhöhte Energiegefälle in Vergleich mit dem Typ a und sollen daher vermieden werden.

Die Abgasanlage muss vollkommen dicht sein. Am besten sind Flanschverbindungen zwischen den Einzelnen Abschnitten zu verwenden. Übergänge für Abschnitte oder Bauteile mit verschiedenen Durchmessern werden mit konischen Verbindungsstücken deren Erweiterungswinkel nicht mehr als 30° beträgt ausgeführt.

Die Verbindung zwischen dem Abgassammelrohr des Motors und der anschließenden Abgasanlage wird mit dem gelieferten flexiblen Kompensator ausgeführt. Der Kompensator muss so nahe wie möglich am Abgang des Sammelrohres eingebaut werden. Der Kompensator minimiert die Übertragung der Vibrationen des Motors auf die Abgasanlage und gleicht die Ausdehnung der Rohre bei Temperaturerhöhung im Betrieb aus. Die Rohre der Abgasanlage müssen so geführt und an Decken und Wänden gestützt werden, dass der Kompensator nicht verzogen oder vorgespannt wird.
Am tiefsten Punkt des Abgassystems ist ein ausreichend dimensionierter Sammelbehälter mit Ablassventil für das Kondenswasser vorzusehen.

Sind mehrere Stromerzeuger in demselben Raum untergebracht dürfen die Abgase nicht in ein gemeinsames Abgas-Sammelrohr geführt werden. Es kann unter ungünstigen Bedingungen dazu führen, dass korrosive Abgase und Feuchtigkeit der funktionierenden Stromerzeuger in die Stromerzeuger die nicht in Betrieb sind eindringen und Schäden verursachen.

Mit Hilfe des nachfolgenden Nomogramms kann der Durchmesser des Rohres der Abgasanlage abhängig von dem Rohrdurchmesser, der Rohrbögen, der Abgasfördermenge, des zulässigen Gegendrucks und der Art der Rohre (isoliert oder nicht isoliert) bestimmt werden.
Die gestrichelte Linie mit Pfeilen zeigt den Verlauf der Berechnung angefangen von der Rohrlänge bis zum Rohrdurchmesser.

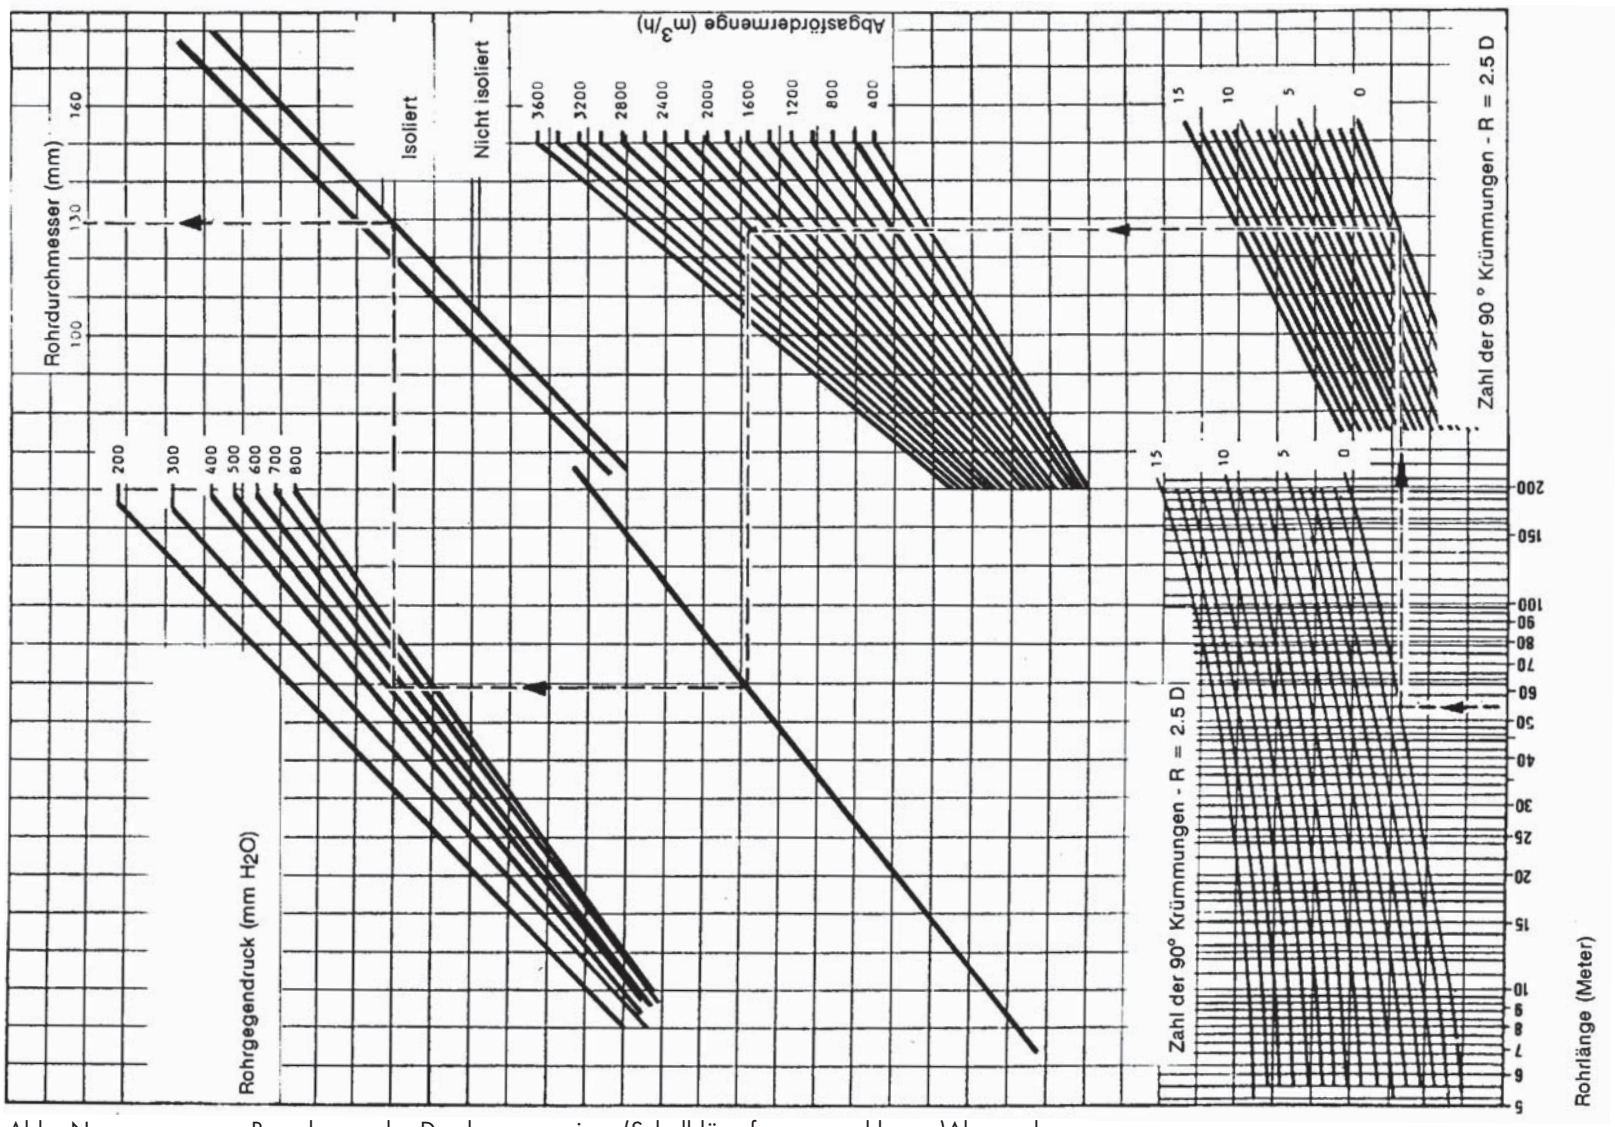

Abb.: Nomogramm zur Berechnung des Durchmessers eines (Schalldämpfer ausgeschlossen)Abgasrohres

Der Abgasgegendruck der Rohre summiert mit dem Abgasgegendruck des Schalldämpfers darf den zulässigen vorgegebenen Abgasgegendruck am Dieselmotor nicht überschreiten.
Kommt es im Abgassystem zu Resonanzen kann dieses zu erhöhter Geräuschbildung führen.
Änderungen am externen Abgasrohrsystem können diese Geräusche minimieren.
Bei besonderen Einbauten der Stromerzeuger wie z.B. in Krankenhäuser kommen Abgasschalldämpfer mit hohem Dämpfungsvermögen zum Einsatz, oder es werden sogar Schallschutzkammern gebaut.

4. Lüftung

Die Lüftung des Raumes, in dem der Stromerzeugereingebaut ist, muss ausgeführt sein um folgende Voraussetzungen zu erfüllen:

- die Abfuhr der Wärme ermöglichen, die beim Betrieb des Stromerzeugers durch Abstrahlung und Konvektion entsteht.
- Die Zufuhr von Frischluft zum Luftfilter und zur Kühlung des Generators und des Motors sicherstellen.
- Die Erhöhung der Raumtemperatur Über der äußeren Umgebungstemperatur sollte im Normalfall nicht mehr als 10 bis 15°C betragen.

Die folgende Abbildung zeigt einen üblichen Lösungsvorschlag der in den meisten Fällen angewandt werden kann.

Es ist auf jeden Fall zu vermeiden, dass warme Luft die vom Kühler des Dieselmotors strömt wieder angesaugt wird. Die Frischluft wird norma lerweise durch Öffnungen die sich im unteren Teil des Raumes befin den eingeführt. Diese Öffnung sollte womöglich an der gegenüberlie genden Seite vom Luftaustritt der warmen Luft befinden.

Um Stauungen warmer Luft zu vermeiden ist es empfehlenswert unter der Decke des Raumes zusätzlich eine Öffnung als Abzug vorzusehen.

Alle Luftschächte sollten mit Tierschutzgittern oder verschließbaren Jalousien versehen sein.

Wie in der Abbildung zu sehen, saugt der Generator und der Motorlüfter die Luft zum Kühlen aus dem Einbauraume des Stromerzeugers an.

Die warme Luft wird durch einen Führungsschacht nach Außen gedrückt.

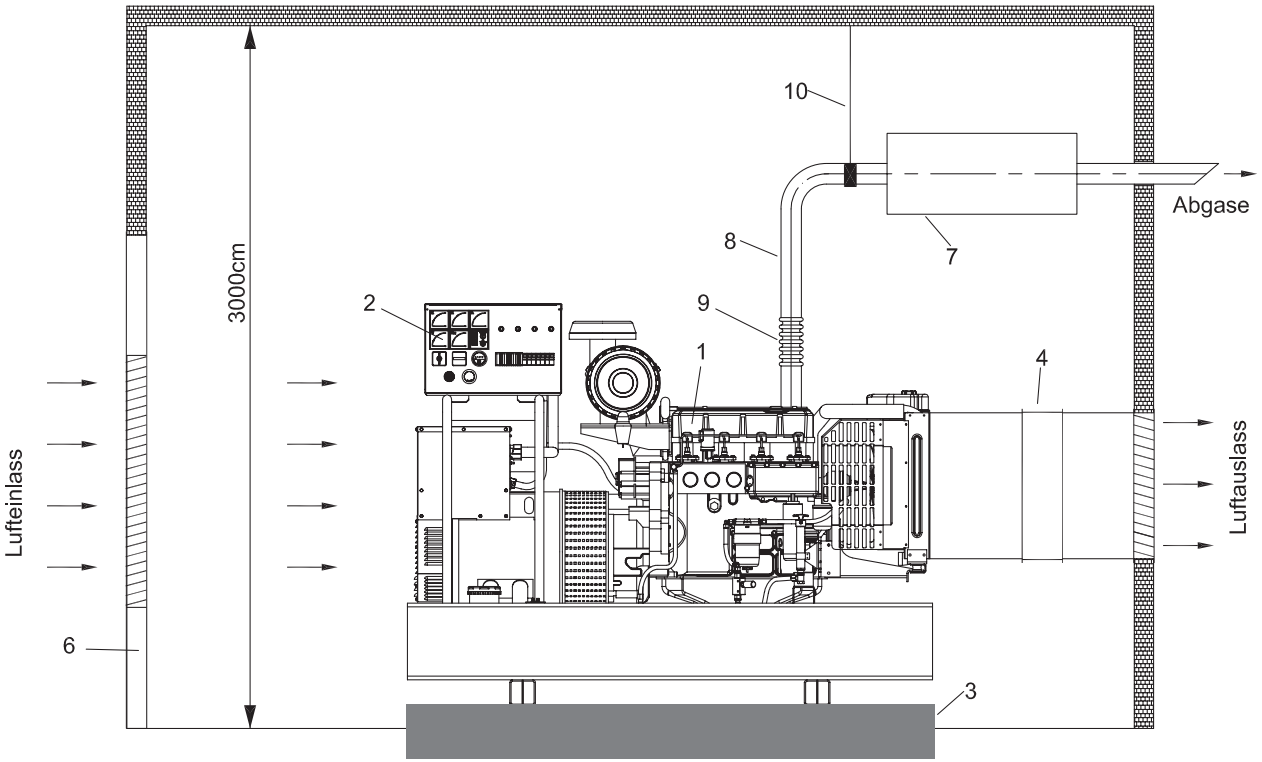

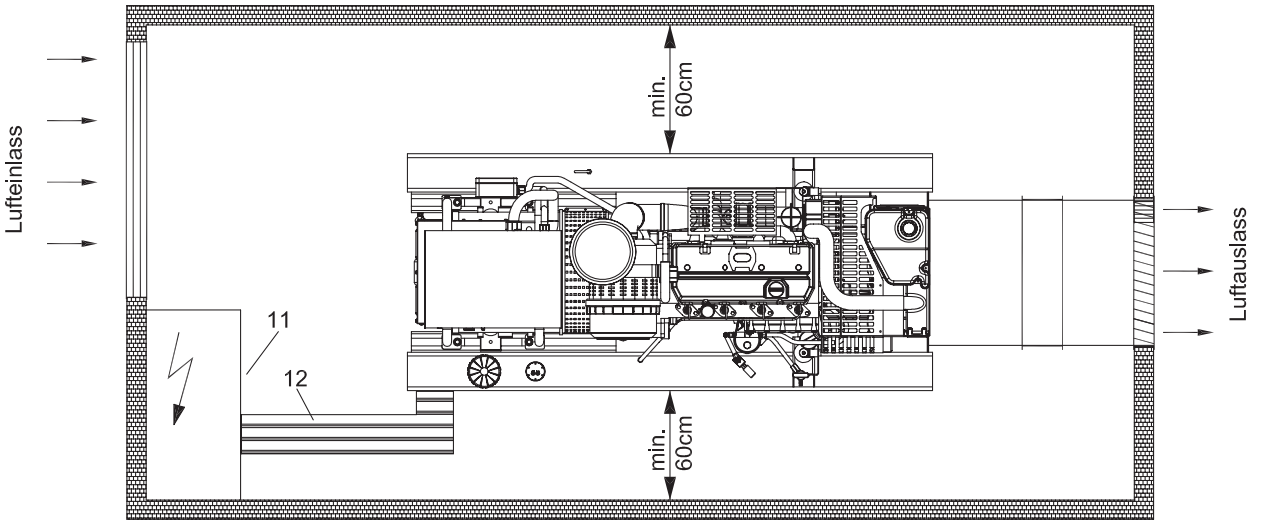

1 - Stromerzeuger
2 - Schaltkasten Stromerzeuger
3 - Fundament
4 - Abluftschacht mit Faltenbalg
6 - Lufteinlass mit Gitter
7 - Abgasschalldämpfer
8 - Abgasrohr
9 - Kompensator
10 - Aufhängung Abgasrohr
11 - Schaltkasten
12 - Kabelkanal

5. Kraftstoffanlage

Die Geko Stromerzeuger sind mit einer serienmäßigen vollständigen Kraftstoffanlage ausgestattet, die den Motor und den im Untergestell eingebauten Kraftstofftank einschließt.
Falls eine längere Betriebsautonomie erforderlich ist, oder um besonderen Anforderungen zu entsprechen, kann ein getrennter Reservetank verwendet werden.
Auf Kundenwunsch und gegen Aufpreis kann vom Hersteller ein Tankventil am Stromerzeuger angebaut werden. Mit dem Ventil wird von Hand der Eigentank oder der Reservetank zur Versorgung des Stromerzeugers gewählt. Der Reservetank wird mittels geeigneten Schlauch und Rohrverbindungen am Tankventil angeschlossen. Es können nahtlose Kupfer- oder Stahlrohre (10x1) verwendet werden.
Die elastischen Schlauchleitungen müssen kraftstoffbeständig und dem Druck entsprechend (max. 0,8bar) ausgelegt sein. Bei Leitungslängen über 5m sind die Leitungsdurchmesser entsprechend zu erhöhen.

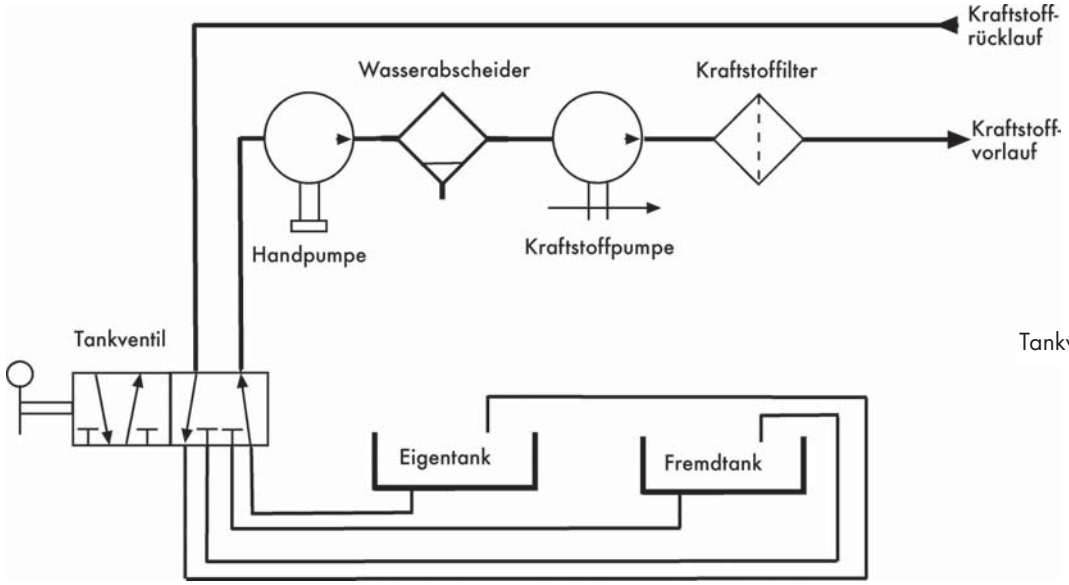

Abb. Tankventil in Stellung Eigentank

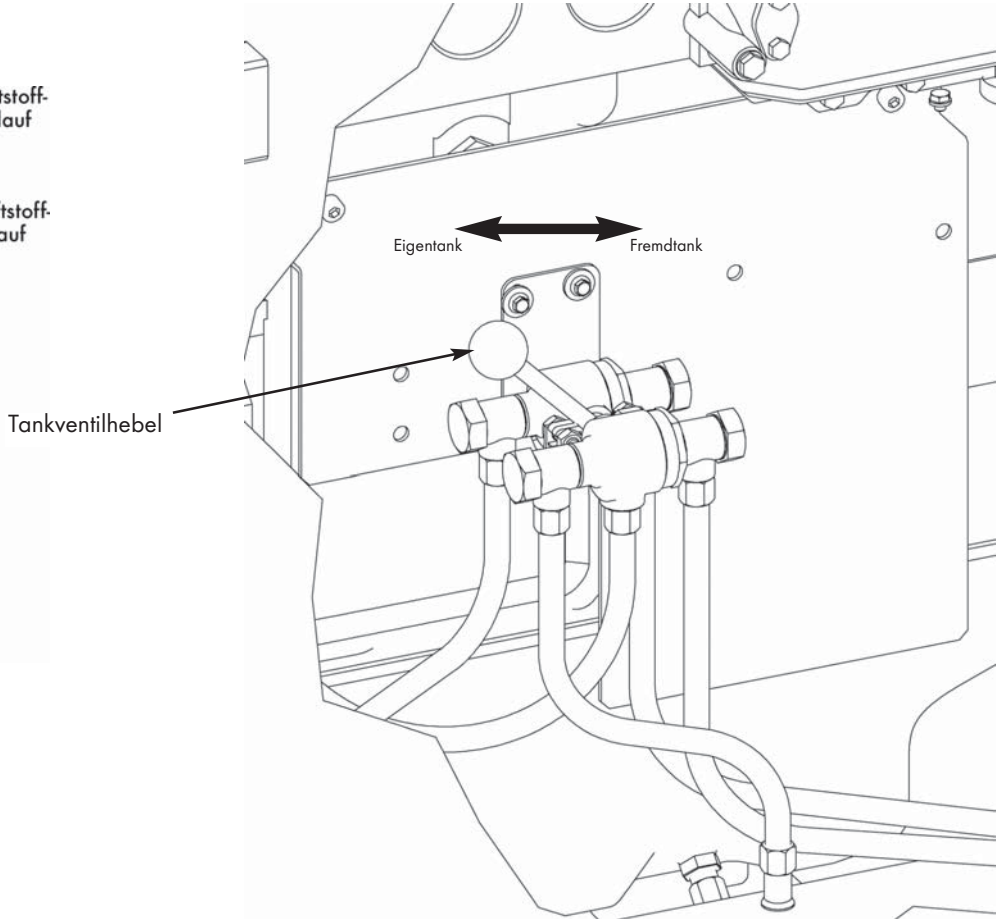

Auf nebenstehender Abb. ist eine Kraftstoffanlage mit externem Tagestank u. Lagertank dargestellt.

Bei der Ergänzungsanlage sollte folgendes beachtet werden:

- Die Leitungen müssen in geeigneten Abständen gelagert werden um Vibrationsresonanzen oder gar das Durchbiegen langer Leitungen zu vermeiden.
- Verwendete Schlauchleitungen vor allem im Saugbereich, so kurz wie möglich auslegen.
- Das Rücklaufrohr vom Dieselmotor sollte mindestens 30cm entfernt vom Saugrohr in den Tank münden, damit der warme und blasenhaltige Kraftstoff nicht sofort wieder angesaugt wird.
- Rohrbögen sind mit großem Radius auszuführen und Durchmessersprünge sollten vermieden werden.

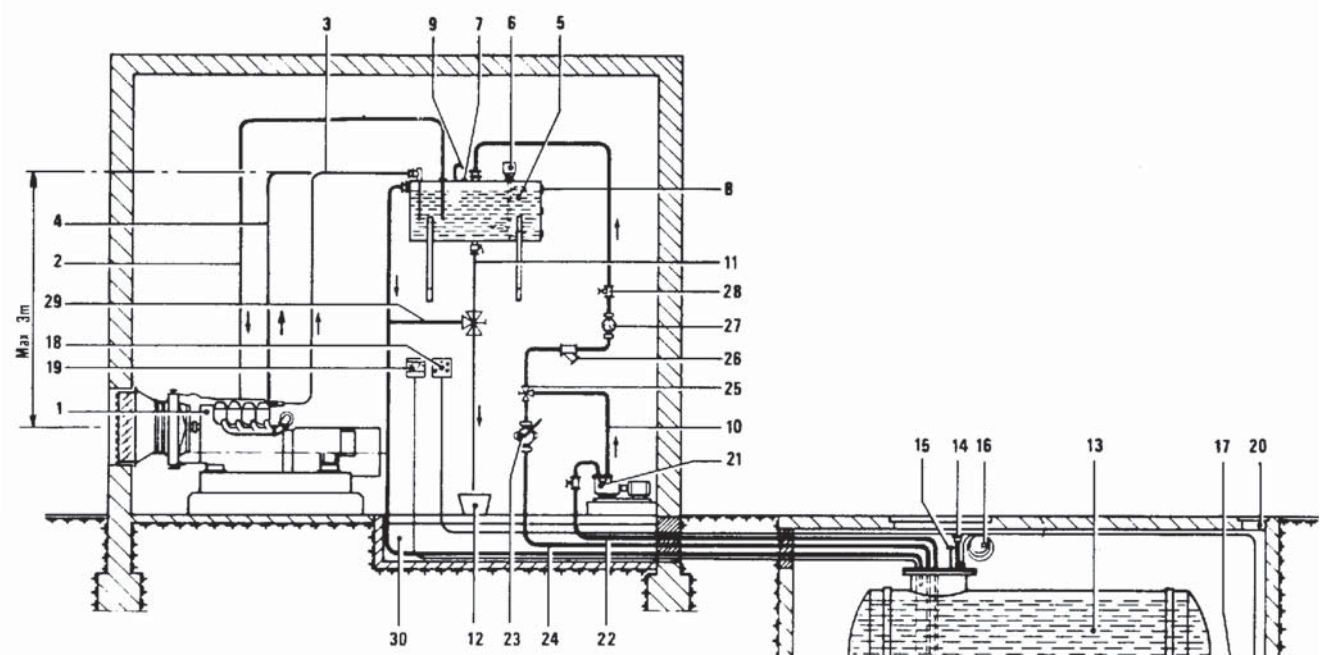

Abb.: Beispiel von Kraftstoffanlage

1. Stromaggregat
2. Motorspeiserohr
3. Rückleitung für Kraftstoffüberschuss
4. Einspritzventilerückleitung
5. Tagestank
6. Standschalter
7. Verbindungen für elektrischen oder pneumatischen Stand
8. Optischer Standglass des Tankes
9. Tanklüftungsrohr
10. Speiserohr des Tagestankes
11. Dränungsleitung des Kondenswassers
12. Ablatank
13. Lagertank
14. Einfüllstutzen
15. Tanklüftungsrohr
16. Überlaufrohr
17. Tankleckagevermesser
18. Leckanzeiger
19. Lagerstandanzeiger
20. Kontrollgang
21. Elektropumpe
22. Elektropumpespeiseleitung
23. Handpumpe
24. Handpumpespeiseleitung
25. Dreiwegventil
26. Vorfilter
27. Verbrauchanzeiger
28. Sperrventil
29. Dränier- und Überlaufrohr
30. Brennstoffleitkanal

6. Notstromautomatik GE 803/804/BLC 200 (optional)

Die Notstromautomatik BLC 200/GE 803/804 steuert bei Netzausfall oder starken Netzschwankungen automatisch die Übernahme der Stromversorgung durch den Geko-Stromerzeuger.
Bei Rückkehr der Netzspannung wird ebenso automatisch auf Netz zurückgeschaltet und der Stromerzeuger stillgesetzt.

⚠ Die Notstromautomatik übernimmt die gesamte Steuerung und Überwachung des Stromerzeugers sowohl vor dem Start als auch während der Funktion, in der Nachlauf- und Abkühlphase des Motors. Die Notstromautomatik nur bei stillgesetztem Stromerzeuger anschließen (Schlüsselschalter der Motorsteuerung in Stellung „OFF"). Ist die Notstromautomatik angeschlossen bleibt der Schlüsselschalter immer in Stellung „OFF", auch wenn der Stromerzeuger in Betrieb ist.

- Notstromautomatik für stationäre Stromerzeuger
- Notstromautomatik wird über das Steuerkabel und Steckverbinder mit dem Schaltkasten des Stromerzeugers gekoppelt.
- Über das Leistungskabel (L1, L2, L3, N, PE) wird vom Hauptautomaten oder den Steckdosen die Generatorspannung vom Stromerzeuger der Notstromautomatik zugeführt.
- Klartextbedienerführung im Dialog mit LCD-Display und Folientasten mehrsprachig (Deutsch, Englisch Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch) bei GE 804
- Alle Abläufe, Messwerte , Zeiten ,Grenzwerte und Zustände lassen sich über Parameter individuell einstellen und setzen, sodass alle Betriebszustände bzw. Abstimmung auf einzelne Motortypen verwirklicht werden können
- Anzeige sämtlicher Mess- Regel und Parameterwerte in Klartext mit Maßeinheit am Display (Spannung, Strom, Leistung, Frequenz, Temperatur, Batterie, Zeitabläufe, sowie Eingangs- und Ausgangszustände) bei GE 804
- Auswahl verschiedenster Ablaufparameter wie Warmlauf, Wartezeiten, Über-/Unter-Spannungen, Überfrequenz, Zuschaltzeiten: Vorglühen, Nachglühen, Netzwiederkehr, Nachlaufzeit, usw.
- Statistik-Speicher für Grenzwerte von Temperatur, Spannung, Frequenz, Last, usw. bei GE 804
- Ablaufspeicher von 12 Start-Stopzyklen mit Datum / Uhrzeit / Temp. / Batterie / Spannung usw. (abrufbar mit PC oder Drucker oder auch Telefon-Modem) bei GE 804
- Anzeigeeinblendung aller Eingänge und direkter Test aller Ausgänge
- Direktanschluss von Schaltschützen in der Leistung des Stromerzeugers (im Lieferumfang enthalten)
- Schaltschrank mit Netz- und Generator-Schütz, Ladegerät, fertig verdrahtet im Lieferumfang enthalten
- Der Stromerzeuger kann im Notfall sowohl von der **Not-Aus Taste** der Notstromautomatik als auch dem **Not-Aus Taste** am Aggregat selbst sofort stillgesetzt werden.
- Druckerausgang RS-232 für Protokolldrucker und Parameterausdruck
- Steuerung über Intranet möglich
- Standard- oder GSM-Telefonmodem Adaption mit kompletter Fernbedienung über Zentralanlage (optional)
- Der Stromerzeuger kann jederzeit von der Notstromautomatik abgesteckt und mobil genutzt werden. **Dabei sowohl das Steuerkabel als auch das Leistungskabel Zwischen Stromerzeuger und Notstromautomatik trennen!**
- Steuerleitung Standard 5m lang. 10m Steuerleitung ist optional möglich.

Zur Bedienung der Notstromautomatik BLC 200/GE803/GE804 beachten Sie bitte die entsprechenden mitgelieferten Handbücher.

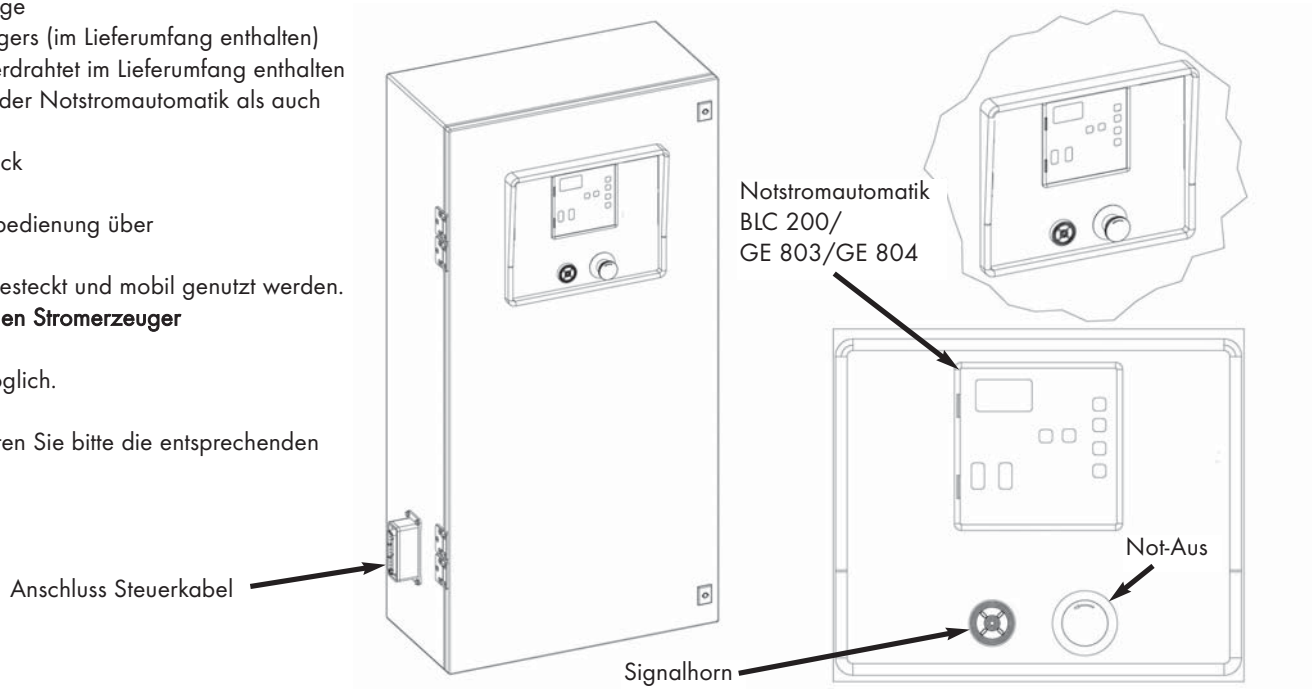

6.1 Projektierungshilfe GE 803+804/BLC 200

Als Projektierungshilfe geben wir eine Einbauempfehlung die grundsätzlich für GE 803/804 bzw. BLC 200 gültig ist.
Der Schaltplan zeigt das Beispiel eines 2-Familienhauses mit 2 getrennten Stromzählern.
Vor der Installation ist auf jeden Fall das zuständige EVU zu Informieren, beziehungsweise die Einbindung in das Netz ist vom EVU zu genehmigen.

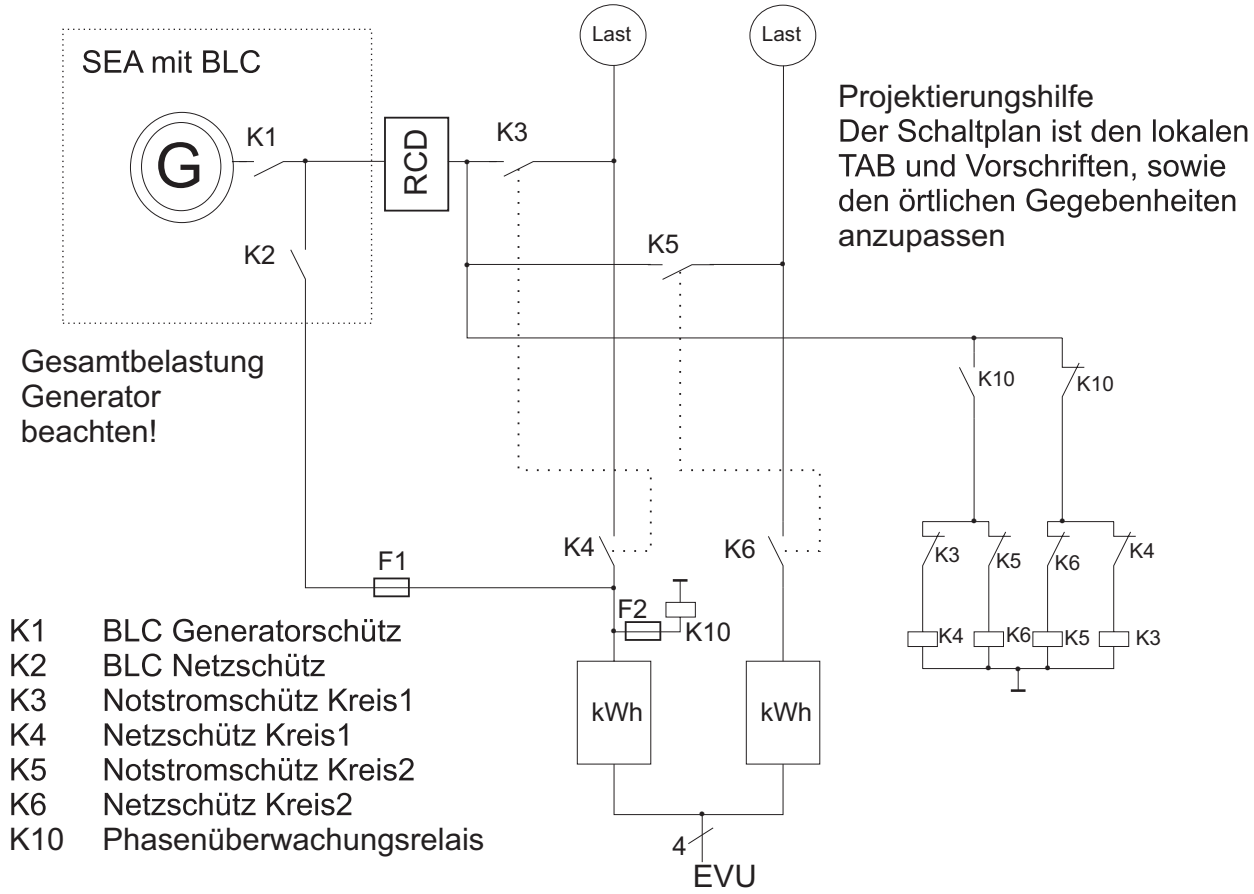

⚠ **Achtung!** Bei Verwendung von Kabeln und Leitungen deren Querschnitt größer ist, als der zulässige Querschnitt der eingebauten Anschlussklemmen (GE803/GE804/BLC 200), müssen diese durch passende Klemmen zu verwendeten Leitungen fachgerecht ersetzt werden.
Schäden die durch unsachgemäßen Anschluss der Leitungen entstehen können vom Hersteller nicht übernommen werden.
Als Sicherheit für empfindliche Verbraucher gegen Überspannungen, empfehlen wir Überspannungschutzrelais einzubauen die empfindliche Verbraucher beim auftreten von Netzüberspannungen vom Netz trennen.

7. Verlastung

Sowohl Stromerzeuger in geschlossener als auch in offener Bauweise haben am Grundrahmen je vier Füße zum Aufstellen und verschrauben an ein Fundament angeschweißt.

Jeder Stromerzeuger kann längsseitig mit einem Gabelstapler entsprechender Tragkraft mit flachen Gabeln angehoben, verschoben und verladen werden. Damit der Stromerzeuger nicht abkippt sind unten am Rahmen an jeder Längsseite zwei Laschen zum Einführen der Gabeln angeschweißt.

⚠ ***Das Anheben, Verschieben oder Verladen des Stromerzeugers mit Mitteln bei denen die Gabeln nicht in die dafür vorgesehenen Laschen eingeführt sind ist nicht zulässig. Der Stromerzeuger kann abkippen und selbst oder der Bediener des Transportmittels kann zu Schaden kommen.***

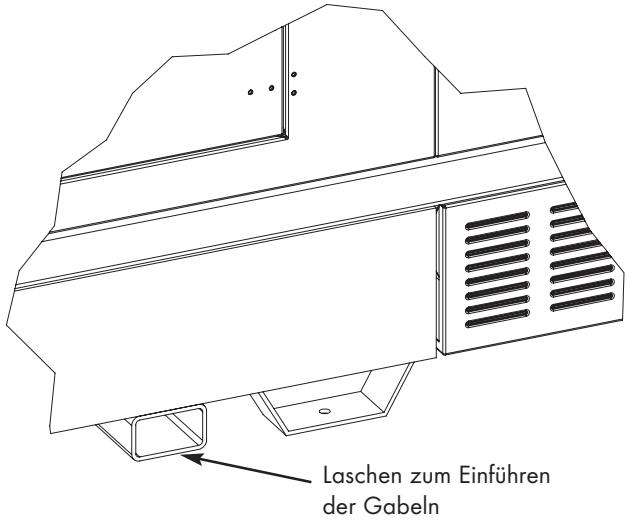

Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für Schäden die durch unsachgemäße Verlastung und Transport entstehen!

Die Stromerzeuger in geschlossener Bauweise sind an der Oberkante des Gehäuses mit vier Ösen zum Verladen mittels Hebekran ausgestattet.

⚠ **Das Anheben, Verschieben oder Verladen des Stromerzeugers darf nur mit einem Vierstrang-Gehänge oder Vierstrang-Geschirr entsprechend dem Gewicht des Stromerzeugers vorgenommen werden. Werden nicht alle vier Ösen zum Verlasten des Stromerzeugers benutzt, kann dies zu Unfällen bis hin zu Personenschäden führen.**

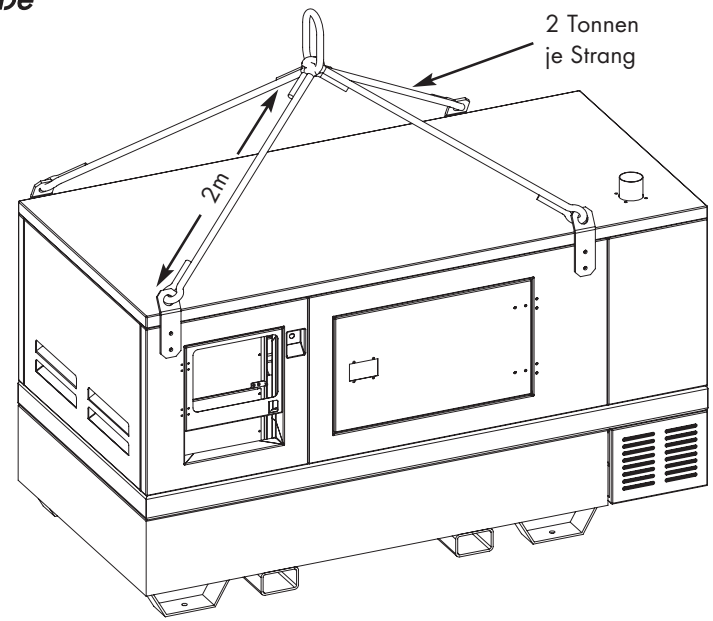

8. Motorölfüllstand

1. Den Ölmessstab aus dem Motor herausziehen und den Ölmessstab sauberwischen.
2. Den Ölmessstab bis zum Anschlag in den Motor einführen.
3. Der zulässige Ölstand muß zwischen den Marken „min“ und „max“ am Ölmeßstab liegen.
4. Bei niedrigem Ölstand empfohlenes Öl nachfüllen.
   Motor niemals mit Ölstand über „max.“ oder unter „min.“ betreiben, schwere Motorschäden sind die Folge.

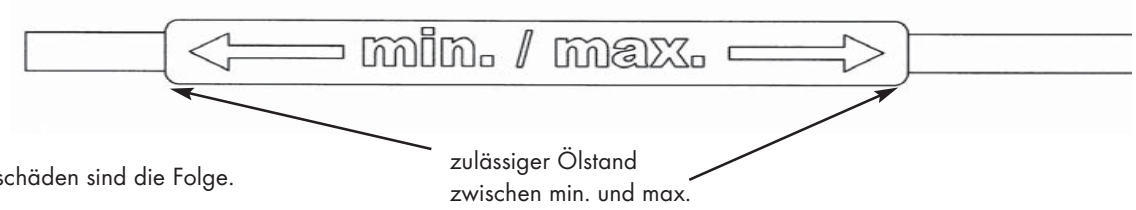

Viertakt-Motorenöl, das den Anforderungen der API-Güteklasse CG-4/CH-4 entspricht oder diese übertrifft verwenden.
SAE 10W-40 ist für die allgemeine Verwendung bei allen Temperaturen empfehlenswert.

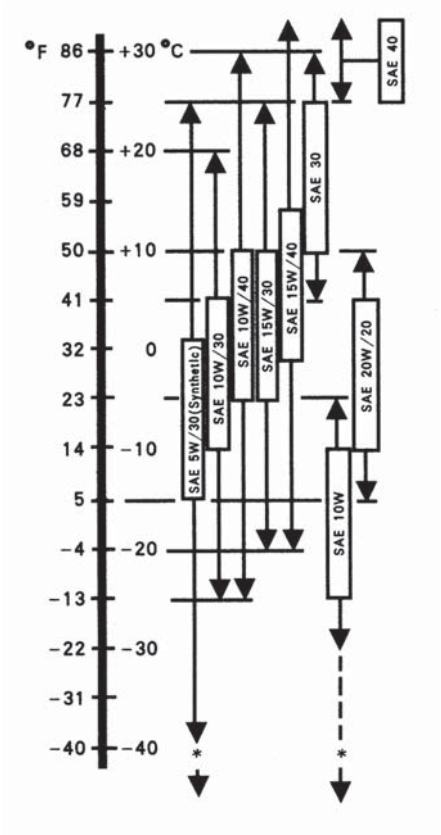

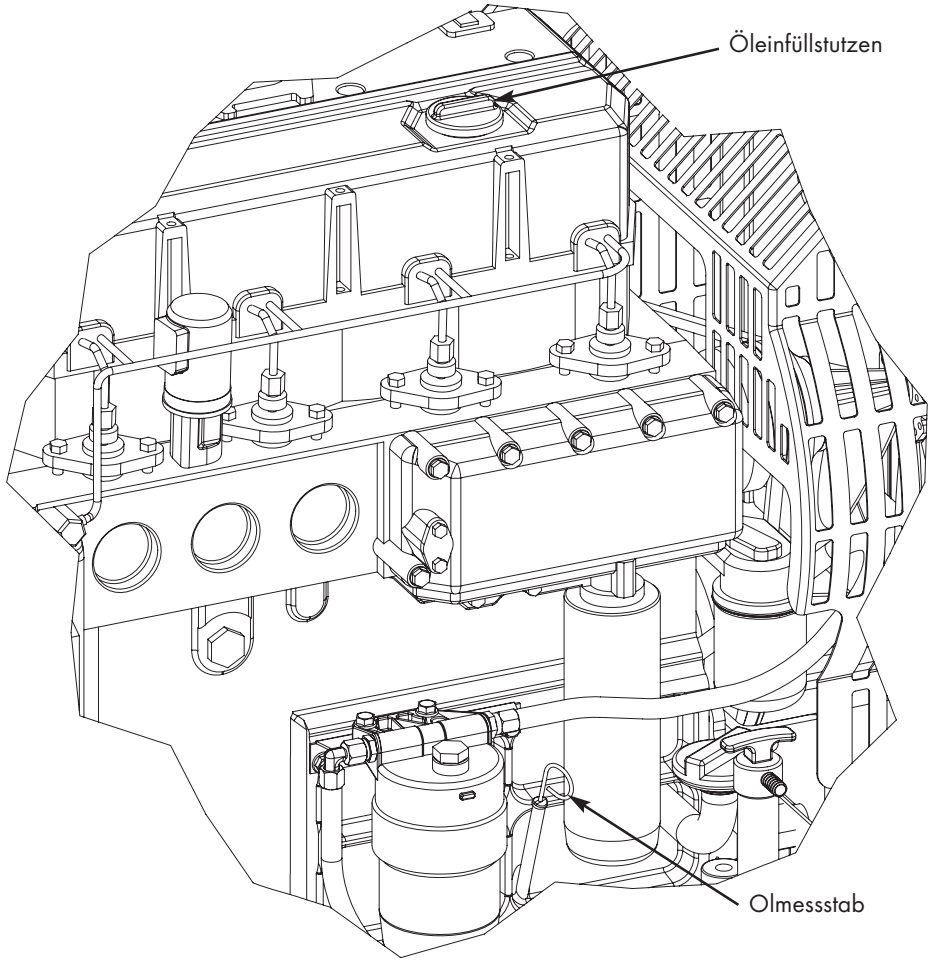

8.1 Kraftstoff

Handelsüblichen Dieselkraftstoff (DIN EN 590) verwenden. Bei Temperaturen unter 0°C bis minus 20°C Winterdiesel verwenden.
Unter minus 20°C wird Petroleum beigemischt um die Paraffinausscheidung zu verhindern. Petroleum nach untentehendem Diagramm zumischen.

Mischung nur im Tank vornehmen!
Zuerst die notwendige Menge Petroleum einfüllen, danach Dieselkraftstoff ergänzen.

Niemals ein Öl-Kraftstoff-Gemisch oder schmutzigen Kraftstoff verwenden.

Eindringen von Schmutz, Staub oder Wasser in den Kraftstoftank vermeiden.

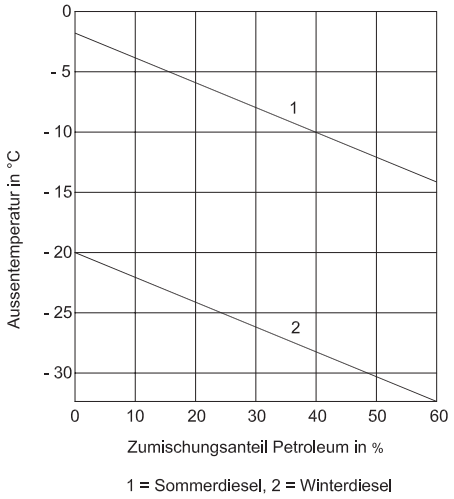

1 = Sommerdiesel, 2 = Winterdiesel

- Kraftstoff ist leicht entflammbar und unter bestimmten Bedingungen explosiv.
- Nur in gut belüfteter Umgebung bei abgestelltem Motor auftanken. Beim Auftanken und an Orten, an denen Kraftstoff gelagert wird, nicht rauchen und offene Flammen oder Funken fernhalten.
- Den Tank nicht überfüllen, und nach dem Auftanken sicherstellen, dass der Tankverschluss gut verschlossen ist.
- Darauf achten, dass beim Auftanken kein Kraftstoff verschüttet wird. Kraftstoffdämpfe oder verschütteter Kraftstoff können sich entzünden. Falls Kraftstoff verschüttet wurde, unbedingt sicherstellen, dass dieser Bereich vor dem Starten des Motors vollkommen trocken ist und dass sich die Kraftstoffdämpfe verflüchtigt haben.
- Wiederholten oder längeren Kontakt mit der Haut, sowie das Einatmen von Dämpfen vermeiden. Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

9. Fehlermöglichkeiten und deren Behebung

Lfd.Nr.	Störung/Fehler	Ursache	Beseitigung
1	Motor kann nicht gestartet werden (Ölabschaltautomatik spricht an)	zu wenig Öl eingefüllt, oder Stromerzeuger steht auf schiefem Untergrund	Ölstand prüfen, ggf. Motorenöl nachfüllen oder für ebene Unterlage sorgen
2	Mechanische Beschädigungen im Bereich des Starters oder Kühlers		Reparatur oder Austausch durch Neuteil
3	Der Generator gibt keine oder zu geringe Spannung ab	Regler defekt	Gegen Neuen austauschen
		Windungsschluß im Stator	Gegen neuen Stator austauschen
	Überstromschutzschalter ausgelöst oder defekt		Schutzschalter betätigen oder ggf. austauschen
	Drehzahl des Motors zu niedrig		Auf Nenndrehzahl bringen, Leerlauf 51 Hz, max. 240 Volt
	Luftfilter verschmutzt		Bauteil reinigen ggf. neue Filterpatrone einsetzen
4	Spannung fällt bei Belastung ganz oder sinkt stark ab	Drehzahl des Motors zu gering, bzw. Drehzahlregler nicht funktionstüchtig	Motor von einer autorisierten Fachwerkstatt auf Nenndrehzahl justieren lassen 51 Hz, max. 240 Volt
		Last zu hoch	Last reduzieren
	Die Leistung des Generators ist durch klimatische Einflüsse herabgesetzt		Generator nicht mit Nennleistung belasten, siehe Bedienungsanleitung Motor
5	Generatorspannung zu hoch	Drehzahl des Motors zu hoch	Auf Nenndrehzahl justieren lassen, jedoch max. Spannung von 240 V
		Regler defekt	Gegen Neuen austauschen
6	Generator wird unzulässig warm	Überlastung des Generators	Einzelne Verbraucher abschalten
		Zu hohe Umgebungstemperatur	Die Generatoren sind auf Umgebungstemperaturen bis +40°C dimensioniert
7	Aggregat geht aus, läßt sich aber nach Abkühlen wieder starten	Übertemperaturschalter des Motors hat ausgelöst	Kühlmittel prüfen, Verschmutzungen im Bereich des Kühlers beseitigen

10. Wartung

Vor Beginn der Wartungsarbeiten den Motor abstellen. Grundsätzlich sind die Wartungsarbeiten nach mitgeliefertem Motorhandbuch durch eine Fachwerkstatt durchzuführen.

10.1 Elektrische Anlage

Die Generatoren sind wartungsfrei aufgebaut. Lediglich Staub- und Schmutzablagerungen sollten von Zeit zu Zeit entfernt werden, damit die Funktion der Kühllluftein- und auslässe nicht beeinträchtigt wird.

10.2 Antriebsmotor

Die Regulierschraube und die Drehzahlverstellung sind mit rotem Siegellack verplombt. Eingriffe dürfen hier nicht vorgenommen werden, da sonst Schäden am Motor, Generator und Verbraucher auftreten können.

10.3 Kraftstoffbehälter und Kraftstoffleitungen prüfen (täglich)

- Kraftstoffbehälter und -leitungen, sowie Motor auf Beschädigung und Dichtheit prüfen
- Bei Verschmutzung Teile reinigen

10.4 Motorölwechsel

(alle 500 Betriebsstunden, mindestens 1x jährlich), Ölstand prüfen (täglich)
Der Motorölwechsel wird nur bei betriebswarmem Motor gem. Motorbetriebsanleitung vorgenommen.
VORSICHT! Verbrennungsgefahr durch heisses Motoröl oder heisse Motorteile.

- Stromerzeugeraggregat auf geeigneter Unterlage eben abstellen.
- Öleinfüllstutzen öffnen.
- Geeigneten Auffangbehälter unter den Ölauslaufschlauch stellen.
- Ölablaßpumpe durch ziehen betätigen und Motoröl vollständig abpumpen.
- Neues vollsynthetisches Motoröl 5-W30 API CG-4/CH-4 bis zur oberen Markierung des Ölmeßstabs einfüllen.
- Öleinfüllstutzen schließen.

Verschüttetes Motoröl muß sofort mit geeignetem Mittel gebunden werden.
Das Altöl muß ordnungsgemäß entsorgt werden.

Ölfilterwechsel
Den Ölfilter nach jeweils 500 Betriebsstunden (nur bei Synthetik Öl) wechseln. Bevor ein neuer Ölfilter installiert wird, die Filterdichtung leicht mit sauberem, frischen Motoröl schmieren. Den Filter von Hand aufschrauben bis die Dichtung den Ölfilteradapter berührt. Dann um 1/2 bis 3/4 Umdrehung weiter anziehen.

Ölstand prüfen
1. Den Ölmessstab aus dem Motor herausziehen und den Ölmessstab sauberwischen.
2. Den Ölmessstab bis zum Anschlag in den Motor einführen.
3. Der zulässige Ölstand muß zwischen den Marken am Ölmeßstab liegen.

Ölfilter:
Typ 20003 Art.-Nr. 932050
Typ 30003 Art.-Nr. 932050
Typ 40003 Art.-Nr. 932050
Typ 60003 Art.-Nr. 932051
Typ 85003 Art.-Nr. 932052
Typ 100003 Art.-Nr. 932052
Typ 130003 Art.-Nr. 932052

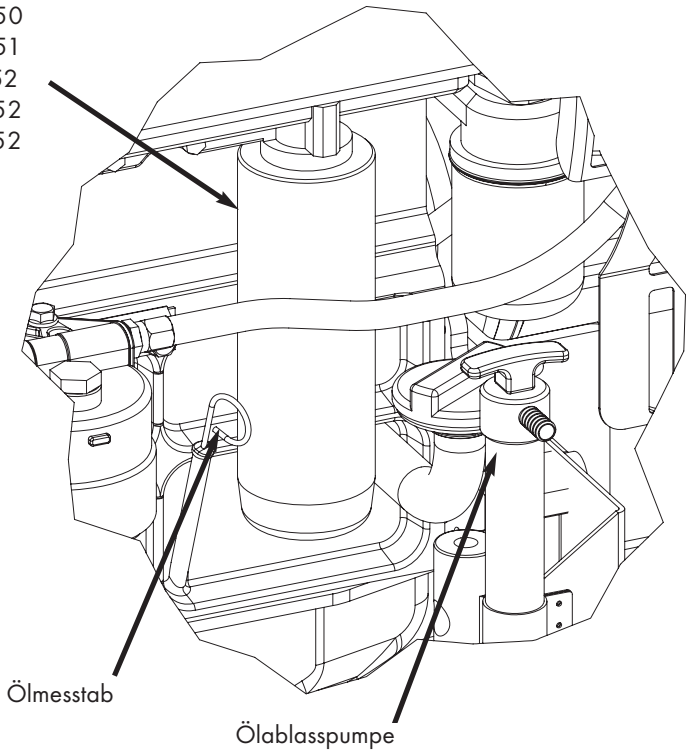

10.5 Luftfilter reinigen, tauschen

Staubaustrageventil durch Zusammen-drücken des Austrageschlitzes in Pfeilrichtung entleeren. Von Zeit zu Zeit den Austrageschlitz säubern. Eventuelle Staubverbackungen durch Zusammendrücken des oberen Ventilbereichs entfer-nen.

Täglich Luftfilter prüfen.
Spannbügel aufklappen. Filterhaube abnehmen und Filterpatrone herausziehen. Filterpatrone reinigen, spätestens nach einem Jahr oder 1000 Betriebsstunden erneuern.

Filterpatrone reinigen.
- Mit trockener Druckluft (max. 5 bar) von innen nach außen ausblasen, oder
- Ausklopfen (nur im Notfall). Patrone dabei nicht beschädigen, oder
- Auswaschen nach Herstellervorschrift.

Filterpatrone auf Beschädigung des Filterpapiers (Durchleuchten) und der Dichtungenprüfen. Gegebenenfalls austauschen.

Nach 5 Filterwartungen, spätestens nach 2 Jahren, Sicherheitspatrone erneuern (niemals reinigen!).
Hierzu:
- Sechskantmutter lösen und Patrone herausziehen.
- Neue Patrone einsetzen, Sechskantmutterwieder montieren und anziehen.
- Filterpatrone einsetzen, Haube verschliessen und Spannbügel befestigen.

⚠ **Filterpatrone keinesfalls mit Ben-zin oder heißen Flüssigkeiten reinigen!**

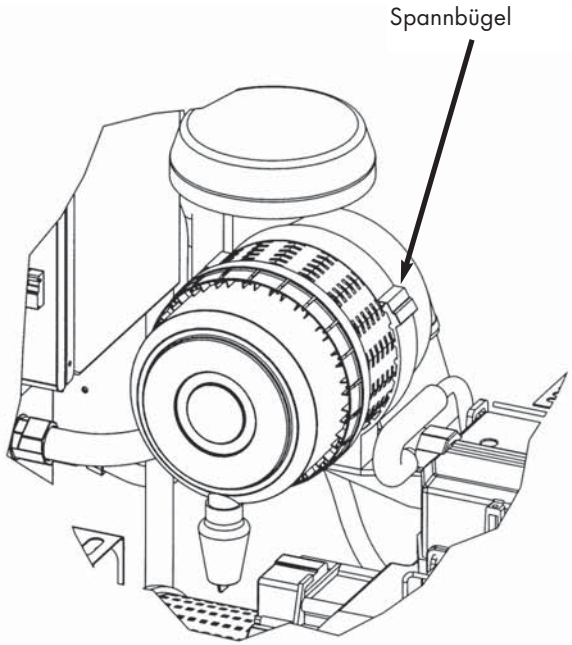

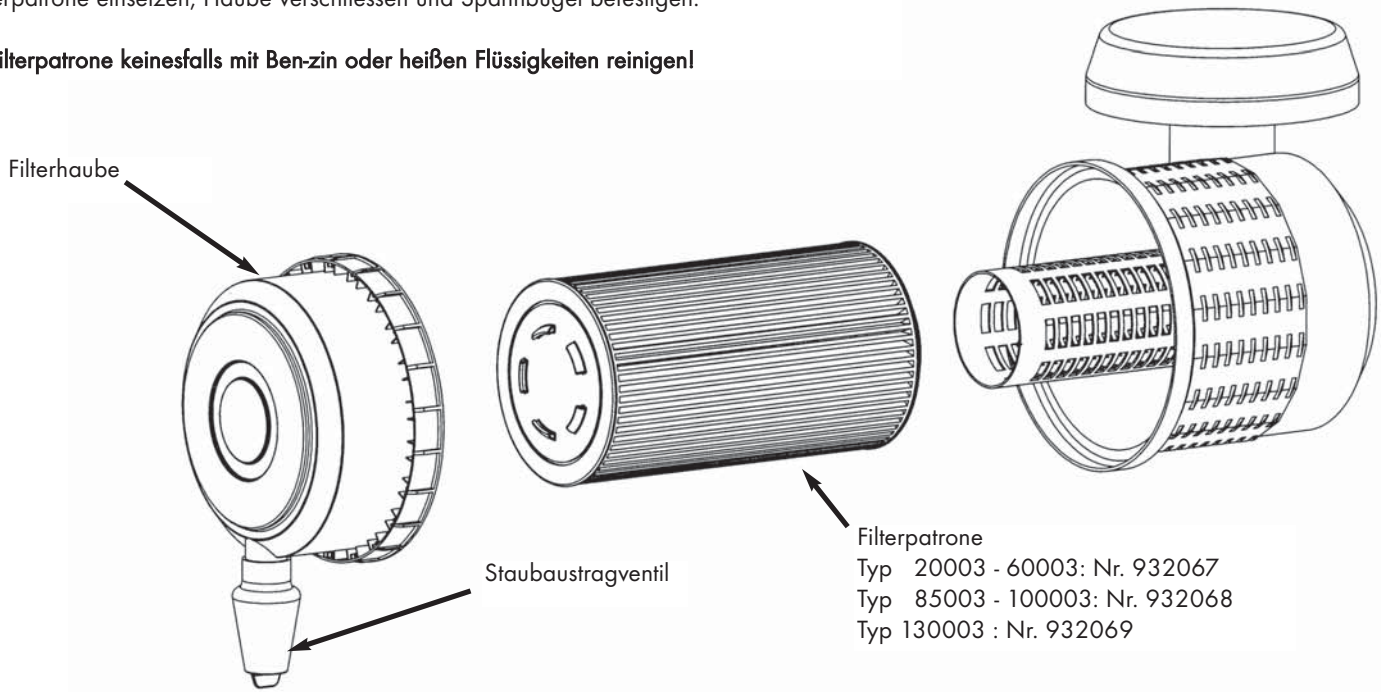

10.6 Kühlmittel tauschen (alle 2 Jahre)

- Stromerzeugeraggregat auf geeigneter Unterlage eben abstellen.
  VORSICHT! Niemals den Kühlerverschluss bei heissem Kühlmittel öffnen, Verbrennungsgefahr!
- Verschlußdeckel des Ausgleichsbehältersöffnen.
- Auffangschale unter Verschlußschraube aufstellen.
- Verschlußschraube herausziehen.
- Kühlflüssigkeit ablassen. Bei starker Verschmutzung Kühler mit klaremWasser durchspülen.
- Verschlußschraube festdrehen.

Kühlsystem füllen / entlüften:

- Verschlußdeckel des Ausgleichsbehälters öffnen.Kühlflüssigkeit langsam bis zur max. Markie-ung oder Befüllungsbegrenzung einfüllen.Verschlußdeckel schließen.
- Motor starten und warmfahren bis Thermostat öffnet,spürbare Erwärmung der oberen Kühlmittelleitung. Motor kurz auf Nenndrehzahl (fest eingestellt) bringen,hierbei werden die Luftblasen herausgespült.
- Motor abstellen und abkühlen lassen.Verschlußdeckel öffnen, Kühlmittel bis zur max.Markierung oder Befüllungsbegrenzung nachfüllenund Verschlußdeckel schließen.
- Nach erstmaligem Motorlauf Kühlmittelstand bei kaltem Motor überprüfen.

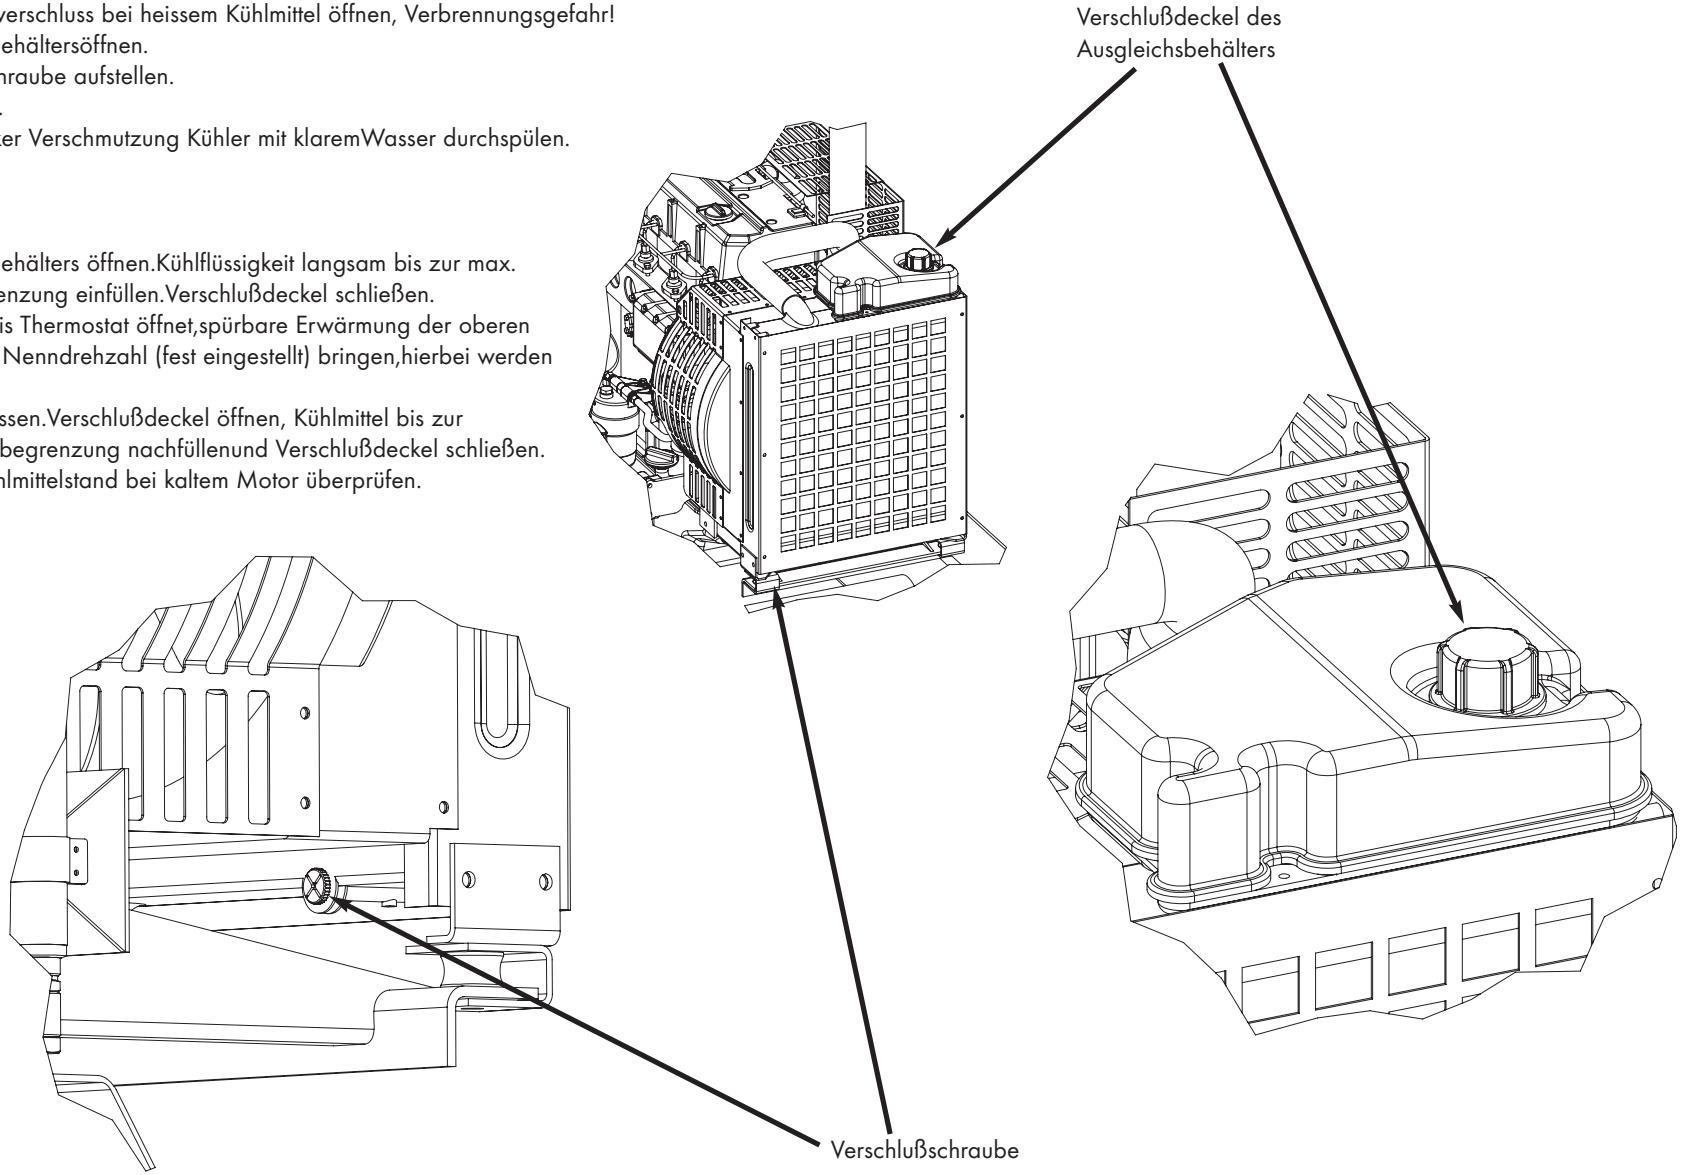

10.7 Kraftstofffeinfilter tauschen
(alle 1000 Betriebsstd.)

- Kraftstoffilter-Patrone mit handelsüblichem Werkzeug lösen und abschrauben.
- Auslaufenden Kraftstoff auffangen.
- Dichtfläche des Filterträgers von eventuellem Schmutz reinigen.
- Gummidichtung der neuen Original-Kraftstoffilter-Patrone leicht einölen bzw. mit Dieselkraftstoff benetzen.
- Patrone von Hand anschrauben bis Dichtung anliegt.
- Kraftstoffilter-Patrone mit einer weiteren halben Umdrehung festziehen.
- Nach Motorstart auf Dichtheit prüfen.
- Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offenes Feuer! Nicht rauchen!
- Ein Entlüften des Kraftstoffsystems ist nicht erforderlich.

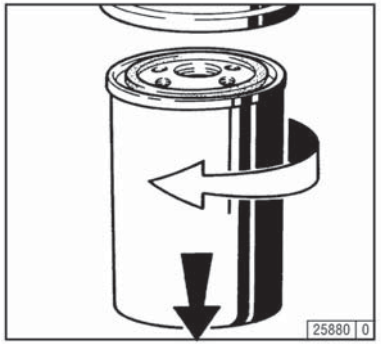

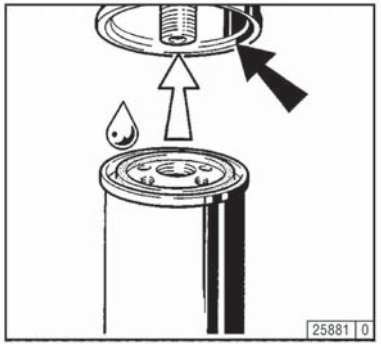

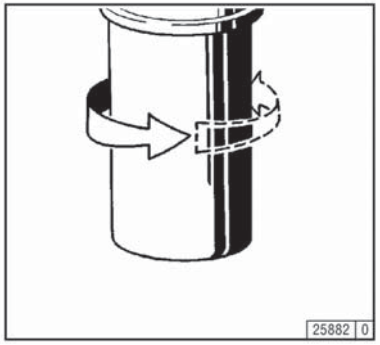

Kraftstoffilterpatrone
Typ 20003 - 30003: Nr.: 932054
40003: Nr.: 932055
60003 - 130003: Nr. 932055

10.8 Kraftstofffilter mit Wasserabscheider warten (alle 1000 Betriebsstd.)
Kraftstofffilter entwässern und Kraftstoffsystem entlüften (bei Bedarf)

- Kraftstoffauffangbehälter unter den Kraftstoffvorfilter stellen.
- Ablaßschraube 7 lösen und Kraftstoff ablassen.
- Filtereinsatzgehäuses 4 mit Dichtung 3 und Filtereinsatz 3 entgegen Uhrzeigersinn drehen und abnehmen.
- Dichtfläche des Filterträgers und Filtereinsatzgehäuses 4 und Schlammraum 5 und Filtereinsatz (ggf. wechseln, Bestell-Nr. 01340130) von eventuellem Schmutz reinigen.
- Neue Runddichtringe 2+3+6 einsetzen.
- Filtereinsatzgehäuses 4 und Filtereinsatz einschrauben (max. Drehmoment 25 -5Nm).
- Ablaßschraube 7 festdrehen, System entlüften.
- Nach Motorstart auf Dichtheit prüfen.

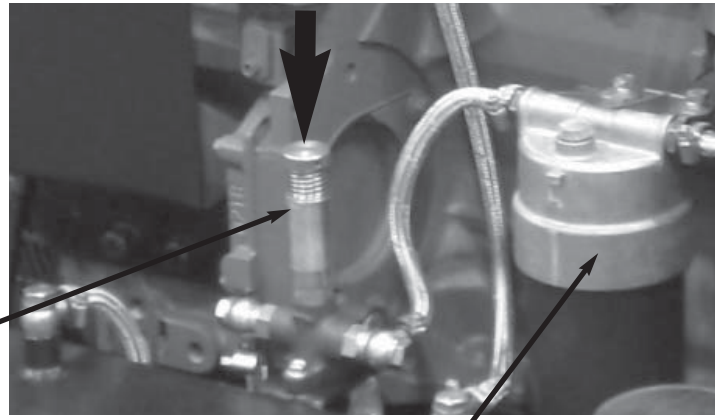

Kraftstoff-Handpumpe (standard)

Wasserabscheider

entwässern:

- Kraftstoffauffangbehälter unter den Kraftstoffvorfilter stellen
- Ablaßschraube lösen und ablaufende Flüssigkeit beobachten, bei Übergang von Wasser auf Kraftstoff Ablaßschraube festdrehen.
- System entlüften., Nach Motorstart auf Dichtheit prüfen.

entlüften:

- Bei Neuinbetriebnahme, nach Wartungsarbeiten bzw. leergefahrenem Tank ist ein Entlüften des Kraftstoffsystems notwendig.
- Motorregler in Stoppstellung bringen.
- Kraftstoffauffangbehälter unter das Filter-gehäuse / Druckhalteventil stellen.
- Kraftstoffabsperrhahn, Druckhalteventil 9, Entlüftungsschraube 1 öffnen.
- Mit Kraftstoff-Handpumpe solange Kraftstoff fördern bis an Entlüftungsschraube 1 und Druckhalteventil 9 blasenfreier Kraftstoff austritt.
- Entlüftungsschraube 1 (Anziehmoment 15Nm) und Druckhalteventil 9 festdrehen.
- Motorregler in Startstellung bringen und starten.
- Nach Motorstart auf Dichtheit prüfen.

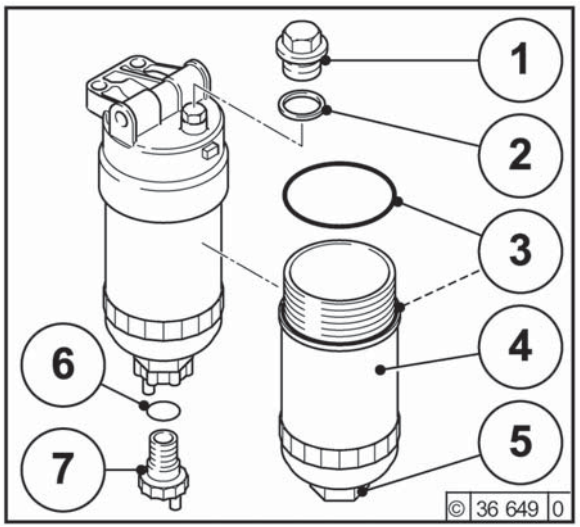

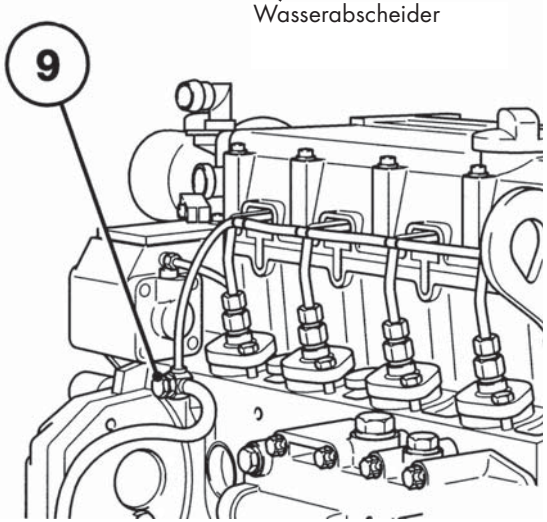

10.9 Kraftstoffvorfilter reinigen / rückspülen, ggf. wechseln (Option)

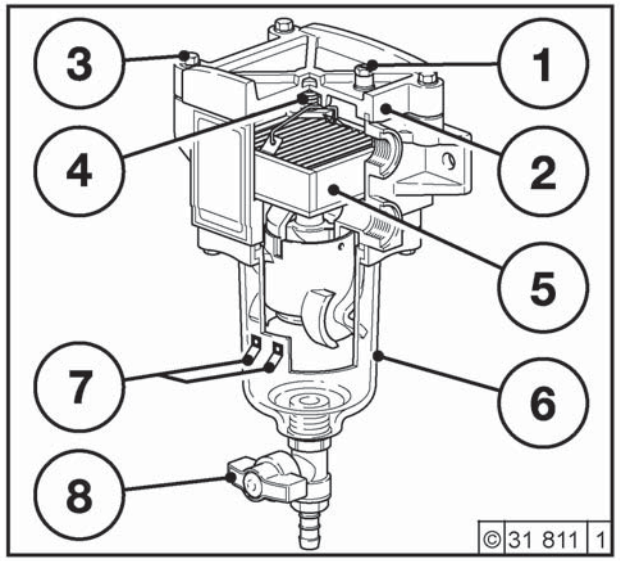

Reinigen (rückspülen) - entwässern:

- Motor abstellen.
- Entlüftungsschraube 1 auf dem Deckel 2 öffnen
- Kraftstoffauffangbehälter unter den Kraftstoffvorfilter stellen.
- Wasser und Schmutz durch öffnen (ohne Gewalt leicht eindrücken und drehen) des Ablaßhahnes 8 aus der Bowle 6 entleerenund Ablaßhahn 8 wieder schließen
- System entlüften: Kraftstoff mit Handpumpe fördern bis an Entlüftungsschraube 1 blasenfreier Kraftstoff austritt.
- Entlüftungsschraube 1 auf dem Deckel 2 wieder schließen
- Auf Dichtheit prüfen.

Wechsel des Filterelementes 5 (Bestell-Nr. 901163):
Mindestens einmal jährlich oder bei Bedarfwechseln (Leistungsabfall auch nachRückspülung)

- Motor abstellen
- Deckelschrauben 3 kreuzweise lösen
- Deckel 2 abnehmen
- Federkassette 4 herausnehmen
- Filtereinsatz 5 am Bügel herausnehmen
- Neuen Filtereinsatz 5 einlegen
- Federkassette 4 auf das Element legen
- Deckeldichtung auf den richtigen Sitz im Deckel 2 und auf Beschädigungen prüfen (evtl. auswechseln)
- Deckel 2 mittels der Schrauben 3 über Kreuz festziehen (Anzugsmoment 6 Nm)
- Deckel 2 auf richtigen Sitz und Dichtigkeitprüfen
- Kraftstoffsystem mittels Handpumpe entlüften.
- Nach Motorstart auf Dichtheit prüfen.

10.10 Keilriemenspannung überprüfen(alle 500 Betriebsstd.)

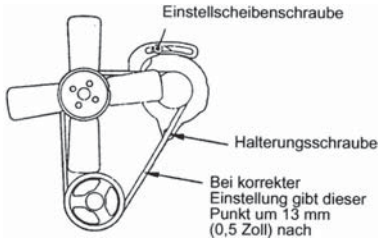

- Keilriemenspannung ist korrekt, wenn sich der Keilriemen zwischen Lichtmaschine und Kurbelwelle um 13mm eindrücken lässt.

10.11 Maschinensatzbefestigung überprüfen (alle 1000 Betriebsstd.)

- Schrauben (Festigkeit 8.8) der Maschinensatzbefestigung (Schwingungsdämpfer) am Rahmen bei Stillstand des Motors auf festen Sitz prüfen und ggf. mit dem Schraubendurchmesser entsprechenden Drehmoment. nachziehen.

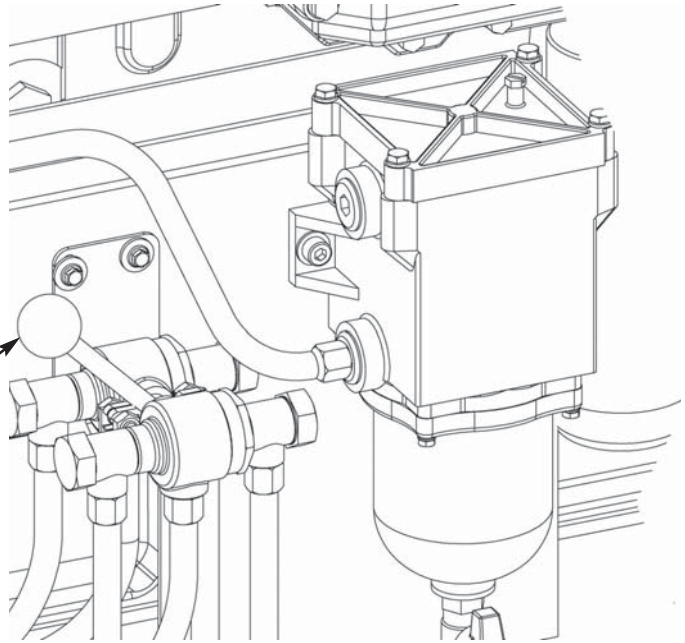

Abb. zeigt Kraftstoffvorfilter (Option)

10.12 Instandhaltungsplan 20kVA - 40kVA

Erhaltungsstufe = E prüfen = ● einstellen = ❍ reinigen = ▲ erneuern = ■

vor oder beim 1. Probelauf, während der Einlaufphase 2x täglich prüfen oder bei nbetriebnahme neuer und überholter Motoren

alle 10 Bh bzw. täglich		in Betriebsstunden (Bh) alle								
E10	E20	E25	E30	E40	E50	E60	E70	Jahre		Tätigkeit
		500	1000	3000	5000	6000	12000	1	2	
●	●									Schmierölstand ggf. nachfüllen
		■								Schmieröl BFL 2011
	●		▲				■			Ölbad
		■								Ölfilter-Patrone BFL 2011
			■							Kraftstofffilter-Patrone
			▲							Kraftstoffförderpumpe /Siebfilter ggf. wechseln
				●			■			Einspritzventil
●		■								Kraftstoff-/vorreiniger /-vorfilter (bei schlechte Kraftstoffqualität, halbieren)
			●						■	Ansaugluftfilter (wenn vorhanden nach Wartungsanzeiger warten)
		●								Batterie und Kabelanschlüsse
●									●	Motorüberwachung, Warnanlage ggf. wechseln
❍			❍							Ventilspiel
			❍						■	Keilriemen
				●						Kurbelgehäuse Entlüftungsventil
				■						Zahnriemen extremer Einsatz, siehe nebenstehende Tabelle
					■					Zahnriemen schwerer Einsatz, siehe nebenstehende Tabelle
						■				Zahnriemen leichter Einsatz, siehe nebenstehende Tabelle
●										Motor auf Dichtheit (Sichtkontrolle auf Leckagen)
			●				■			Motorlagerung (bei Beschädigung erneuern)
							■			Grundüberholung

Industriemotoren

Die angegebenen Motor-Wartungszeiten sind max. zulässige Richtzeiten. Abhängig vom Einsatzfall können geringere Wartungszeiten erforderlich werden (beachten Sie die Betriebsanleitung des Geräteherstellers). # Wartung nur durch autorisiertes Service-Personal

prüfen= ● einstellen= ❍ reinigen= ▲ erneuern= ■										
max. zulässige Richtzeiten **in Betriebsstunden (Bh) alle**										
⇓ vor oder beim 1. Probelauf, während der Einlaufphase 2x täglich prüfen oder bei Inbetriebnahme neuer und überholter Motoren										
	⇓ alle 10 Bh bzw. täglich									
		in Betriebsstunden (Bh) alle						Jahren		
		250	500	1000	3000	6000	12000	1	2	**Tätigkeit**
					■					Einspritzventil

Erweiterung bzw. Änderungen für Motoren mit EPA Abnahme

Die angegebenen Motor-Wartungszeiten sind max. zulässige Richtzeiten. Abhängig vom Einsatzfall können geringere Wartungszeiten erforderlich werden, beachten Sie die Betriebsanleitung des Geräteherstellers.

Wartung nur durch autorisiertes Service-Personal

Intervalle bei/nach	**Erhaltungs-stufen**	**Tätigkeit stufen**	**Ausführungen durch:**	**Bemerkungen**
50 Bh	E 10	nach Inbetriebnahme und E 50-E 70	autorisiertes Fachpersonal	
täglich	E 20	täglicher Kontrollgang	den Betreiber	
500 Bh	E 30	erweiterte Inspektion	autorisiertes Fachpersonal	
1000 Bh	E 40	Zwischenüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
3000 Bh	E 50	erweiterte Zwischenüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
6 000 Bh	E 60	Teilüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
12 000 Bh	E 70	Grundlüberholung	autorisiertes Fachpersonal	

10.12.1 Regelwartungsplan 20kVA - 40kVA

Intervalle bei/nach	Erhaltungs-stufen	Tätigkeit	Ausführungen durch:	Bemerkungen
50 Bh	E10	nach Inbetriebnahme und E50-E70	autorisiertes Fachpersonal	
täglich	E20	täglicher Kontrollgang	den Betreiber	
500 Bh	E25	Inspektion	autorisiertes Fachpersonal	
1000 Bh	E30	erweiterte Inspektion	autorisiertes Fachpersonal	
1500 Bh	E40	Zwischenüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
2000 Bh	E50	erweiterte Zwischenüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
3000 Bh	E60	Teilüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
10000 Bh	E70	Grundüberholung	autorisiertes Fachpersonal	

10.13 Instandhaltungsplan 60kVA - 130kVA

Erhaltungsstufe= E prüfen= ● einstellen= ❍ reinigen=▲ erneuern= ■

vor oder beim 1. Probelauf, während der Einlaufphase 2x täglich prüfen oder bei Inbetriebnahme neuer und überholter Motoren

alle 10 Bh bzw. täglich

E10	E20	in Betriebsstunden (Bh) alle E30 500	E40 1000	E50 1500	E60 2000	E60 3000	E70* 10000 13000	Jahre 1	Jahre 2	Tätigkeit
●	●									Schmierölstand ggf. nachfüllen
		■								Schmieröl (Ölwechselintervalle je nach Motoreinsatzart)
		■								Ölfilter-Patrone (bei jedem Schmierölwechsel)
			■							Kraftstofffilter-Patrone
						●				Einspritzventil
			●						■	Flexible Kraftstoffleckölleitungen (komplett austauschen)
●			■1)					■		Kraftstoffvorfilter*
●		●			■				■	Kühlmittel (Additive-Konzentration)
🗐●	●				🗐●					Kühlflüssigkeitsstand/ 🗐bei angebauten Niveauschalter prüfen
●	●		■							Ölbad- Trocken/Ansaug-luftfilter (wenn vorhanden nach Wartungsanzeiger warten)
●			▲					▲		Ladeluftkühler (Schmieröl-/Kondenswasser ablassen)
			●							Batterie und Kabelanschlüsse
			●							Glühstiftkerzen
●			●							Motorüberwachung, Warnanlage
				❍						Ventilspiel (ggf. einstellen)
●		●							■	Keilriemen (ggf. nachspannen bzw. erneuern)

*E70=1012 Motor10000Bh
*E70=1013Motor13000Bh

Industriemotoren

Die angegebenen Motor-Wartungszeiten sind max. zulässige Richtzeiten. Abhängig vom Einsatzfall können geringere Wartungszeiten erforderlich werden, beachten Sie die Betriebsanleitung des Geräteherstellers.

#Wartung nur durch autorisiertes Service-Personal

Erhaltungsstufe= E prüfen= ● einstellen= ❍ reinigen= ▲ erneuern= ■

vor oder beim 1. Probelauf, während der Einlaufphase 2x täglich prüfen oder bei Inbetriebnahme neuer und überholter Motoren

alle 10 Bh bzw. täglich

in Betriebsstunden (Bh) alle

E10	E20	E30 500	E40 1000	E50 1500	E60 2000	E60 3000	E70* 10000 13000	Jahre 1	Jahre 2	Tätigkeit
●	●									Motor auf Dichtheit (Sichtkontrolle auf Leckagen).
●			●							Motorlagerung (bei Beschädigung erneuern)
			●							Kühlerlagerung Gummi-/Sicherungs-Elemente
●			●							Befestigungen, Schlauchverbindungen / Schellen
							■			Grundüberholung

*E70 1012 Motor 10000Bh
*E70=1013Motor13000Bh

Industriemotoren

Die angegebenen Motor-Wartungszeiten sind max. zulässige Richtzeiten. Abhängig vom Einsatzfall können geringere Wartungszeiten erforderlich werden. Beachten Sie die Betriebsanleitung des Geräteherstellers.

Wartung nur durch autorisiertes Service-Personal

Erhaltungsstufe= E prüfen= ● einstellen= ❍ reinigen= ▲ erneuern= ■

max. zulässige Richtzeiten in Betriebsstunden (Bh) alle

vor oder beim 1. Probelauf, während der Einlaufphase 2x täglich prüfen oder bei Inbetriebnahme neuer und überholter Motoren

alle 10 Bh bzw. täglich

in Betriebsstunden (Bh) alle

E10	E20	E30 500	E40 1000	E50 1500	E60 3000	E60 4500	E70* *	Jahre 1	Jahre 2	Tätigkeit
					■					Einspritzventil < 130 kW
						■				Einspritzventil > 130 kW

*1012 Motor 10000Bh
*1013 Motor 13000Bh

Erweiterung bzw. Änderungen für Motoren mit EPA Abnahme

Die angegebenen Motor-Wartungszeiten sind max. zulässige Richtzeiten. Abhängig vom Einsatzfall können geringere Wartungszeiten erforderlich werden, beachten Sie die Betriebsanleitung des Geräteherstellers.

Wartung nur durch autorisiertes Service-Personal

10.13.1 Regelwartungsplan 60kVA - 130kVA

Intervalle bei/nach	Erhaltungs-stufen	Tätigkeit	Ausführungen durch:	Bemerkungen
50 Bh	E10	nach Inbetriebnahme und E50-E70	autorisiertes Fachpersonal	
täglich	E20	täglicher Kontrollgang	den Betreiber	
500 Bh	E30	erweiterte Inspektion	autorisiertes Fachpersonal	
1000 Bh	E40	Zwischenüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
3000 Bh	E50	erweiterte Zwischenüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
6000 Bh	E60	Teilüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
12000 Bh	E70	Grundüberholung	autorisiertes Fachpersonal	
13000 Bh	E70	Grundüberholung	autorisiertes Fachpersonal	

10.14 Wartungssätze

Stromerzeugertyp:	20003ED-S/DEDA 20003ED-S/DEDA SS	30003ED-S/DEDA 30003ED-S/DEDA SS	40003ED-S/DEDA 40003ED-S/DEDA SS	60003ED-S/DEDA 60003ED-S/DEDA SS	85003ED-S/DEDA 85003ED-S/DEDA SS	100003ED-S/DEDA 100003ED-S/DEDA SS	130003ED-S/DEDA 130003ED-S/DEDA SS
Wartungssatz 500 Bh Best. Nr.:	988801	988804	988807	988809	988812	988815	988818
Ölfilter	932050	932050	932050	932051	932052	932052	932052
Kraftstofffilter	932054	932054	932055	932055	932055	932055	932055
Kraftstoffvorfilter	932057	932057	932057	932058	932058	932058	932058
Ventildeckeldichtung	932060	932061	932062	-	-	-	-

Stromerzeugertyp:	20003ED-S/DEDA 20003ED-S/DEDA SS	30003ED-S/DEDA 30003ED-S/DEDA SS	40003ED-S/DEDA 40003ED-S/DEDA SS	60003ED-S/DEDA 60003ED-S/DEDA SS	85003ED-S/DEDA 85003ED-S/DEDA SS	100003ED-S/DEDA 100003ED-S/DEDA SS	130003ED-S/DEDA 130003ED-S/DEDA SS
Wartungssatz 1000 Bh Best. Nr.:	988802	988805	988808	988810	988813	988816	988819
Ölfilter	932050	932050	932050	932051	932052	932052	932052
Kraftstofffilter	932054	932054	932055	932055	932055	932055	932055
Kraftstoffvorfilter	932057	932057	932057	932058	932058	932058	932058
Ventildeckeldichtung	932060	932061	932062	932063	932064	932064	932065
Luftfilter	932067	932067	932067	932067	932068	932068	932069
Keilriemen	932075	932067	932075	932076	932077	932077	932078
Keilriemen “LiMa”	-	-	-	932080	932081	932081	932082

11. Kühlwasser-Heizungsanlage (optional)

- Besteht aus einem Heizelement das im Motorblock eingebaut ist.

- Das Heizelent wird an einer 230 V /16 A Schuko-Steckdose vom EVU-Netz dauernd mit Strom versorgt. Die abgenommene Leistung beträgt 600 W.

- Zum Schutz vor Überhitzung des Kühlwassers ist ein Thermostat im Kühlkreislauf eingebaut. Der Schaltpunkt des Thermostates ist auf 40°C eingestellt. Beim Überschreiten der eingestellten Temperatur wird die Stromversorgung zum Heizelement unterbrochen. Wenn nach einiger Zeit die Temperatur des Kühlwassers unter 40 °C gesunken ist wird erneut zugeschaltet. Der Motor ist hiermit in betriebswarmen Zustand.

- Die Kühlmittel-Heizung ermöglicht jederzeit ein leichtes Starten des Motors und die volle elektrische Lastabgabe an die Verbraucher kurz nach dem Start.

- Sie wird auf Kundenwunsch optional eingebaut und ist für Anlagen mit Notstromautomatik empfehlenswert, weil dadurch die elektrischen Verbraucher kurz nach Netzausfall wieder mit Strom vom Generator versorgt werden können.

12. Starterbatterie

Die Starterbatterie wird vom Hersteller nach dem Testlauf vor der Auslieferung abgeklemmt und muss vor der Inbetriebnahme angeklemmt werden.

Ist der Stromerzeuger längere Zeit vor der Erstinbetriebnahme unterwegs, muss die Starterbatterie überprüft werden und gegebenenfalls mit einem externen Ladegerät Nachgeladen werden. Bei Stromerzeugern mit Automatik-Steuerung BLC, GE 803 und GE 804 kann das interne Ladegerät der Automatik zum Nachladen genutzt werden.

Wird der Stromerzeuger für längere Zeit außer Betrieb genommen, muss das Minuskabel von der Starterbatterie abgeklemmt werden, um das Entladen der Batterie zu vermeiden.
Die Starterbatterie sollte nach jedem halben Jahr überprüft und nachgeladen werden.

Stromerzeugertyp:	20003ED-S/DEDA 20003ED-S/DEDA SS	30003ED-S/DEDA 30003ED-S/DEDA SS	40003ED-S/DEDA 40003ED-S/DEDA SS	60003ED-S/DEDA 60003ED-S/DEDA S
Batterie Kapazität (V/Ah)	12 / 96	12 / 120	12 / 120	12 / 120
Art. Nr.:	954487	954481	954481	954481

Stromerzeugertyp:	85003ED-S/DEDA 85003ED-S/DEDA S	100003ED-S/DEDA 100003ED-S/DEDA S	130003ED-S/DEDA 130003ED-S/DEDA S
Batterie Kapazität (V/Ah)	12 / 120	12 / 120	12 / 120
Art. Nr.:	954481	954481	954481

13. Generator

FUNKTIONSPRINZIP
Der Generator ist ein bürstenlos, selbsterregend, extern spannungsgeregelter synchroner Drehstromgenerator.
Der Generator besteht aus 6 Hauptkomponenten: Hauptstator, Hauptrotor, Erregerstator, Erregerrotor, Gleichrichter und Spannungsregler.
Diese Komponenten sind in ihrer elektrischen Verbindung und physikalischen Anordnung auf nebenstehenden Bildern zu sehen.
Die Errgermaschine besteht aus einem stationären Feld und einem Rotor. Das Feld des Erregerstators hat den Restmagnetismus als Quelle. Der Restmagnetismus erlaubt dem Rotor Wechselspannung auch ohne externe Erregung zu erzeugen. Diese Wechselspannung wird in der rotierenden Gleichrichterbrücke in Gleichspannung umgewandelt und direkt in den Hauptrotor eingespeist. Der Hauptrotor induziert Spannung in den Hauptstator. Bei Nenndrehzahl beginnt der Regler durch die so entandene Spannung zu arbeiten. Der Regler liefert Spannung an den Erreger, wodurch die Klemmenspannung des Generators steigt. Dieses System zur Ausnutzung des Restmagnetismus macht eine spezielle Erregerschaltung überflüssig. Nach dem sich die Spannung eingepegelt hat, wird durch das kontrollierte Gleichspannungsfeld des Reglers eine geregelte Klemmenspannung des Generators zur Verfügung gestellt.

Spannungsregelung
In der Standardausführung (Widerstandserregung) erhält der Regler seine Eingangsleistung und Spannungserkennung von den Generatorklemmen. Der Regler überwacht automatisch die Generator-Ausgangsspannung im Vergleich mit einem internen Referenzpunkt und liefert die erforderliche Ausgangsgleichspannung an das Erregerfeld, so das eine gleichmäßige Klemmenspannung gehalten wird. Die Änderung der Klemmenspannung wird durch Verschieben des Referenzpunktes erreicht. Kapitel 17 gibt Aufschluß über den Regler.

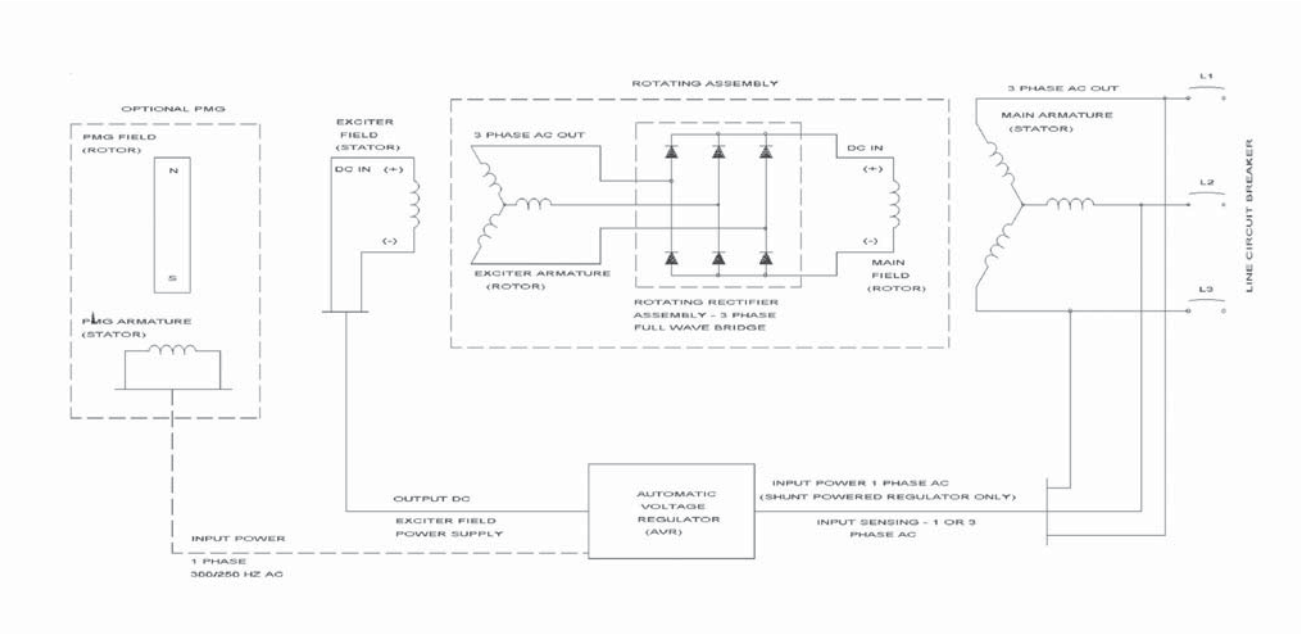

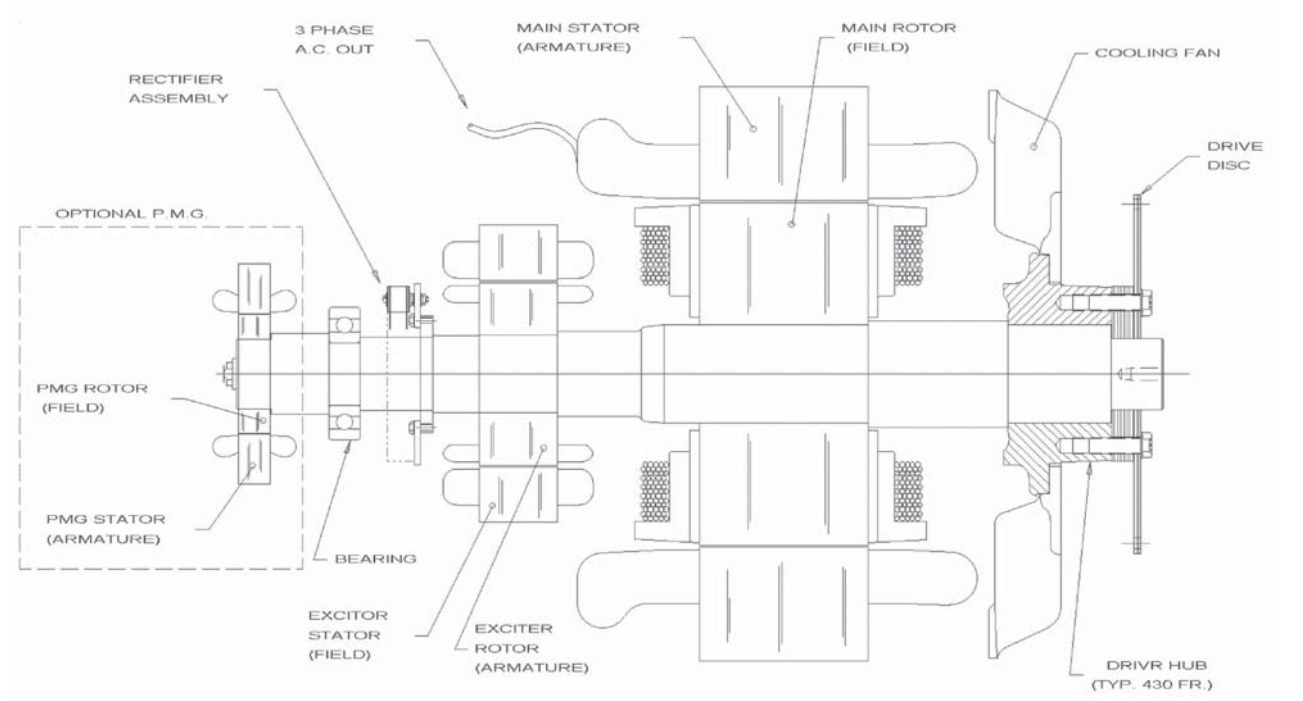

MOTORENANLAUF

Beim Start eines Motors wird zunächst ein großer Anlaufstrom benötugt. Dieser Anlaufstrom kommt durch den noch stehenden oder gebremsten Rotor und ist 5 bis 10 mal so hoch wie der Nennstrom des Motors. In dieser Anlaufphase sinkt die Generatorspannung kurzzeitig. Wenn der Motor zu groß für den Generator ist sinkt die Spannung um mehr als 30 Prozent. Der Motor läuft dann nicht an.

NICHTLINEARE LAST

Halbleiterelektronik (z.B. Dimmer, Batterielader, usw.) nutzen Schaltnetzteile. Diese Schaltnetzteile liefern hochfrequente Störungen ins Generatornetz und verzerren so die Kurvenform. Dies erzeugt eine zusätzliche Erwärmung der Wicklungen und kann zur Überhitzung des Generators führen. Diese Probleme können durch den Generator nicht beseitigt werden. Eine schlechte Kurvenform kann verschiedene angeschlossene Verbraucher stören.

VERDRAHTUNGSSCHEMA

Nur qualifiziertes und authorisiertes Elektro-Fachpersonal darf an der Verdrahtung des Generators arbeiten. Aus der Änderung der Beschaltung resultierende Veränderungen aller am Generator angeschlossenen Elemente müssen vorher sorgfältig geplant werden. Länderspezifische Vorschriften und anerkannte Industriestandards sind einzuhalten. Alle Generatoren sind mit Klemmbrettern für die interne und externe Verdrahtung ausgestattet. Alle Anschlüsse müssen mit hochwertigen Ringkabelschuhen der Größe 6 (Anzugsmoment 5,4 Nm) bzw. 10 (Anzugsmoment 27 Nm) ausgeführt werden.
Nachstehend sind die möglichen Verdrahtungsschemata aufgelistet. Sämtliche interne und externe Beschaltung muß den jeweiligen örtlichen und Ländervorschriften genügen. Die korrekte Beschaltung des Neutralleiters hängt von der erforderlichen Netzform ab.
Die Verdrahtungsbilder beziehen sich auf eine 12 drähtige Ausführung des Generators. Bei zehndrähtigen Generatoren sind die Anschlüsse T10, T11 und T12 intern verbunden und über den Leiter T0 herausgeführt. Zehndrähtige Generatoren können nur in Sternschaltung betrieben werden..

HIGH (SERIES) WYE CONNECTION

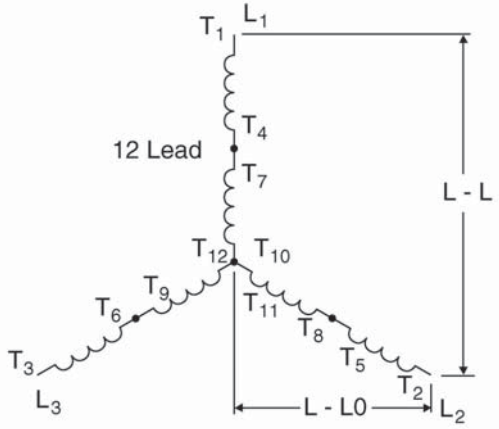

VOLTAGE (HIGH WYE)		
Hz	L-L	L-Lo
60	380	219
	416	240
	440	254
	460	266
	480	277
50	380	219
	400	231
	415	240
	440	254

LOW (PARALLEL) DELTA CONNECTION

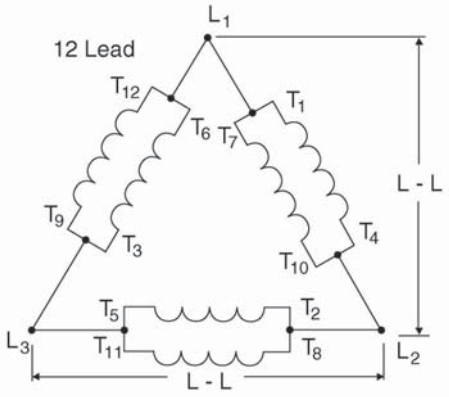

VOLTAGE (LOW DELTA)	
Hz	L-L
60	110
	120
50	100
	110

DOUBLE DELTA -- SINGLE PHASE CONNECTION

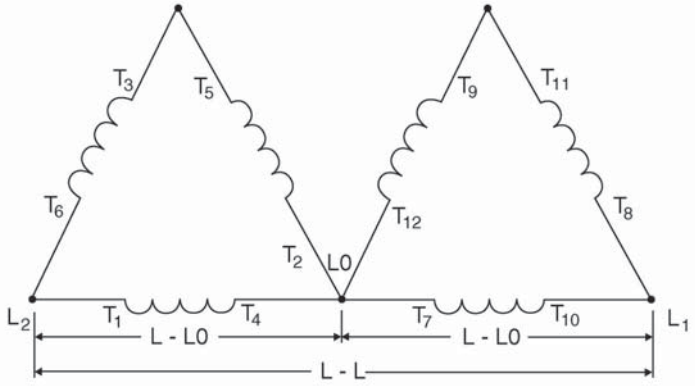

VOLTAGE (DOUBLE DELTA)		
Hz	L-L	L-LO
60	200	100
	220	110
	240	120
50	220	110

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

LOW (PARALLEL) DELTA CONNECTION

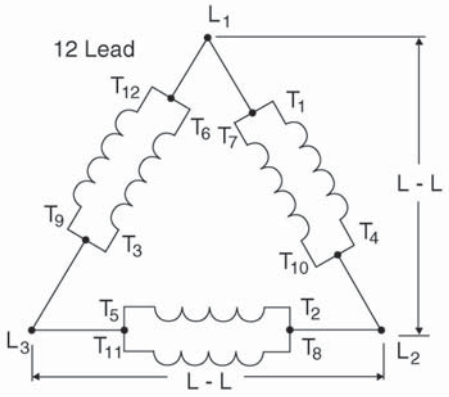

VOLTAGE (LOW DELTA)	
Hz	L-L
60	110
	120
50	100
	110

DOUBLE DELTA -- SINGLE PHASE CONNECTION

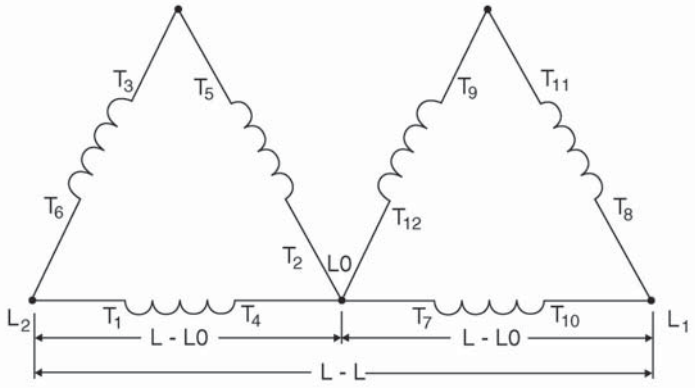

VOLTAGE (DOUBLE DELTA)		
Hz	L-L	L-LO
60	200	100
	220	110
	240	120
50	220	110

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

LOW ZIG ZAG -- SINGLE PHASE (PARALLEL) CONNECTION

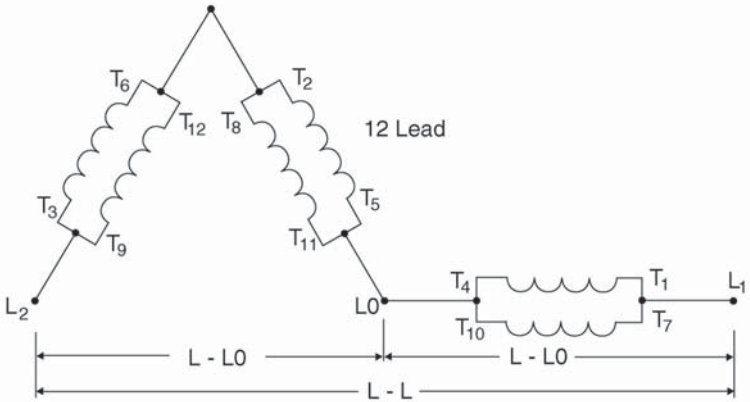

VOLTAGE (LOW ZIGZAG)		
Hz	L-L	L-LO
60	200	100
	220	110
	240	120
50	220	110

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

HIGH ZIG ZAG -- SINGLE PHASE (SERIES) CONNECTION

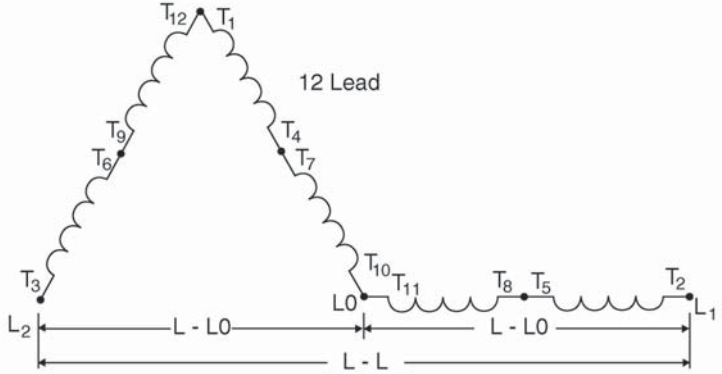

VOLTAGE (LOW ZIGZAG)		
Hz	L-L	L-L0
60	480	240

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

DEDICATED SINGLE PHASE CONNECTION
HIGH VOLTAGE - SERIES CONNECTED

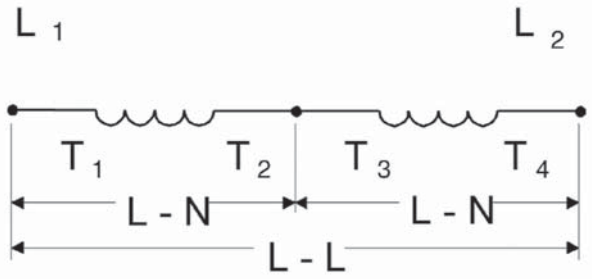

VOLTAGE (DEDICATED)		
Hz	L-L	L-N
60	240	120
	220	110
50	220	110
	200	100

SINGLE PHASE CONNECTION - SINGLE VOLTAGE PARALLEL

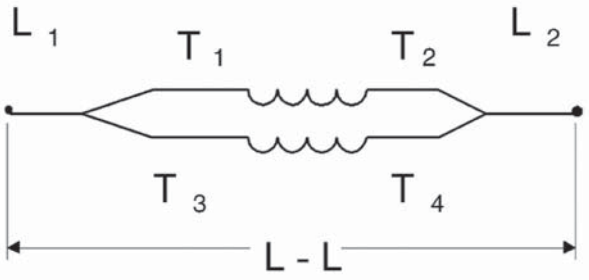

VOLTAGE	
	L-L
60 HZ	120
50 HZ	110

Note: For 120 volt only service. Use an AVC63-4A or a VR63-4C voltage regulator to replace the standard SE350 regulator.

SPECIFICATIONS

Model	GENERATOR RESISTANCE STATOR*	GENERATOR RESISTANCE ROTOR	EXCITER FIELD NO LOAD VOLTS 480 V / 60 HZ	EXCITER RESISTANCE STATOR	EXCITER RESISTANCE ROTOR
20 kVA	0.87 Ω	0.90 Ω	5.80	18.0 Ω	.120 Ω
30 kVA	0.44 Ω	1.18 Ω	9.20	18.0 Ω	.120 Ω
40 kVA	0.27 Ω	1.36 Ω	8.30	18.0 Ω	.120 Ω
60 kVA	0.264 Ω	0.810 Ω	12.5	23.5 Ω	.120 Ω
85 kVA	0.138 Ω	1.05 Ω	12.2	23.5 Ω	.120 Ω
100 kVA	0.098 Ω	1.20 Ω	10.8	23.5 Ω	.120 Ω
130 kVA	0.069 Ω	1.37 Ω	12.2	23.5 Ω	.120 Ω

* Stator resistance measured line to line ins a high wye connection

13.1 PRÜFUNG

Sichtprüfung
Abdeckungen entfernen und nach sichtbaren Problemen suchen: verbrannte Wicklungen, gebrochene Drähte, beschädigte Isolation, gebrochene Befestigungen, fehlende Teile, usw. Prüfen, das keine Fremdteile im Generator sind. Lüftungsöffnungen frei von Behinderungen machen.

ACHTUNG! DIE FOLGENDE PRÜFUNG DARF NUR VON QUALIFIZIERTEN ELEKTROFACHKRÄFTEN DURCHGEFÜHRT WERDEN. LEBENSGEFÄHRLICHE SPANNUNGNEN LIEGEN AM GENERATOR, REGLER UND SCHALTKASTEN AN. NICHT IN KONTAKT MIT SPANNUNGSFÜHRENDEN TEILEN KOMMEN.

Konstantspannungs-Erregertest (12 V Batterie)
Die Leerlaufspannung ist von der Erreger-Eingangsspannung und Generator-Drehzahl abhängig. Wird der Generator mit Nenndrehzahl und 12 V Gleichspannung am Errergerfeld betrieben, so liegt die Klemmenspannung in der Nähe der Nennspannung.

1. Generator abstellen und Voltmeter mit den Klemmen verbinden.

2. F+ (F1) und F- (F2) Kabel vom Regler abklemmen und an 12 V Batterie anklemmen.

3. Generator ohne Last (Hauptschalter aus) mit Nenndrehzahl laufen lassen. Generator-Klemmenspannung messen und mit dem Installationsprotokoll vergleichen.

Wenn die Messwerte übereinstimmen ist der Generator und die Erregung in Ordnung. Die Fehlersuche sollte beim Regler fortgesetzt werden. Sind die Messwerte abweichend, Fehlersuche bei Dioden, und Wicklungen fortsetzen.

Widerstandsprüfung
Vier Bauteile können mit einem Ohmmeter geprüft werden.können: Errdegerstator, Erregerrotor, Hauptstator und Hauptrotor. Diese Bauteile haben verschiedene Wiicklungen mit einem relativ niedrigen Widerstand. Der Schleifenwiderstand jeder Wicklung kann mit einem Ohmmeter gemessen werden. Die sehr kleinen Widerstände der Wicklungen erfordern ein präzises Meßinstrument.

Isolationstest
Der Isolationstest ist eine Messung der Unversehrtheit des Isoliermaterials, das die Wicklungen vom Gehäuse isoliert. Dieser Widerstand kann mit der Zeit durch Einwirkung von Schmutz, Staub, Öl, Fett und besonders Feuchtigkeit verringert sein. Die meisten Wicklungsfehler entstehen durch Fehler der Isolation. Häufig entstehen Isolationsfehler durch Feuchtigkeit beim Stillstand des Generators. Der Isolationswiderstand wird mit einem Mega-Ohmmeter mit 500 Volt zwischen Wicklung und Gehäuse gemessen. Vor der Messung müssen alle elektronischen Ausrüstungen von der Wicklung getrennt werden. Die Wicklungsisolation wird am Hauptrotor, Hauptstator, Erregerrotor und Errgerstator geprüft. Der minimale Widerstand beträgt 2 Megaohm. Bei kleinerem Widerstand ist eine Instandsetzung erforderlich.

Diodenprüfung
Für den Zugang zur Gleichrichtereinheit kann es erforderlich sein Rotor zu drehen, dazu niemals am Lüfterflügel drehen. Vor Beginn der Arbeiten sicher stellen, das der Motor nicht starten kann (Minus-Pol der Batterie abklemmen). Beide Haüptrotorleitungen und drei Erregerrotorleitungen von der Gleichrichtereinheit abklemmen. Die Gleichrichtereibnheit ist so isoliert vom Generator. Mit einem Ohmmeter oder Durchgangsprüfer eine Meßspitze an den Anschluß der Diode, die andere Meßspitze an den Kühlkörper halten. Meßspitzen tauschen und erneut testen. Dieses Verfahren für jede einzelne Diode wiederholen.

Wenn die positive Meßspitze an die Anode der Diode verbunden wird und die negative Meßspitze an die Kathode, so leitet die Diode. Dies wird durch einen niedrigen Widerstandswert oder aufleuchten der Lampe beim Durchgangsprüfer festgestellt. In umgekehrter Stromrichtung sperrt die Diode und es fließt kein Strom.
Es gibt drei mögliche Ergebnisse dieser Diodenprüfung:
1. Diode in Ordnung: Der Widerstand ist in einer Richtung viel größer als in der anderen. Ein typischer Widerstand in Sperrichtung ist 30 Kiloohm oder größer, während der Widerstand in Durchlaßrichtung weniger als 10 Ohm beträgt. Der Durchgangsprüfer leuchtet in einer Richtung und in der anderen nicht.
2. Kurzschluß: Der Widerstand ist in beiden Richtungen sehr gering. Der Durchgangsprüfer leuchtet in beiden Richtungen.
3. Keine Verbindung: Der Widerstand ist beiden Richtungen sehr groß. Der Durchgangsprüfer zeigt in beiden Richtungen nichts an.

Weil alle 6 Dioden in einer gemeinsamen Schaltung arbeiten, ist bei Defekt einer Diode eine Lebensdauereinschränkung anderer Dioden nicht auszuschließen. Daher sollte anstatt Tausch einzelner Dioden immer die gesamte Gleichrichtereinheit getauscht werden.

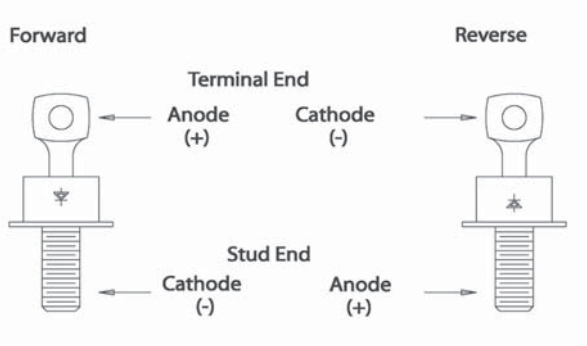

13.2 SERVICE

ALLGEMEIN

Alle Servicearbeiten dürfen nur von dafür qualifiziertem Personal ausgeführt werden. Ersatzteile können über die authorisierten Service-centren und beim Hersteller bestellte werden.

FELDWIEDERHERSTELLUNG

Restmagnetismus wiederherstellen

Um den Restmagnetismus wiederherzustellen, eine 12 V Batterie nach folgender Anweisung mit dem Erregerfeld verbinden:

1. Stromerzeuger abstellen. Erregerfeldleitungen F+ und F- vom Regler abklemmen.
Achtung! Der Regler kann bei nicht abklemmen zerstört werden.
2. Verbinden der Erregerfeldleitungen F+ und F- mit den entsprechenden Batteriepolen. Dazu lange Batteriekabel verwenden, so das die Batterie weiter entfernt vom Stromerzeuger aufgestellt bleibt, um eine mögliche Explosion von Batteriegasen bei Funkenbildung zu vermeiden. Nach 3 bis 5 Sekunden die F- Leiung abziehen. Dabei sollte ein induktiver Lichtbogen entstehen, ansonsten Prozedur wiederholen.
3. F+ und F- wieder mit den Regler verbinden. Stromerzeuger starten und prüfen ob die Klemmenspannung anliegt. Wenn sich die Klemmenspannung nicht aufbaut, Remagnetisierung wiederholen oder Generator zur Instandsetzung abgeben.

LAGER TAUSCHEN

Vor dem Lagertausch sollte die Rotorwelle so gedreht werden, das die Pole in vertikale Position kommen. Wenn das Lager ausgebaut wird, sinkt der Rotor in den Statorkern. Wenn der Rotor in vertikaler Position der Pole ist, sinkt er nicht zu weit ab. Sichtprüfung des Lagers auf Beschädigung oder Verschleiß durchführen, ggf. ersetzen.
Lagerbrücke ersetzen. Zuerst Erregerfeldleitungen F+ und F- vom Regler abklemmen und die freie Beweglichkeit der Leitungen sichern. Halteschrauben der Lagerbrücke entfernen. Mit einem Paar Schraubendreher die Lagerbrücke aus dem Rahmen drücken. Nach ca. 3 mm Wird die Lagerbrücke frei und der Rotor kommt im Stator zu liegen. Durch Weiterziehen wird dir Lagerbrücke vom Lager abgezogen. Sichtprüfung der Lagerbohrung und der Dichtung, bei Beschädigung ersetzen.

LAGERTAUSCH

Mit einem Abzieher das vorhandene Lager entfernen. Das Lager ist immer zu ersetzen, sobald es von der Welle abgezogen wurde. Unbedingt immer den selben Typ und Größe des Lagers einbauen, wie im Original vorhanden. Lager mit Teilenummer laut Ersatzteilliste bestellen. Lager auf maximal 100° C im Ofen erhitzen. Einen dünnen Film sauberen Schmieröls auf den Lagersitz der Welle aufbringen. Mit passenden hitzefesten Handschuhen das Lager bis zum Anschlag auf den Lagersitz schieben. Das Lager muß sich ohne großen Kraftaufwand auf den Lagersitz schieben lassen. Sollte das Lager sich nicht ganz bis zum Anschlag schieben lassen, mit einem passenden Rohr (Nur geringfügig größer als der Welledurchmesser) und einem Gummihammer das Lager bis zum Anschlag vortreiben. Achtung die Kraft darf nur auf den Innenring einwirken.

GLEICHRICHTEREINHEIT TAUSCHEN
Die Gleichrichtereinheit kann nur nach abziehen von Lagerbrücke und Lager getauscht werden. Beide Haüptrotorleitungen und drei Erregerrotorleitungen von der Gleichrichtereinheit abklemmen. Befestigungsschrauben der Gleichrichtereinheit lösen und Baugruppe von der Welle ziehen.

DIODENTAUSCH
Vor der Montage einer Diode auf dem Kühlkörper eine dünne Schicht Wärmeleitpaste an der Kontaktstelle auftragen (Gewinde nicht mit beschichten). Die Dioden nicht übermässig festziehen, so das keine Beschädigung der Bauteile auftritt. Maximales Drehmoment 28 lb./inch. Das unbeschädigte Zuleitungskabel kann von der defekten Diode ab- und an die neue Diode angelötet werden.

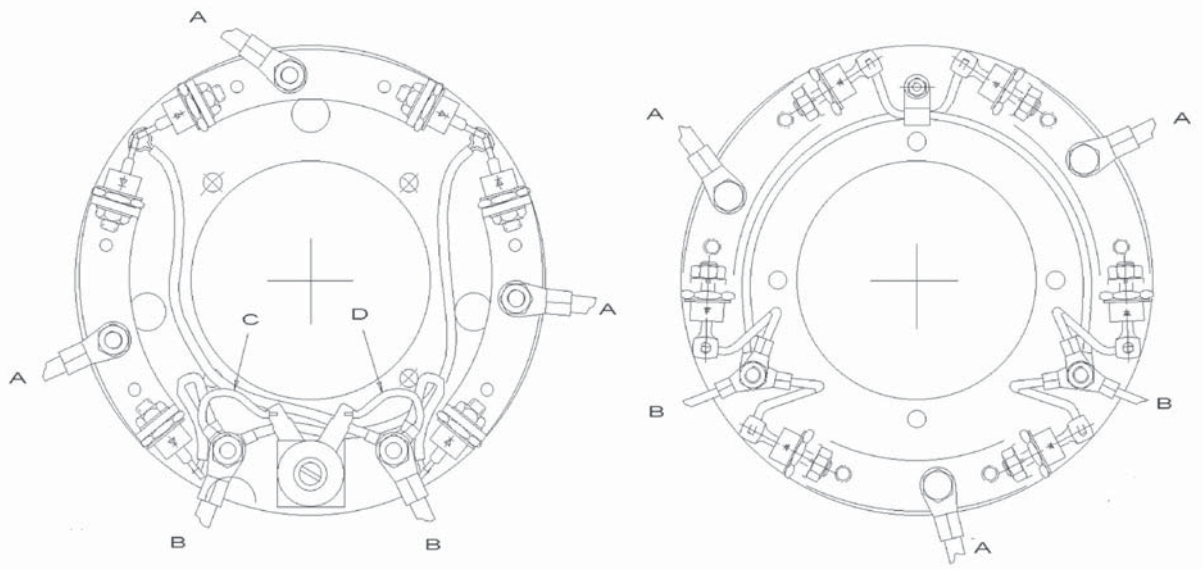

430 FRAME 280 / 360 FRAME
A - Exciter Rotor Lead, B - Main Rotor Lead, C - Red (+) Suppressor Lead, D - Black (-) Suppressor Lead

13.3 Fehlerbehebung

Dieser Abschnitt soll bei der Fehlersuche und -behebung Unterstützung bieten. Die Ordnung erfolgt nach den Symptomen des Problems. Der erste Schritt zur Fehlerbehebung ist immer das Sammeln von Informationen über den Fehler bei dem Bedienpersonal.
An den Genratorklemmen liegt Hochspannung an wenn der Stromerzeuger läuft. Manche Zusatzausrüstungen haben externe Stromversorgungen, so das auch beim Stillstand des Aggrgates gefährliche. Spannung aliegen kann.
Werkzeuge, Ausrüstungen, Kleidung und der menschliche Körper müssen von sich bewegenden oder heißen Maschineteilen und elektrische Spannung führenden Teilen ferngehalten werden.
Besondere Vorsicht gilt bei wegen Reparatur- und Wartungsarbeiten entfernten Sicherheitsabdeckungen und bei Probläufen.
Unfallgefahr besteht bei allen Arbeiten. Qualifiziertes Personal ist für die Ausführung aller Arbeiten erforderlich.

GENERATOR ERZEUGT KEINE SPANNUNG

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Voltmeter aus oder defekt	Spannung mit einem externen Voltmeter am Generator messen.
Falsche oder defekte Verbindungsleitungen	Generatorverbindungen prüfen. Schaltpläne vergleichen. Verdrahtung auf Lose Verbindungen, Schaltungsunterbrechungen, Erd- und Kurzschlüsse prüfen.
Fehlender Restmagnetismus	Feld wiederherstellen. Siehe Beschreibung in diesem Abschnitt.
Defekte Dioden oder Wicklungen	Generator mit 12 V Kostantspannung prüfen wie oben beschrieben. Wenn das Ergebnis ein Generatorproblem anzeigt, Isolations, Windungsschluß- und Diodentest durchführen.
Regler-Schutzschaltung spricht an	Regler einstellen. Reglerbedienungsanleitung beachten.
Regler funktioniert nicht	Regler einstellen oder tauschen und neu einstellen. Reglerbedienungsanleitung beachten.

GENERATOR ERZEUGT NIEDRIGE SPANNUNG OHNE LAST

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Unterdrehzahl	Drehzahl mit Frequenzmesser prüfen..
Voltmeter aus oder defekt	Spannung mit einem externen Voltmeter am Generator messen.
Falsche oder defekte Verbindungsleitungen	Generatorverbindungen prüfen. Schaltpläne vergleichen. Verdrahtung auf Lose Verbindungen, Schaltungsunterbrechungen, Erd- und Kurzschlüsse prüfen.
Keine Reglerleistung	Regler Sicherung und Eingangsspannung prüfen.
Mangelhafte Reglereinstellung	Regler einstellen.
Regler falsch angeschlossen	Nach Schaltplan prüfen.

GENERATOR ERZEUGT NIEDRIGE SPANNUNG OHNE LAST

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Defekte Dioden oder Wicklungen	Generator mit 12 V Konstantspannung prüfen wie oben beschrieben. Wenn das Ergebnis ein Generatorproblem anzeigt, Isolations, Windungsschluß- und Diodentest durchführen.
Regler funktioniert nicht	Regler einstellen oder tauschen und neu einstellen. Reglerbedienungsanleitung beachten.

GENERATOR ERZEUGT NIEDRIGE SPANNUNG MIT LAST

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Überlast	Last verringern. Schieflast und Überlast vermeiden.
Große Elektromotoren laufen nicht an	Anlaufstrom für Generator zu hoch. Mehrere Motore sollten nicht gleichzeitg, sondern nacheinander anlaufen.
Drehzahl fällt ab	Drehzahl prüfen.
Spannungsabfall	Bei korrekter Klemmenspannung und niedriger Spannung am Verbraucher Leitungsquerschnitt vergrößern.
Defekte Dioden oder Wicklungen	Generator mit 12 V Kostantspannung prüfen wie oben beschrieben. Wenn das Ergebnis ein Generatorproblem anzeigt, Isolations, Windungsschluß- und Diodentest durchführen.

GENERATOR ERZEUGT SCHWANKENDE SPANNUNG

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
SCHWANKENDE DREHZAHL	Antriebsmotor und Drehzahlregler prüfen. Verbraucher auf wechselnde Last prüfen.
Reglerstabilität	Reglerstabilität einstellen.
Defekte Gleichrichtereinheit	Auf lockere Anschlüsse prüfen. Dioden prüfen..
Lockere Verbindungen	Feste elektrische und mechanische Verbindungen sicherstellen.
Defekter Regler	Regler tauschen.

GENERATOR ERZEUGT ZU HOHE SPANNUNG

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Voltmeter aus oder defekt	Spannung mit einem externen Voltmeter am Generator messen.
Falsche oder defekte Verbindungsleitungen	Generatorverbindungen prüfen. Verdrahtung auf Lose Verbindungen, Schaltungsunterbrechungen, Erd- und Kurzschlüsse prüfen.
Reglereinstellung	Regler einstellen. Reglerbedienungsanleitung beachten.
Kapazitive Last	Phasenwinkel der Last prüfen. Extreme kapazitive Lasten können die Generatorspannung außer Kontrolle bringen.
Regler falsch angeschlossen	Nach Schaltplan prüfen.
Defekter Regler	Regler tauschen.

GENERATOR BRINGT SPANNUNG BEIM START, DANN SINKT DIE SPANNUNG DAUERHAFT AB

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Reglerschutzschaltung aktiv	Anzeigen am Regler prüfen. Regler nach Anleitung einstellen.

GENERATOR ÜBERHITZT

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Generator überlastet	Last reduzieren.
Zugesetzte Luftduchlässe	Luftdurchlässe reinigen.
Zu hohe Temperatur oder Aufstellhöhe	Lüftung verbessern oder Last verringern.
Schlechte Luftzirkulation	Aufstellort und Einbau müssen einen guten Luftdurchsatz und eine geringe Wiederansaugung erwärmter Luft gewährleisten.
Schieflast	Schieflast möglichst vermeiden.

GENERATOR MACHT MECHANISCHE GERÄUSCHE

FEHLER	PRÜFUNG UND BEHEBUNG
Defektes Lager	Lager tauschen.
Lockere oder unpassende Kupplung	Festziehen oder ersetzen.

Инструкция по эксплуатации
Электрогенераторные системы

Geko®

20003 ED-S/DEDA • 20003 ED-S/DEDA -SS
30003 ED-S/DEDA • 30003 ED-S/DEDA -SS
40003 ED-S/DEDA • 40003 ED-S/DEDA -SS
60003 ED-S/DEDA • 60003 ED-S/DEDA -S
85003 ED-S/DEDA • 85003 ED-S/DEDA -S
100003 ED-S/DEDA • 100003 ED-S/DEDA -S
130003 ED-S/DEDA • 130003 ED-S/DEDA -S

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
D - 75050 Gemmingen
Telefon : +49 7267 8060 • Telefax : +49 7267 806100
www.metallwarenfabrik.com

Metallwarenfabrik Gemmingen

06.2008

⚠ Ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации и соблюдайте содержащиеся в нем правила. Это поможет вам избежать несчастных случаев, сохранить право на гарантийное обслуживание изготовителем и сохранить работоспособность и эффективность генераторной установки.
Данная генераторная установка разработана и изготовлена заводом-изготовителем исключительно для целей, соответствующих объему поставки. Любое использование, выходящее за эти рамки, считается использованием не по назначению. В случае ущерба из-за подобного применения изготовитель ответственности не несет.
Использование по назначению включает в себя также соблюдение предписываемых изготовителем условий эксплуатации, ремонта и технического ухода. Эксплуатация, технический уход и ремонт электрогенераторной установки должны производиться только обученным персоналом, ознакомленным с источниками опасности.
Самостоятельные модификации генераторных установок, не согласованные с изготовителем, исключают ответственность изготовителя за ущерб, возникший в результате подобных модификаций.
При проведении работ по техническому уходу и ремонту генераторных установок разрешается использовать только оригинальные детали, поставляемые заводом-изготовителем. При нарушениях теряется право на гарантийное обслуживание!
Выполнение работ по техническому уходу и чистке разрешается только при остановленном двигателе. При этом необходимо проследить за тем, чтобы электрическая установка двигателя была выключена и двигатель был защищен от несанкционированного включения. Самым надежным способом является отключение клемм стартерной аккумуляторной батареи.

Предисловие

Уважаемый Заказчик, генераторные установки марки Geko® разработаны и производятся для всех применений, когда требуется электрическая сеть для обеспечения питания общих электропотребителей. Они отличаются надежностью в работе, при изготовлении они по желанию заказчика приводятся в соответствие требующимся задачам и месту применения. Они используются во всем мире.
Данное руководство по эксплуатации содержит общие указания по обслуживанию, техническому уходу и нагрузкам для генераторных установок модельного ряда 003 следующих классов мощности 20-,30-40-,60-,85-,100-,130 кВА со специфическими рекомендациями для каждого класса мощности и конструктивного решения. Перечни запасных частей для технического ухода и ремонта генераторных установок приводятся для каждого типа установок. Также прилагаются принципиальные электрические схемы для серийных генераторных установок с автоматизированным оснащением. Также перечислены опциональные, поставляемые по желанию заказчика, компоненты для различных применений.
Мы постарались составить данное руководство по эксплуатации таким образом, чтобы Вы могли быстро найти требующуюся Вам информацию о Вашей генераторной установке. Если у Вас останутся вопросы относительно купленной Вами генераторной установки, Вы можете обратиться в нашу заводскую сервисную службу, которая охотно проконсультирует Вас.
На нас работает разветвленная сеть сервисных и ремонтных мастерских по всему миру. Одна из этих мастерских наверняка расположена недалеко от Вас.
В основу всей информации, содержащейся в данному руководстве по эксплуатации, положен актуальный уровень производственных знаний на момент печати. Фирма “Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH” оставляет за собой право вносить изменения в любое время и без предварительного уведомления, не принимая при этом не себя никаких обязательств. Воспроизведение какой либо части руководства по эксплуатации не разрешается без письменного разрешения.

Содержание

Габариты 4-5
Общий вид 6-7
Элементы управления, шкаф КРУ 8-9
1. Общее 10
1.1 Приводной двигатель 10
1.2 Генератор 10
1.3 Электрическая система 10-11
1.4 Электронный контроль двигателя 11
2. Ввод в эксплуатацию 12
2.1 Эксплуатация вне помещения 12
2.1.1 Монтаж и запуск 12
2.1.2 Подключение нагрузки 12-13
2.1.3 Подключение потребителей 13
2.1.4 Выключение генераторной установки 13
2.2 Эксплуатация в помещении 14
3. Установка для выхлопных газов 15-17
3. Технические характеристики и конструктивные формы 15
4. Вентиляция 18
5. Топливная система 19-20
6. Автомат аварийного электроснабжения GE 803/804/BLC 200 21
6.1 Помощь в проектировании GE 803/804/BLC 200
7. Крепления для транспортировки 22
8. Уровень моторного масла 23
8.1 Топливо 24
9. Возможные неполадки и их устранение 25
10. Техническое обслуживание 26
10.1 Электрическая система 26
10.2 Приводной двигатель 26
10.3 Контроль топливного бака и топливопроводов 26
10.4 Замена моторного масла 27
10.5 Очистка и замена воздушного фильтра 27
10.6 Замена охлаждающей жидкости 28
10.7 Замена топливного фильтра тонкой очистки 29
10.8 Замена топливного фильтра с водоотделителем, слив воды 29
10.9 Очистка / промывка (опция) предварительного фильтра 30
10.10 Контроль натяжения клиновидного ремня 30
10.11 Контроль крепления агрегата 30
10.12 График профилактических ремонтов 20кВА - 40кВА 31-32
10.12.1 График регулярного техухода 20кВА - 40кВА 33
10.13 График профилактических ремонтов 60кВА - 130кВА 34-35
10.13.1 График регулярного техухода 60kVA - 130кВА 36
10.14 Сервисные комплекты 37
11. Нагреватель охлаждающей жидкости (опция) 38
12. Стартерная аккумуляторная батарея 38
13. Генератор 39-44
13.1 Проверка/Тест 45
13.2 Сервис 45-46
13.3 Сброс ошибки 47-50
Электрические схемы . . . . . .

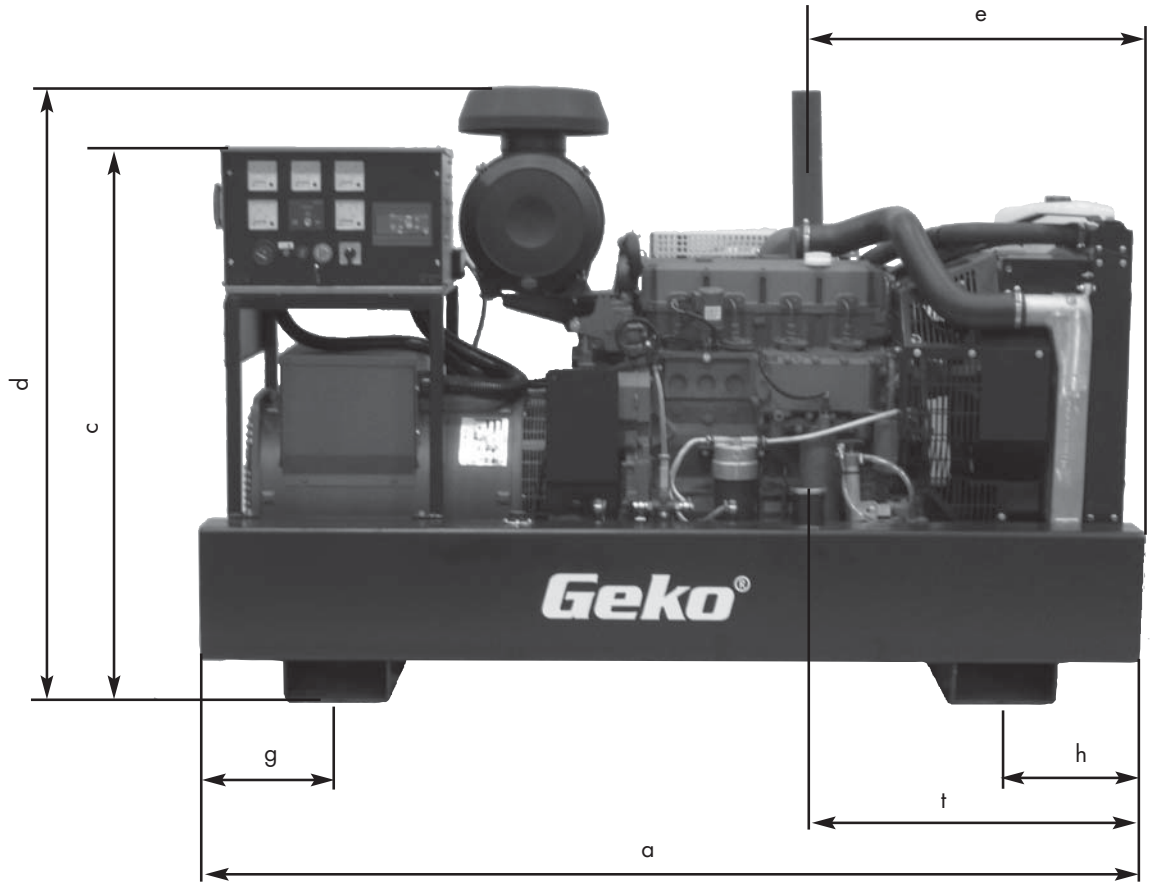

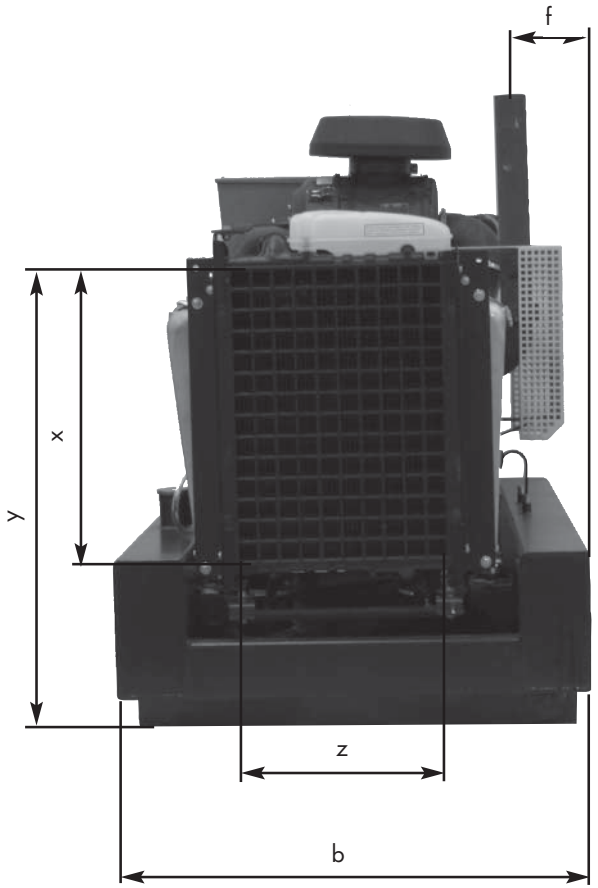

20003	1420	715	1020	945	600	125	320	320	620	630 кг
30003	1585	715	1020	945	600	120	400	400	400	700 кг
40003	1585	715	1020	970	375	130	400	400	620	790 кг
60003	1850	1000	1235	1160	560	250	535	535	600	1190 кг
85003	1980	1000	1225	1290	640	250	240	240	650	1410 кг
100003	2100	1000	1225	1385	720	120	300	300	750	1510 кг
130003	2300	1100	1260	1325	700	260	400	400	750	1775 кг
(мм)	a	b	c	d	e	f	g	h	t	Вес

(Вес с рабочими жидкостями)

20003	390	785	390
30003	390	785	390
40003	390	785	390
60003	490	905	435
85003	490	955	435
100003	610	1005	435
130003	610	1005	610
(мм)	x	y	z

Эти размеры служат в качестве помощи при проектировании воздушных каналов. Учитывайте конкретную ситуацию на месте установки !

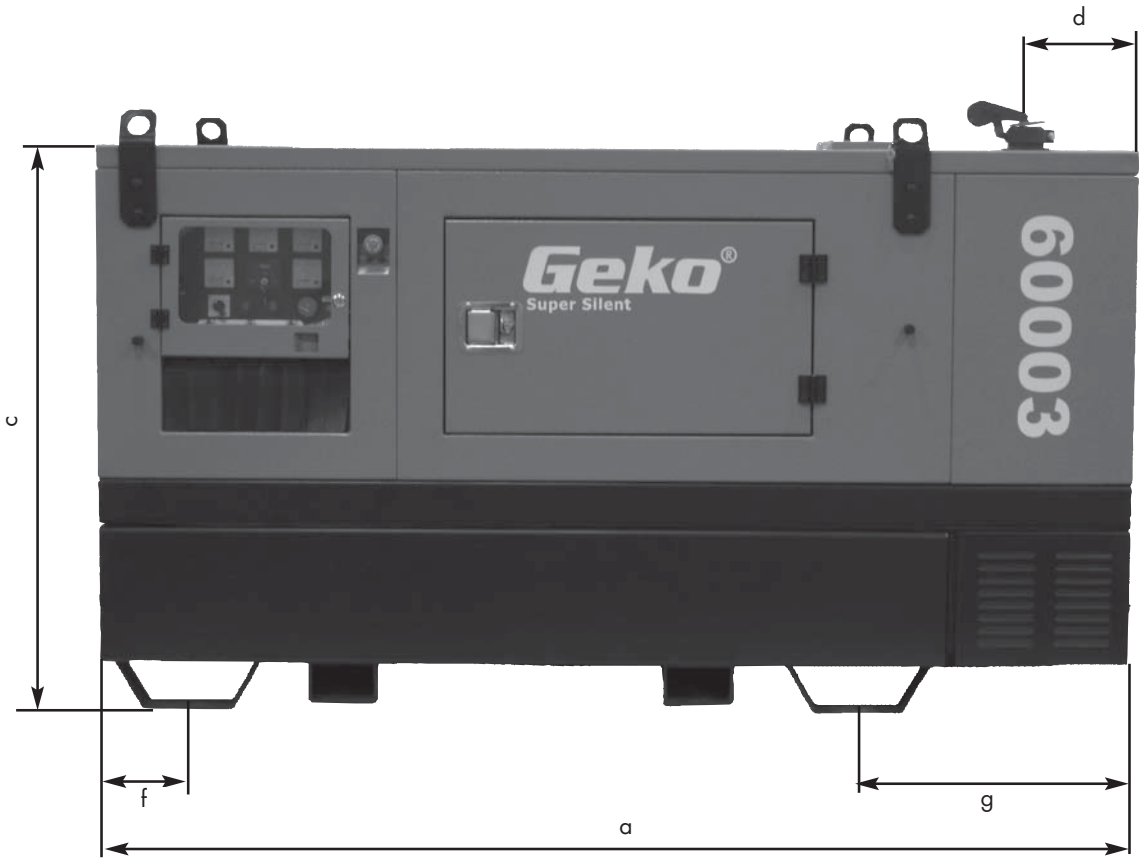

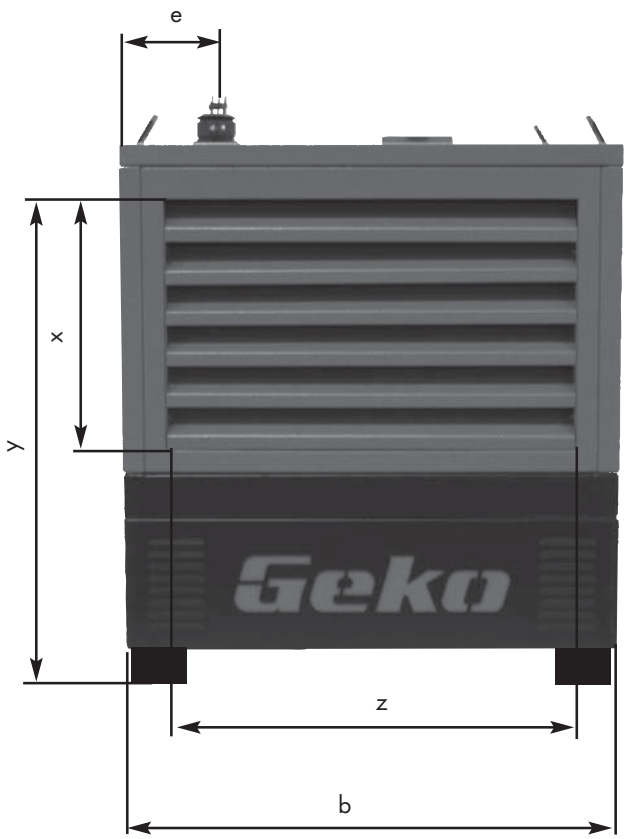

20003	2000	900	1020	180	200	400	400	980 кг
30003	2000	900	1020	180	200	400	400	1060 кг
40003	2250	1100	1225	215	200	190	590	1485 кг
60003	2250	1100	1225	215	200	190	590	1625 кг
85003	2650	1100	1580	275	200	180	580	1970 кг
100003	2650	1100	1580	275	200	180	580	2130 кг
130003	2850	1150	1620	275	200	180	580	2330 кг
(мм)	a	b	c	d	e	f	g	Вес

(Вес с рабочими жидкостями)

20003	360	900	700
30003	360	900	700
40003	550	1190	900
60003	550	1190	900
85003	570	1130	900
100003	570	1130	900
130003	990	1700	900
(мм)	x	y	z

Размеры указаны для помощи при проектировании воздушных каналов. Учитывайте ситуацию на месте!

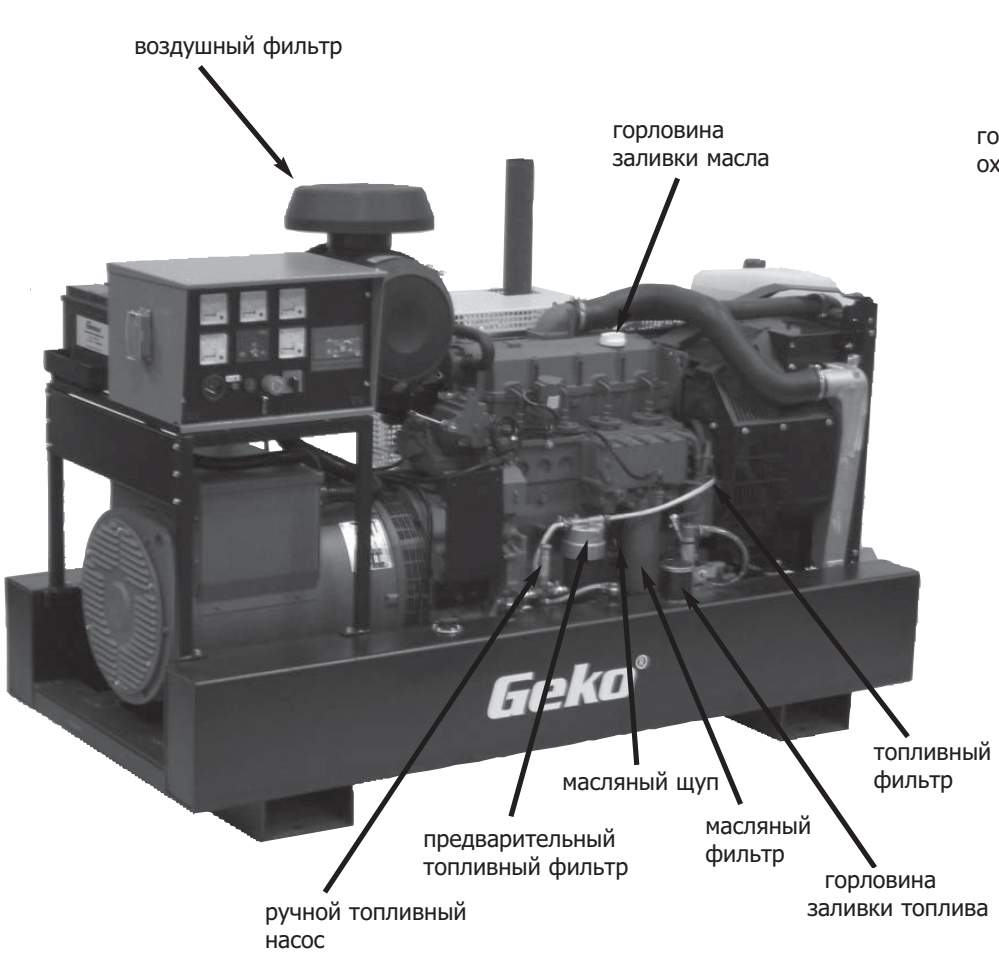
воздушный фильтр
горловина
заливки масла
масляный щуп
предварительный
топливный фильтр
ручной топливный
насос
масляный
фильтр
горловина
заливки топлива
топливный
фильтр
Geko

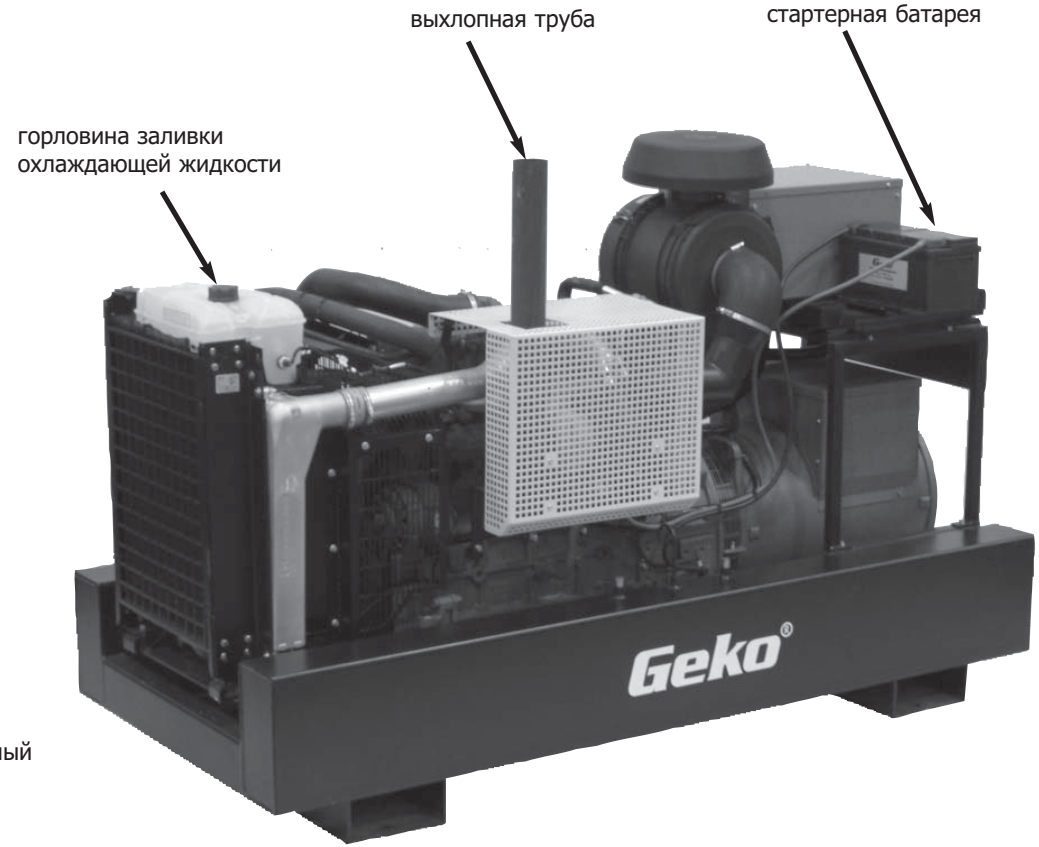
выхлопная труба
стартерная батарея
горловина заливки
охлаждающей жидкости
Geko

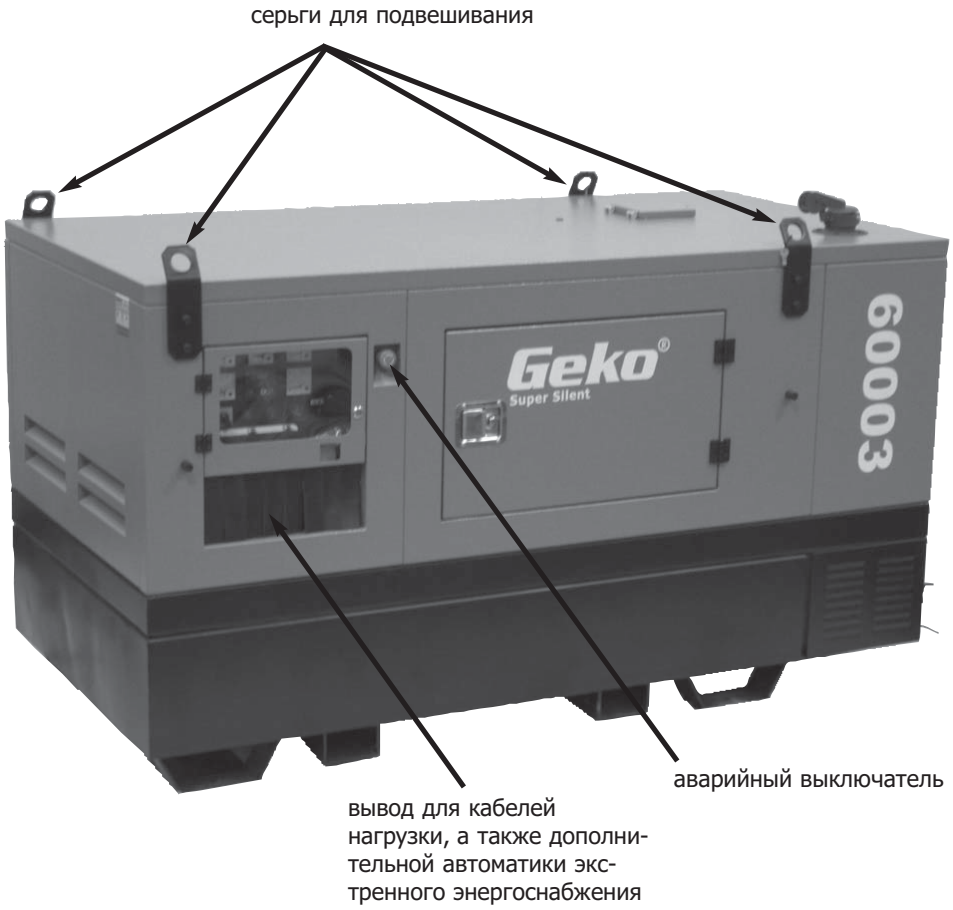
серьги для подвешивания
Geko
Super Silent
60003
аварийный выключатель
вывод для кабелей
нагрузки, а также дополни-
тельной автоматики экс-
тренного энергоснабжения

выхлопная труба
доступ к крышке
радиатора
Geko
Super Silent
60003
Geko

Ящик контрольно-распределительного устройства в открытом исполнении

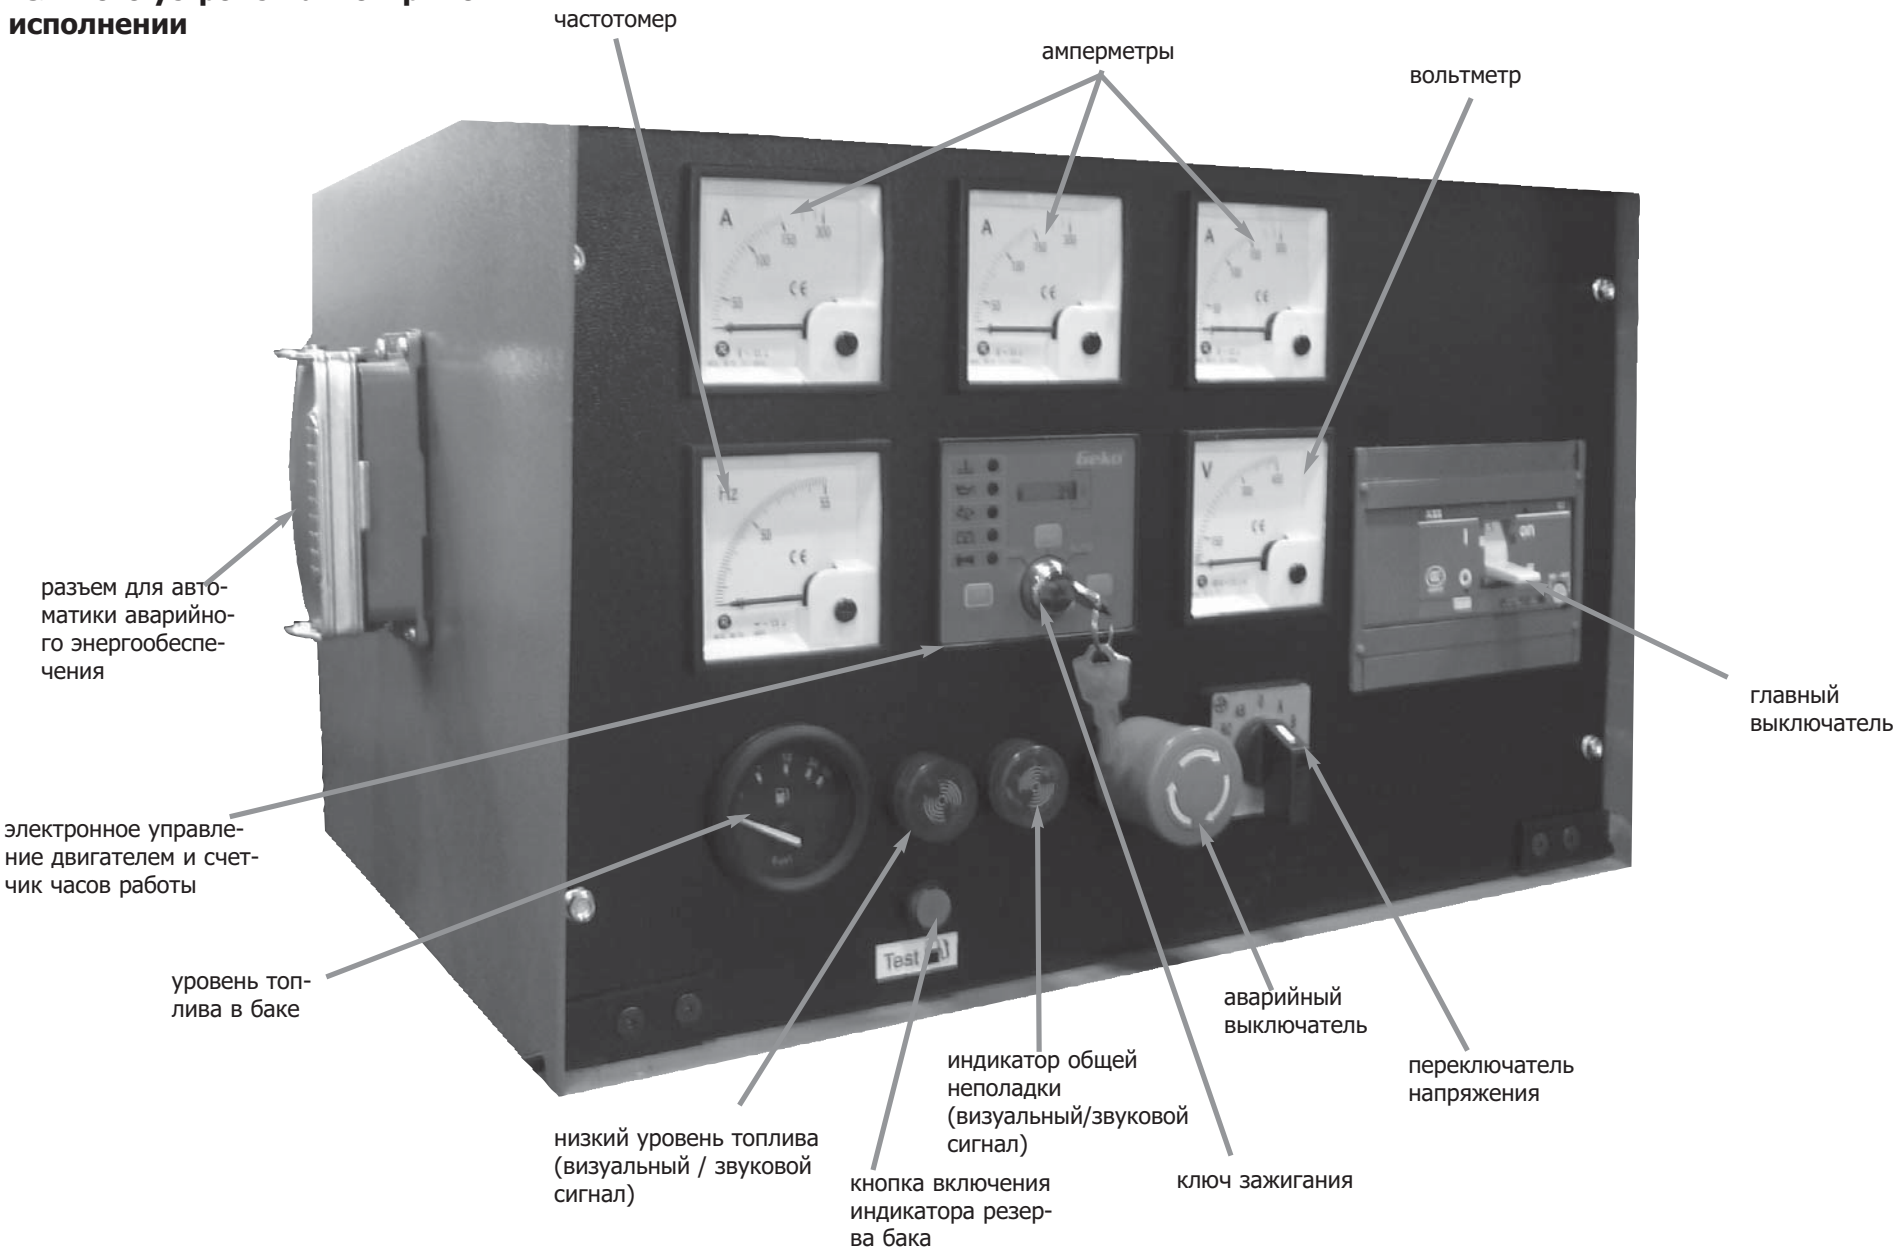

Ящик контрольно-распределительного устройства в закрытом исполнении

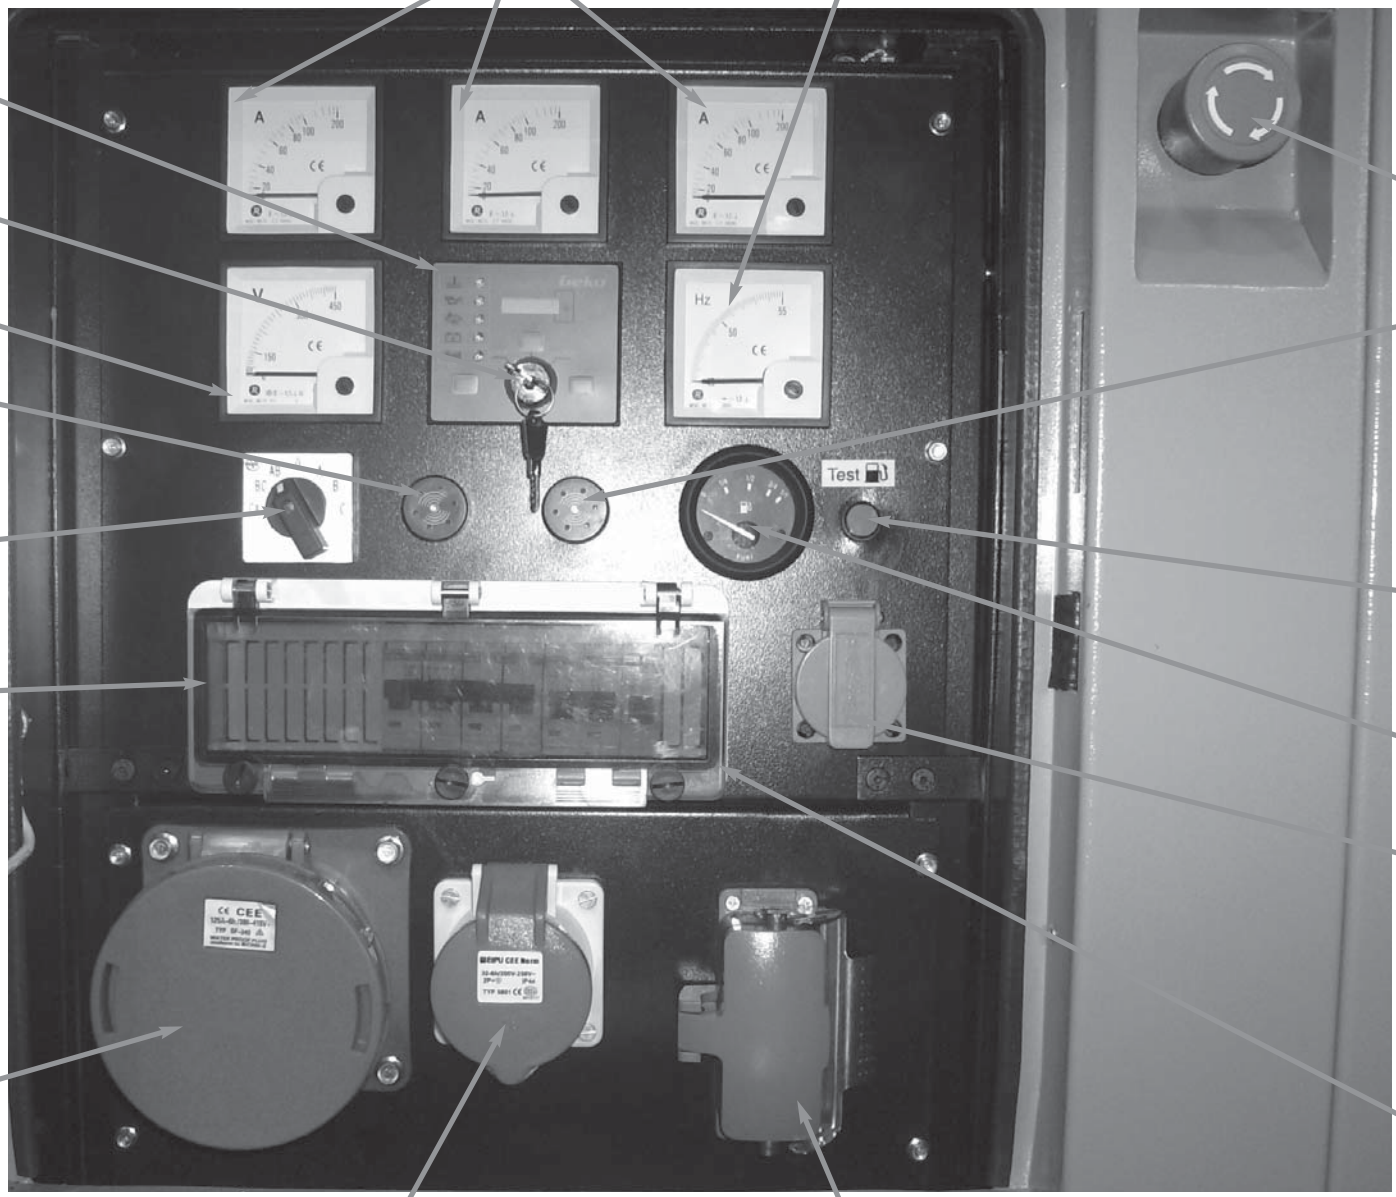

1. Общее

Генераторные установки **Geko®** являются результатом многолетнего опыта и последовательных разработок, которые привели к постоянному улучшению и оптимизации такого продукта как электрогенераторные системы всех классов мощности и любого конструктивного исполнения.

Конструкция агрегата

Генераторная установка в состоит из следующих основных компонентов: двигатель, генератор, контрольно-распределительный ящик и несущая рама. На агрегатах в закрытом исполнении устанавливается дополнительно звукоизолирующий корпус. Мотор и генератор прочно соединены между собой при помощи корпуса фланца SAE и образуют собой единый блок двигатель-генератор. Вращение маховика передается на ротор генератора при помощи дисковой муфты сцепления. Блок двигатель-генератор установлен на жесткой несущей раме на упругих виброгасителях.

1.1 Приводной двигатель

В качестве приводных двигателей используются дизельные моторы известной марки Deutz. Мы используем дизельные моторы марки Deutz в наших генераторных установках, потому что они отличаются высокой надежностью при использовании в экстремальных условиях, а также длительным сроком службы. Все генераторные установки оснащены электрическим стартером, стартерной аккумуляторной батареей и электронным контролем двигателя. Приводные двигатели являются так называемыми малооборотными моторами с установленной постоянной скоростью вращения 1500 об./мин. Скорость вращения регулируется при помощи центробежного регулятора в диапазоне ±5% от номинальной скорости вращения при любых нагрузках.

Если требуется запуск двигателя при низких температурах, то по желанию заказчика за отдельную плату устанавливаются нагревательные фланцы, спираль накаливания или свечи накаливания. Если на месте использования установки имеется в наличии источник тока 230В/50Гц, то возможно оснащение установки системой подогрева воды охлаждения, которая постоянно поддерживает двигатель в рабочей температуре и таким образом позволяет подключать номинальную нагрузку вскоре после запуска двигателя. Для генераторных установок мощностью 40 кВА, оснащенных мотором с масляным охлаждением BF4M2011, возможна дополнительная установки системы подогрева масла, запитываемая также от внешней электросети (230В/50Гц).

1.2 Генератор

Генератор представляет собой машину с внутренними полюсами в синхронном исполнении, без контактных колец и щеток, классом изоляции «H». Напряжение на выходе регулируется электронным регулятором напряжения при любых нагрузках в диапазоне ±10%. Большой запас мощности генератора позволяет запускать электрические потребители в большим индуктивным пусковым током.

1.3 Электрическая система 230/400В 50Гц

Генераторная установка от завода предусмотрена для питания потребителей в электрической сети типа IT. Нулевой провод и фазовые провода не связаны с проводом выравнивания потенциала или корпусом. Отбор номинальной мощности для потребителей осуществляется через розетки до мощности 85 кВА. Начиная от мощности 100 кВА для подключения номинальной нагрузки предусмотрены клеммы. Кабель подключения к клеммам подводится через резьбовые соединения. Дополнительно на всех закрытых генераторных установках предусмотрены по одной трехфазной розетке 32А/400В и одной розетке с защитным контактом 16А/230В, каждая из которых оснащена термомагнитным защитным автоматом.

Главный автомат защищает генератор от перегрузки на розетке и / или на клеммах подключения номинальной нагрузки. Защитный выключатель предотвращает включение главного автомата при открытой крышке клеммовой коробки.

На генераторах в открытом исполнении (без звукоизолирующего корпуса) кабель для потребителей подключается непосредственно к главному автомату.

Работы на клеммах подключения нагрузки должны принципиально выполняться только после полной остановки двигателя и после того, как был вынут ключ зажигания и был выключен главный автомат.

На передней панели контрольно-распределительного ящика установлены элементы управления и индикации:

- 1 x вольтметр с переключателем напряжения
- 1 x частотомер
- 3 x амперметр
- 1 x защитный автомат для номинальной нагрузки в качестве главного автомата
- 1 x защитный автомат для трехфазной розетки 32А/400В
- 1 x защитный автомат для розетки 16А/230В
- 1 x защитный автомат для электрической сети 12В (в закрытых генераторах этот автомат установлен в контрольно-распределительном ящике)

Также на передней панели установлены следующие элементы управления и контроля дизельных двигателей :

- 1x система управления типа HGM180HC-GK со счетчиком часов работы
- 1x индикация резерва топлива
- 1x кнопка включения индикации резерва топлива при выключенной генераторной установке.
- 1x светодиод и зуммер в качестве индикатора общей ошибки
- 1x светодитод и зуммер в качестве сообщения о том, что топливо скоро закончится.

Штекерный разъем для подключения автоматики аварийного энергообеспечения находится на генераторных установках с звукозащитным корпусом на передней панели контрольно-распределительного ящика, а на открытых генераторных установках - на боковой поверхности ящика.

1.4 Электронный контроль двигателя

Система управления двигателем включается и выключается при помощи ключа зажигания. Третье положение ключа („Auto") делает возможным дистанционный запуск через внешний контакт. При ручном управлении (ключ в положении „START") нажатием на кнопку „START" включается стартер и работает до тех пор, пока не заведется двигатель и генератор начнет давать напряжения, или пока не будет отпущена кнопка. При низких температурах и холодном двигателе нажатием на кнопку прокаливание перед запуском включается система прокаливания на 10 - 20 секунд. После этого нажать на кнопку „START". Ошибки из-за неправильного давления масла и перегрева или низкого уровня охлаждающей жидкости приводят к световой и звуковой индикации и остановке генераторной системы.
Если включен режим автоматической работы, то перед запуском двигателя автоматически производится прокаливание. В автоматическом режиме предпринимаются максимум три попытки запуска. Если все три попытки запуска были неудачными, то система управления переходит в режим сбоя, включается индикатор общей ошибки и загорается комбинированный светодиодный и звуковой индикатор "Общая ошибка", включается звуковой сигнал зуммера.
Если неисправен генератор зарядки аккумуляторной батареи, то производится световая индикация этого (горит индикатор зарядки батареи). Если заканчивается топливо в баке, то происходит световая и звуковая индикация и выключение генераторной установки.

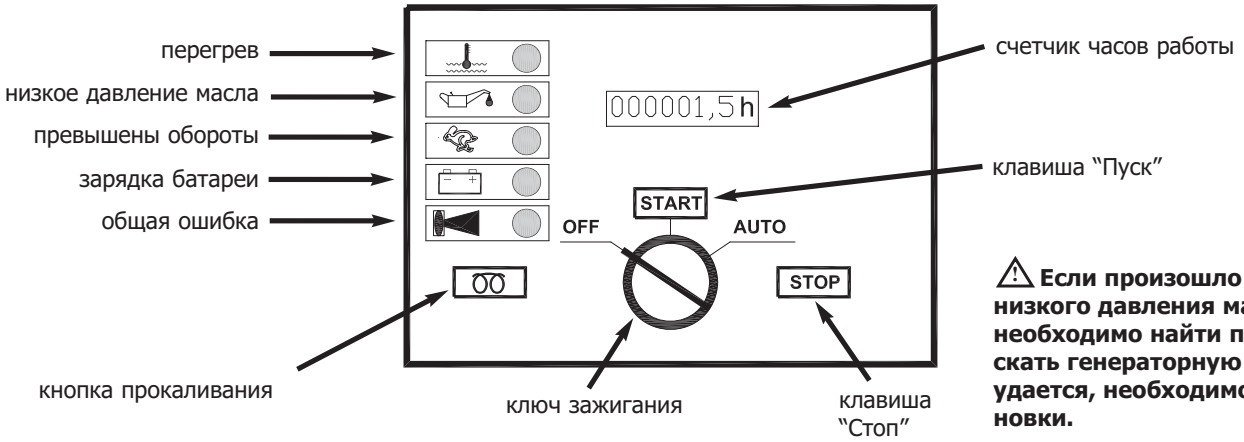

⚠ Если произошло автоматическое выключение генераторной установки из-за низкого давления масла, перегрева или недостатка жидкости охлаждения, то необходимо найти причину и устранить неисправность, прежде чем вновь запускать генераторную установку. Если обнаружить и устранить неисправность не удается, необходимо обратиться в авторизованную мастерскую для ремонта установки.

2. Ввод в эксплуатацию

Ввод генераторной установки в эксплуатацию должен производиться только после того, как пользователь прочитал данное руководство по эксплуатации и ознакомился с элементами управления генераторной установкой!

2.1 Эксплуатация вне помещений

⚠ **Внимание!** Следите за тем, чтобы оставалось достаточно места доступа воздуха к генераторной установке (не менее 2 метров с каждой продольной стороны, 1,5 метра со стороны забора воздуха генератора и примерно 3 метра со стороны радиатора двигателя). Указанные расстояния является минимальными. Меньшие расстояния к предметам и особенно к стенам приводят к тому, что теплый отработанный воздух засасывается вентилятором двигателя или генератора, что может привести к перегреву генераторной установки.
Не храните горючие материалы или топливо вблизи генераторной установки. Существует большая опасность возгорания, поскольку выхлопные газы и вся выхлопная система может иметь температуру выше 300°C. Немедленно устраняйте пролитое топливо и только после этого запускайте генераторную установку. Если для отвода выхлопных газов используется выхлопная труба или нечто подобное, то ее нельзя прокладывать вблизи горючих материалов из-за высокой опасности пожара. Не прикасайтесь к горячим компонентам выхлопной системы из-за опасности ожога.
При длительном пребывании рядом с генераторной установкой необходимо пользоваться средствами защиты слуха.

2.1.1 Монтаж и запуск

Установить генераторную установку на прочную ровную поверхность в горизонтальном положении.

- При стационарной установке агрегата под защитным навесом должен быть выполнен соответствующий фундамент. См. рис. и описание на стр. 14)
- Проверьте генераторную установку на видимые повреждения.
- Проверьте уровень охлаждающей жидкости и моторного масла, долейте при необходимости. Подключите клеммы кабеля стартерной батареи.
- Поверните ключ системы управления двигателя в положение "Пуск" . Проверьте по индикаторному прибору наличие топлива, при необходимости заправьте бак.
- При температуре ниже минус 5°C нажать не кнопку прокаливания в течение 10 - 20 секунд, желтый индикатор прокаливание светится, пока нажата кнопка. После этого отпустить кнопку прокаливания и нажать на кнопку "Пуск" и удерживать ее (максимально 20 секнуд), пока двигатель не заведется.
- Следите за системой управления двигателем, индикаторами и измерительными инструментами. При нарушениях в работе остановить генераторную установку кнопкой "Стоп" или поворотом ключа в положение OFF и устранить неисправность.
- Если мотор не завелся с первой попытки, предпринимайте следующую попытку не раньше, чем через 1 минуту.

Перед запуском генераторной установки отключите все потребители или выключите главный автомат. После успешного запуска двигателя и его прогрева включите потребители и наблюдайте за показаниями приборов на приборной доске. При превышении номинальной силы тока, напряжения или частоты отключите отдельные потребители. Генераторная установка не должна эксплуатироваться в течение длительного времени (несколько дней или недель) менее чем с 1/3 номинальной нагрузки. Дизельным мотор может повредиться.

2.1.2 Подключение нагрузки

У генераторных установок в открытом исполнении силовой кабель к потребителям подключается напрямую к клеммам главного автомата.

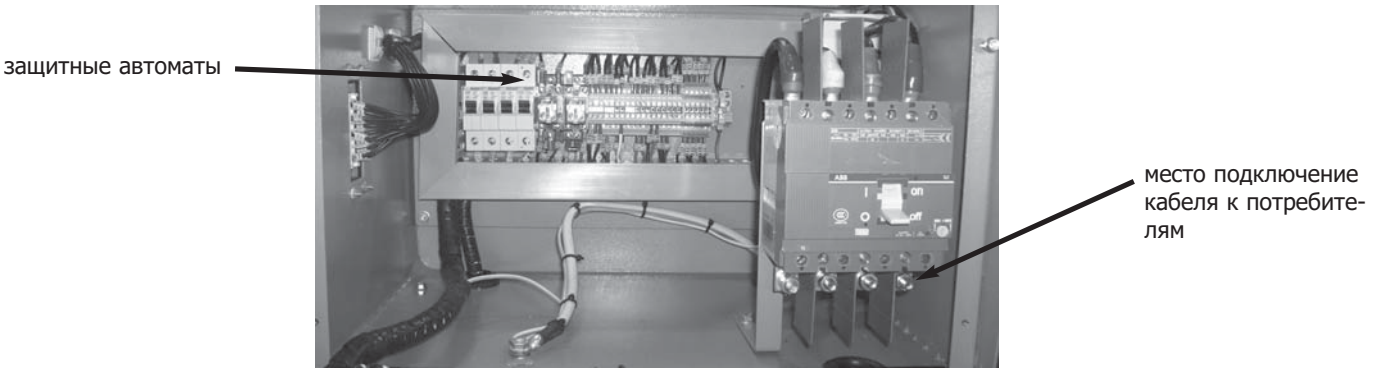

Генераторные установки в закрытом исполнении оснащены дополнительно розетками согласно следующей таблице.

наименование	мощность	розетка с защ. конт.	3-фазная розетка 32A	3-фазная розетка 63A	3-фазная розетка 125A	клеммы L1, L2,L3 N, Pe
20003ED - S/DEDA -SS	20кВА	1	1	-	-	-
30003ED - S/DEDA -SS	30кВА	1	1	1	-	-
40003ED - S/DEDA -SS	40кВА	1	1	1	-	-
60003ED - S/DEDA -S	60кВА	1	1	-	1	-
85003ED - S/DEDA -S	85кВА	1	1	-	1	-
100003ED - S/DEDA -S	100кВА	1	1	-	-	1
130003ED - S/DEDA -S	130кВА	1	1	-	-	1

2.1.3 Подключение потребителей

Подключение потребителей производится от розеток или силовых клемм на контрольно-распределительном ящике генераторной установки. Конструкция запитки в распределительную сеть, с соответствующим согласованием, должна выполняться квалифицированным электриком с учетом местных норм. Используемые кабели и проводники должны соответствовать номинальной мощности розеток и защитных автоматов агрегата. Согласно норме ISO 8528-8 / 6.7.5 максимальное разрешенное сопротивление шлейфа всей кабельной распределительной сети после розеток и силовых клемм составляет 1,5Ω. При подключении нескольких потребителей к розеткам генераторной установки в расчет сопротивления шлейфа необходимо включать все проводники, а не только провод одной розетки.

Максимальная длина отдельных кабелей приводится в качестве примера в следующей ниже таблице:

сечение кабеля	1,5 мм²	2,5 мм²	4,0 мм²	6,0 мм²
длина кабеля	60 м	100 м	165 м	250 м

Также согласно норме ISO 8528-8 / 6.7.2.3.2 общая длина сети кабелей и проводников, подключенной к генераторной установке, ограничивается следующей формулой: длина кабелей, умноженная на напряжение не должна превышать 100000 Вм. Исходя из этого, при напряжении 400В максимальная длина всех подключенных кабелей и проводов не должна превышать 250м.
В качестве переносных удлинителей должны использоваться проводники не хуже H07RN-F по DIN VDE 57282, часть 810. Если генераторная установка должна подключаться к существующей сети, то должно быть выполнено согласование мер защиты общей сети. Местные предписание и технические условия подключения (TAB) должны соблюдаться, при необходимости должно быть получено разрешение от местной энергопоставляющей организации.
Ответственность за эффективность защитных мер несет исполняющий специалист.

2.1.4 Отключение генераторной установки

Перед остановкой генераторной установки отключить все потребители. Дать двигателю поработать без нагрузки в течение примерно 5 минут для остывания. После этого нажать на кнопку "Стоп" на блоке управления двигателем или повернуть ключ в положение "OFF".

⚠ В экстренных случаях пользуйтесь кнопкой аварийного отключения на контрольно-распределительном ящике. В этом случае генераторная установка останавливается незамедлительно, включается световая и звуковая индикация, и начинает мигать индикатор ошибки на блоке управления двигателем.

2.2 Эксплуатация в закрытых помещениях

При монтаже и эксплуатации генераторной установки в закрытых помещениях необходимо учитывать следующее:
- Помещение, в котором должна быть установлена генераторная установка, должно быть достаточно большим, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ ко всем блокам для проведения работ по техническому уходу и ремонту.
  При монтаже генераторных установок с звукозащитным корпусом необходимо следить за тем, чтобы дверцы корпуса могли беспрепятственно открываться.
- Все дополнительные компоненты, например, вентиляционные шахты, отвод выхлопных газов, топливная система и электрические системы автоматики должны размещаться целесообразно и обозримо.
- Место монтажа генераторной установки должно выбираться таким образом, чтобы обеспечить наиболее короткие пути для воздуха охлаждения, отработанного воздуха и выхлопных газов наружу. Это позволит сэкономить материал на шахты подачи и отвода воздуха, выхлопные трубы и повысит безопасность при работе генераторной установки.
- Для установки генераторной системы необходимо соорудить фундамент. Размеры фундамента ориентируются на габариты и вес генераторной установки.

Длина и ширина фундамента равны длине и ширине генераторной установки. Металлическая арматура в верхней части фундамента увеличит его прочность.

⚠ Фундамент должен сооружаться на естественном стабильном грунте, на не насыпной или намывной основе. Если по техническим причинам генераторная установка должна быть смонтирована на бетонных плитах, необходимо привлечь специалиста для оценки стабильности конструкции.
По причинам безопасности нагрузка на основу не должна превышать 2,5кг/см². Блок фундамента должен быть по возможности выполнен монолитно. Перед заливкой бетонного блока вырытый котлован должен быть выложен изоляционным слоем из пробки или тяжелого полистирола толщиной от 5 до 10 см, чтобы уменьшить передачу вибрации и шума на окружение. По эстетическим причинам и для более удобной очистки фундамент должен возвышаться над грунтом примерно на 10 см.
Генераторная установка должна устанавливаться и юстироваться на фундаменте только после его отвердения. Фундаментные болты должны быть правильно установлены в отверстия станины и отверстия, высверленные в фундаменте, и залиты цементным раствором. Только после отвердения раствора генератор можно вводить в эксплуатацию.

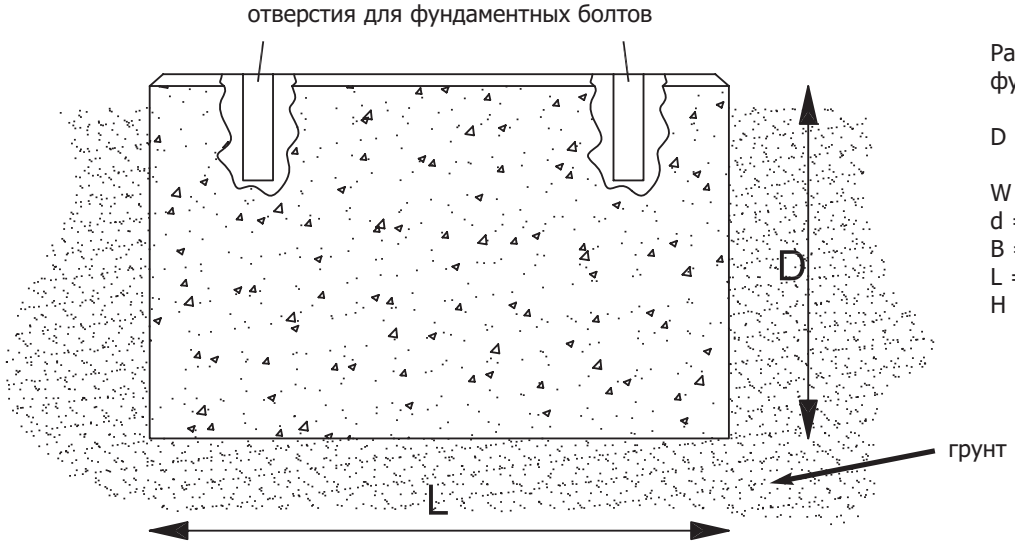

Расчет высоты (D) бетонного фундамента:

D = W/(dxBxL)

W = вес генераторной установки
d = плотность бетона (прибл. 2400кг/м³)
B = ширина фундамента
L = длина фундамента
H = 50 ÷ 100мм

3. Выхлопная система

Генераторные установки, монтируемые стационарно в специально предусмотренных помещениях, нуждаются, как привило, в удлиненной конструкции выхлопных труб с глушителем для отвода продуктов сгорания наружу. Для эффективной работы дизельного двигателя особенно важно соблюдение предписанного встречного давления выхлопных газов. Повышенное встречное давление выхлопных газов в трубе приводит не только к понижению мощности двигателя и повышению температуры выхлопных газов, но и к повышенному выбросу вредных веществ и увеличению расхода топлива. Кроме этого повышается температура воды охлаждения, масла и компонентов двигателя. Все это может привести к преждевременному износу дизельного двигателя.

⚠ Выхлопная система (труба и шумоглушитель) должна быть выполнена таким образом, чтобы встречное давление газа в трубе не превышало 200….300 мм водного столба. Максимально допустимое значение встречного давления в выхлопной трубе, измеряемое у двигателей с турбонаддувом примерно 100 мм за турбиной и у безнаддувочных двигателей примерно 180 мм сзади фланца выхлопного коллектора, ни в коем случае не должно превышать 300 мм водного столба. Во время измерения генераторная установка должна работать с номинальной нагрузкой. Если указанные выше значения превышаются, необходимо связаться с заводом-изготовителем для согласования мер.

ВЫХЛОПНЫЕ ТРУБЫ:
Выхлопные трубы для генераторных агрегатов изготавливаются обычно из гладких бесшовных стальных труб (UNI 1293).
Отверстия выхлопных труб должны располагаться таким образом, чтобы выхлопные газы не приводили к каким-либо помехам и повреждениям.

Установленная на трубу защита от дождя или горизонтальный вывод трубы со скосом предотвращают попадание дождевой воды в выхлопную систему. При проводке трубы сквозь стену или крышу здания требуется теплоизоляция трубы для предотвращения теплопередачи. Особенно нужно следить за тем, чтобы выхлопные трубы не проходили вблизи горючих материалов из-за возможности их возгорания. Выхлопные трубы должны быть проложены по возможности дальше от забора воздуха в воздушный фильтр, чтобы подаваемый на сгорание воздух не разогревался.

На рисунки справа изображены возможные решения.

3) ДЕТАЛИ

3) ДЕТАЛИ

а) примеры выхлопных труб с дождезащитой

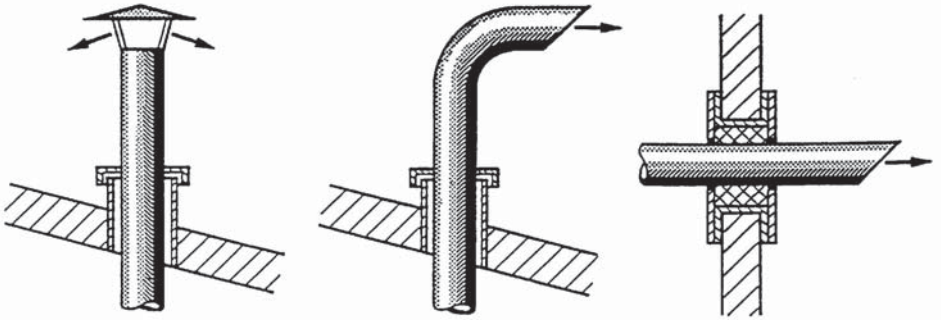

б) деталь защитной крышки
в) проход выхлопной трубы через переборку

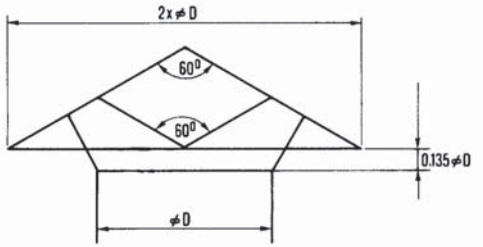

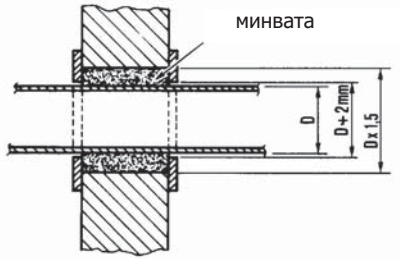

Если изгибы неизбежны, то их необходимо проектировать с большим радиусом (в среднем в 2,5-3 раза больше диаметра трубы).
Для расчета общей длины трубы, определяющей встречное давление выхлопной трубы, необходимо учитывать изгибы с их так называемой линейной длиной
В таблице ниже приведена линейная длина для наиболее пригодного колена трубы (рис. a).
Все другие формы могут в принципе также использоваться, однако они увеличивают линейную длину, как указано ниже. Это может привести к необходимости увеличения диаметра.

Внутренний диаметр d mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Равнозначная длина l_o m	0,5	0,7	0,9	1,2	1,7	2,2	2,8	4,0	5,4	6,7

б) Различные типы изгибов в сравнении по их равнозначными длинам

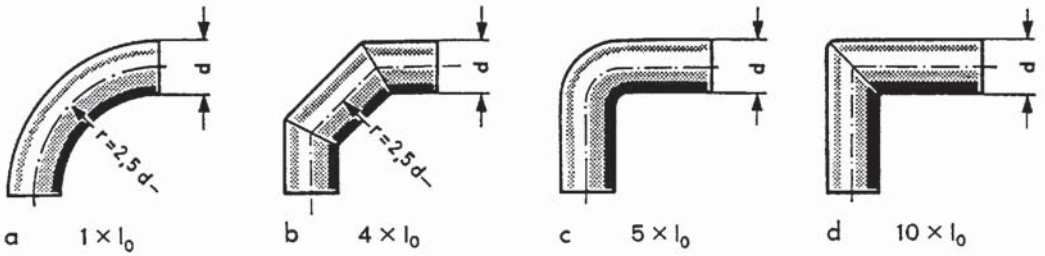

Типы **b, c, d** вызывают слишком большой спад энергии по сравнению с типом **a** и поэтому должны по возможности не использоваться.

Выхлопная система должна быть полностью герметична. Лучше всего использовать фланцевые соединения между отдельными сегментами. Переходы между сегментами с различным диаметром выполняются при помощи конических переходников, угол расширения которых не должен превышать 30°.

Соединение между выхлопным коллектором двигателя и выхлопной системой выполняется при помощи поставляемого эластичного компенсатора. Компенсатор должен устанавливаться как можно ближе к выходу выхлопного коллектора. Компенсатор уменьшает передачу вибраций двигателя на выхлопную систему и компенсирует тепловое расширение труб во время работы двигателя. Трубы выхлопной системы должны быть проложены и закреплены на стенах и потолках таким образом, чтобы не допустить деформации или напряжения компенсатора.
В самом низком месте выхлопной системы должен быть предусмотрен коллектор для конденсата соответствующего размера со сливным вентилем.

Если в одном помещении размещены несколько генераторных установок, то выхлопные газы не должны подключаться к общему коллектору выхлопных газов. При неблагоприятных условиях это может привести к тому, что агрессивные газы и влага от работающих генераторных установок проникнет в неработающие генераторные установки и повредит их.

При помощи приводимой ниже номограммы можно определить диаметр трубы выхлопной системы в зависимости от диаметра трубы, колен, количества выхлопных газов, допустимого давления и типа труб (с изоляцией или без).
Пунктирная линия со стрелками показывает ход расчета, начиная от длины трубы и кончая ее диаметром.

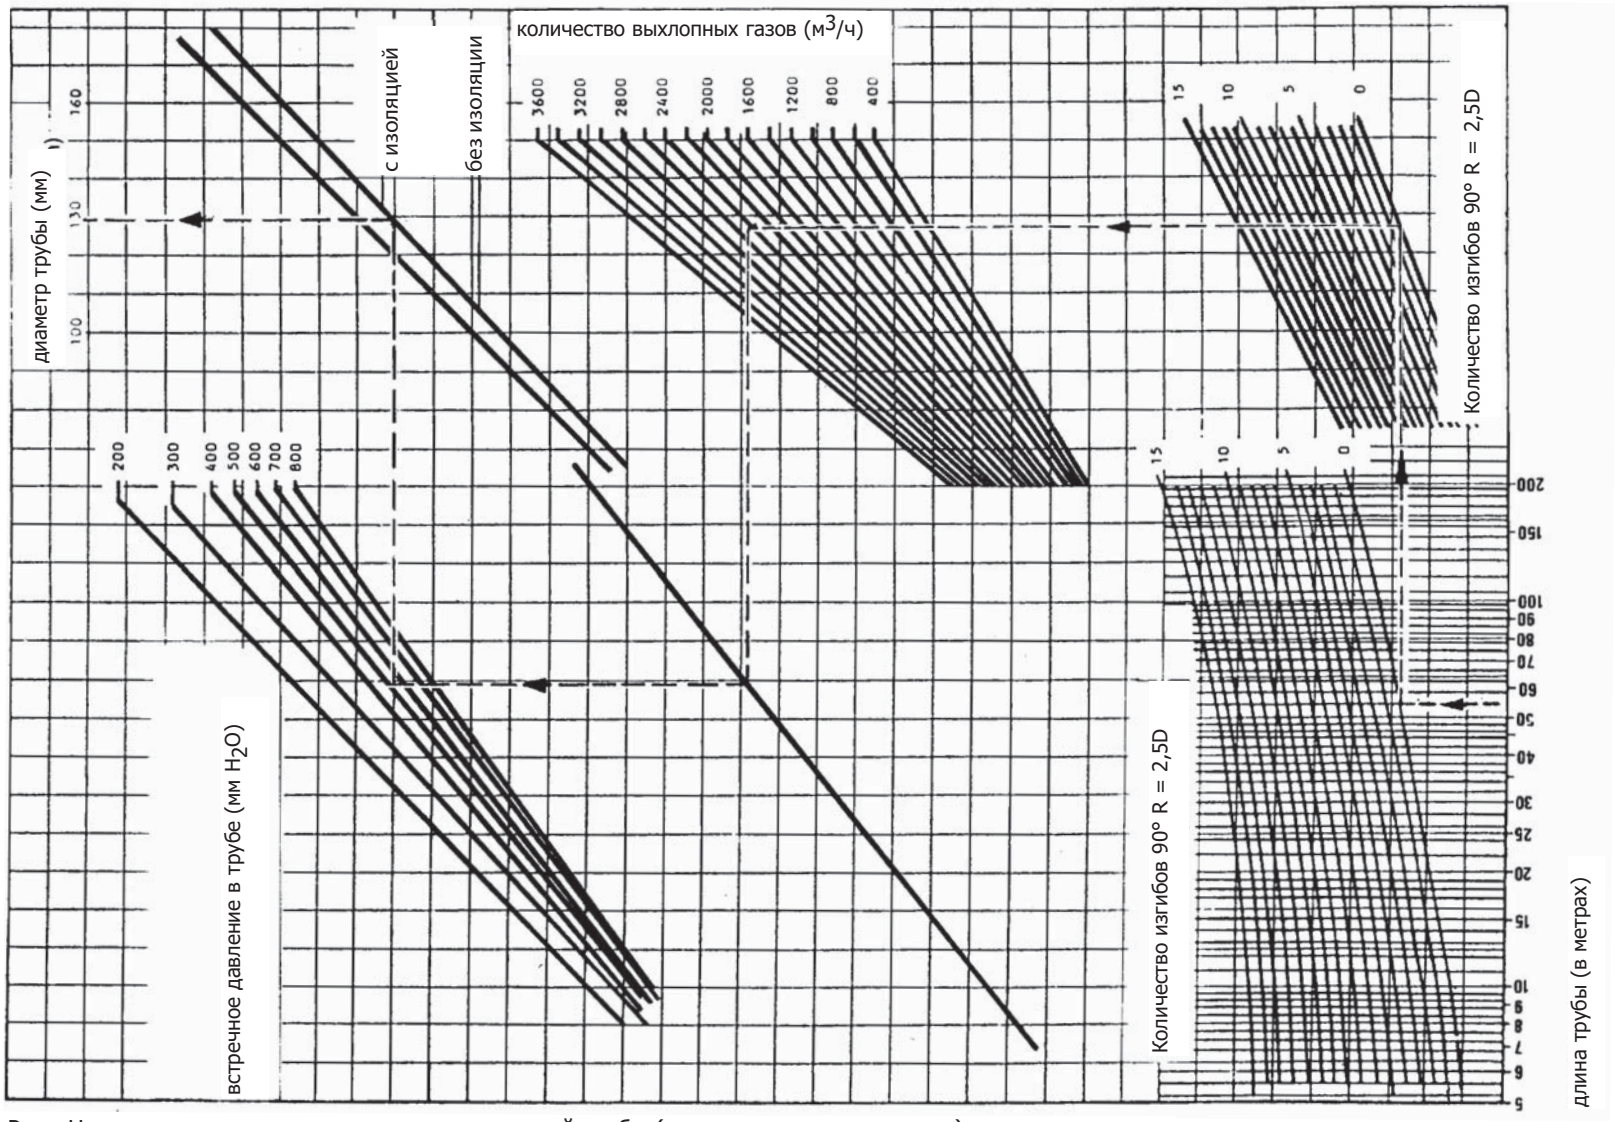

Рис.: Номограмма для расчета диаметра выхлопной трубы (глушитель шума исключен)

Суммарное встречное давление труб и глушителя шума не должно превышать предписанное встречное давление для выхлопной трубы дизельного двигателя.
При возникновении резонанса в выхлопной системе возможно увеличение шумов.
Модификации внешней выхлопной системы могут уменьшить данные шумы.
При особенных применениях генераторной установки, например, в больнице, могут использоваться особо эффективные глушители шума или даже шумогасительные камеры.

4. Вентиляция

Вентиляция помещения, в котором эксплуатируется генераторная установка, должна отвечать следующим требованиям:

- иметь возможность отвода тепла, возникающего при работе генераторной установки в результате конвекции и излучения;
- обеспечивать подачу свежего воздуха к воздушному фильтру и для охлаждения генератора и двигателя.
- Повышение температуры внутри помещения при нормальной работе по отношению к внешней температуре должно составлять не более 10 - 15°C.

На следующем рисунке изображено типовое решение, применимое в большинстве случаев.

В любом случае необходимо избегать того, чтоб теплый воздух от радиатора дизельного двигателя, снова засасывался в установку. Свежий воздух обычно подается через отверстие в нижней части помещения. Это отверстие должно находится по возможности на противоположной стене по отношению к выходу теплого воздуха. Чтобы избежать застой теплого воздуха, рекомендуется предусмотреть в потолке помещения дополнительное отверстие для вытяжки воздуха.

Все воздушные шахты должны быть защищены решетками от проникновения животных или закрываемыми шторками.

Как видно на рисунке, генератор и двигатель забирают воздух для охлаждения из помещения, в котором установлена генераторная установка.

Теплый воздух вытесняется через воздушный канал наружу.

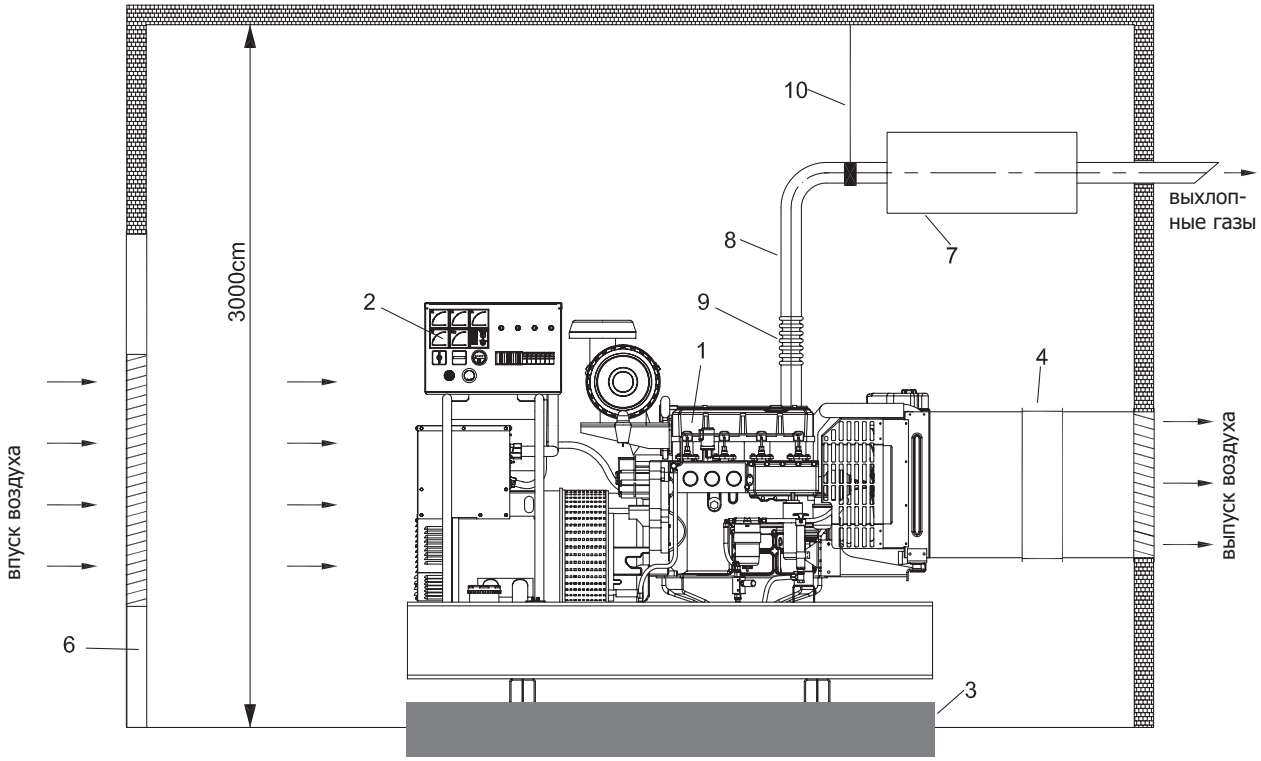

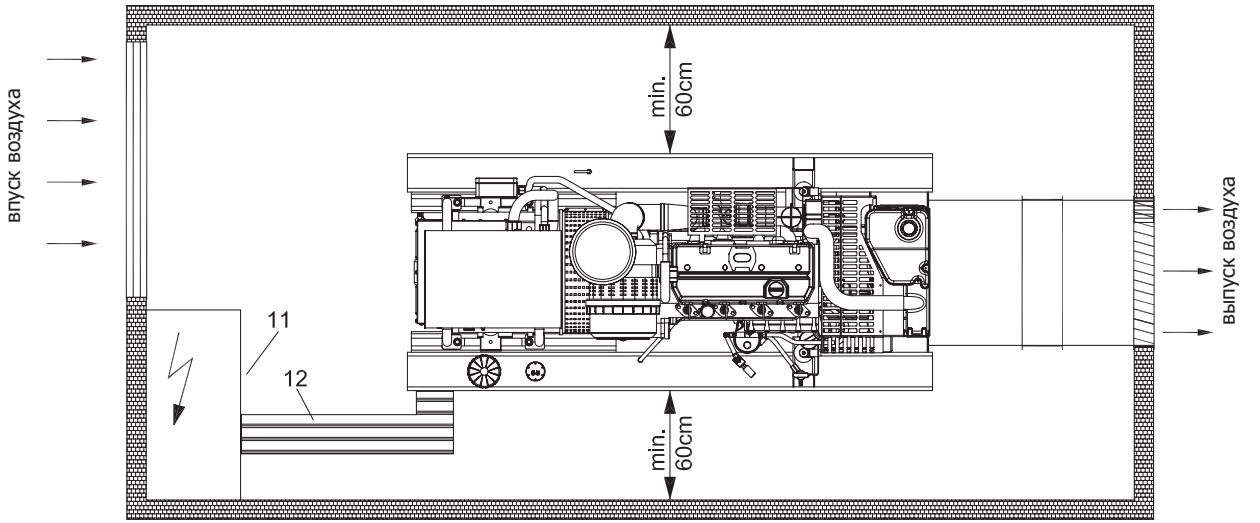

1 - генераторная установка
2 - ящик генераторной установки
3 - фундамент
4 - шахта отработанного воздуха с сильфоном
6 - впуск воздуха с решеткой
7 - глушитель шума
8 - выхлопная труба
9 - компенсатор
10 - подвеска выхлопной трубы
11 - распределительный ящик
12 - кабельный канал

5. Топливная система

Генераторные установки Geko серийно оснащены полностью укомплектованной топливной системой, включающей в себя двигатель и встроенный в станину топливный бак.
Если требуется более продолжительная автономная работа или для соответствия специальными требованиям, возможно использование отдельного резервного топливного бака.
По желанию заказчика, за отдельную стоимость завод-изготовитель может оборудовать генераторную установку топливным вентилем. С его помощью можно вручную выбирать подачу топлива для генераторной установки от собственного бака или от резервного бака. Резервный бак подключается при помощи соответствующих шлангов и соединительных труб к топливному вентилю. Гибкие шланги должны быть устойчивыми к топливу и соответствовать возникающему в них давлению (макс. 0,8 бар). При длине более 5 метров необходимо соответственно увеличить диаметр топливопровода.

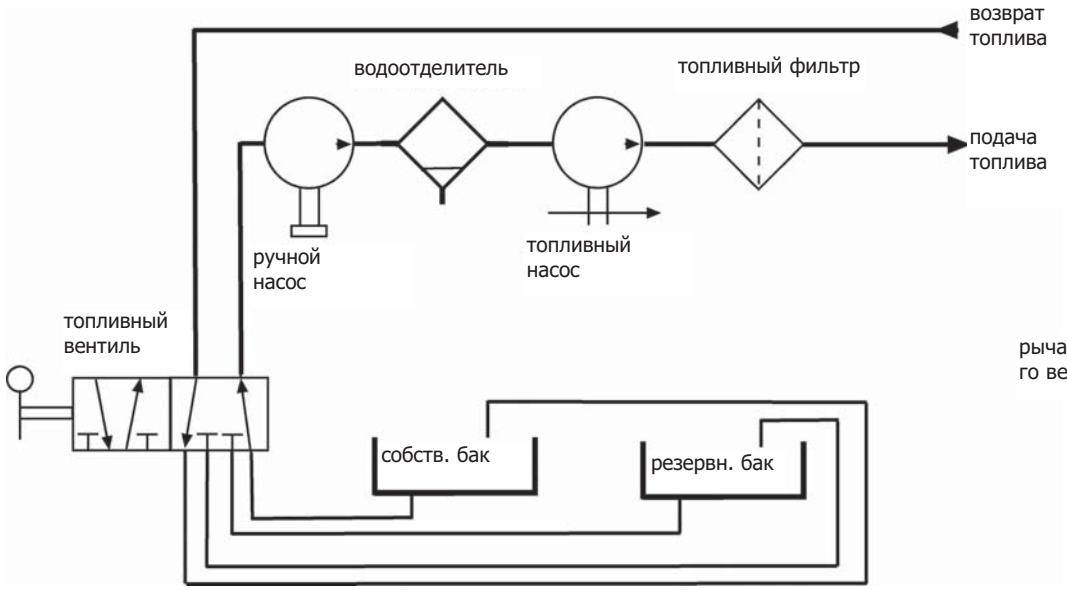

Рис. Топливный вентиль в положении подачи от собственного бака

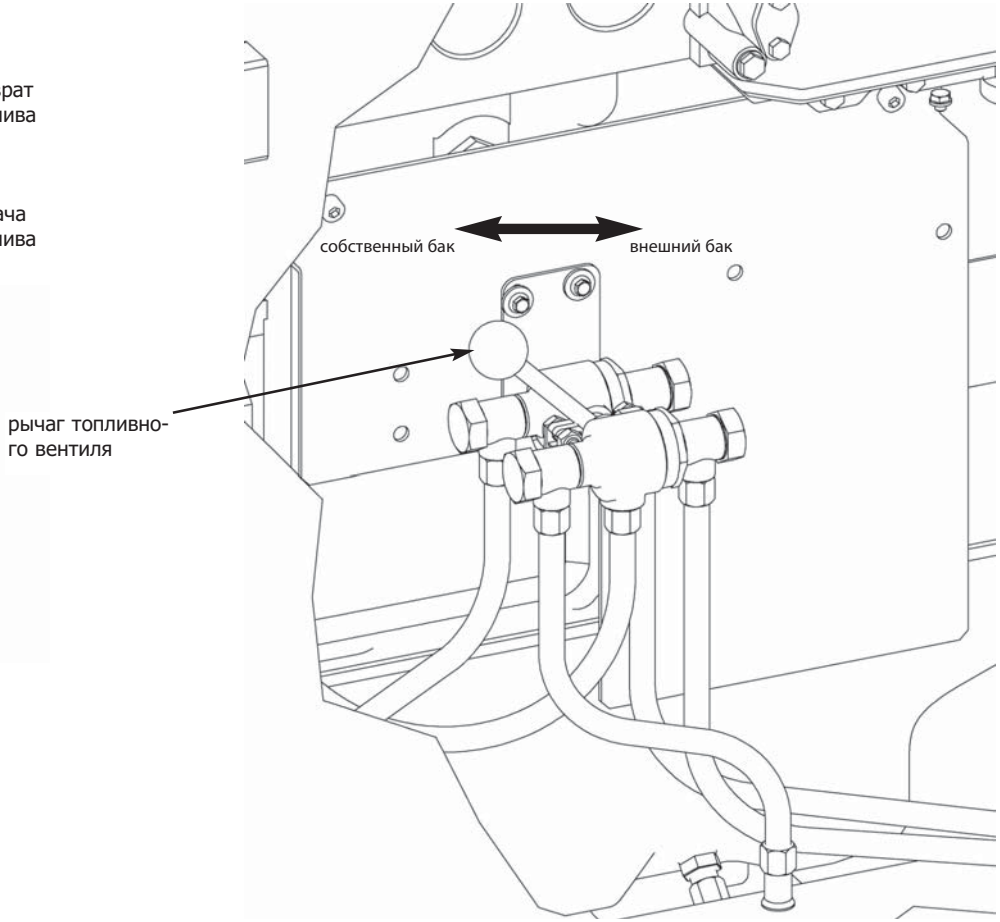

На рисунке приведен пример топливной системы с внешним дневным баком и емкостью-хранилищем.

При монтаже дополнительной системы следует учитывать следующее:

- Топливопроводы должны иметь крепления на соответствующем расстоянии для избежания резонанса или прогиба длинных участков.
- Используемые шланги, особенно со стороны забора топлива, должны быть как можно короче.
- Возвратный топливопровод от дизельного двигателя должен вводиться в бак не менее, чем за 30 см от заборной трубы, чтобы избежать засасывания в мотор теплого топлива, содержащего большое количество пузырьков.
- Радиусы изгибов труб выполнять с большим радиусом и избегать скачков диаметра.

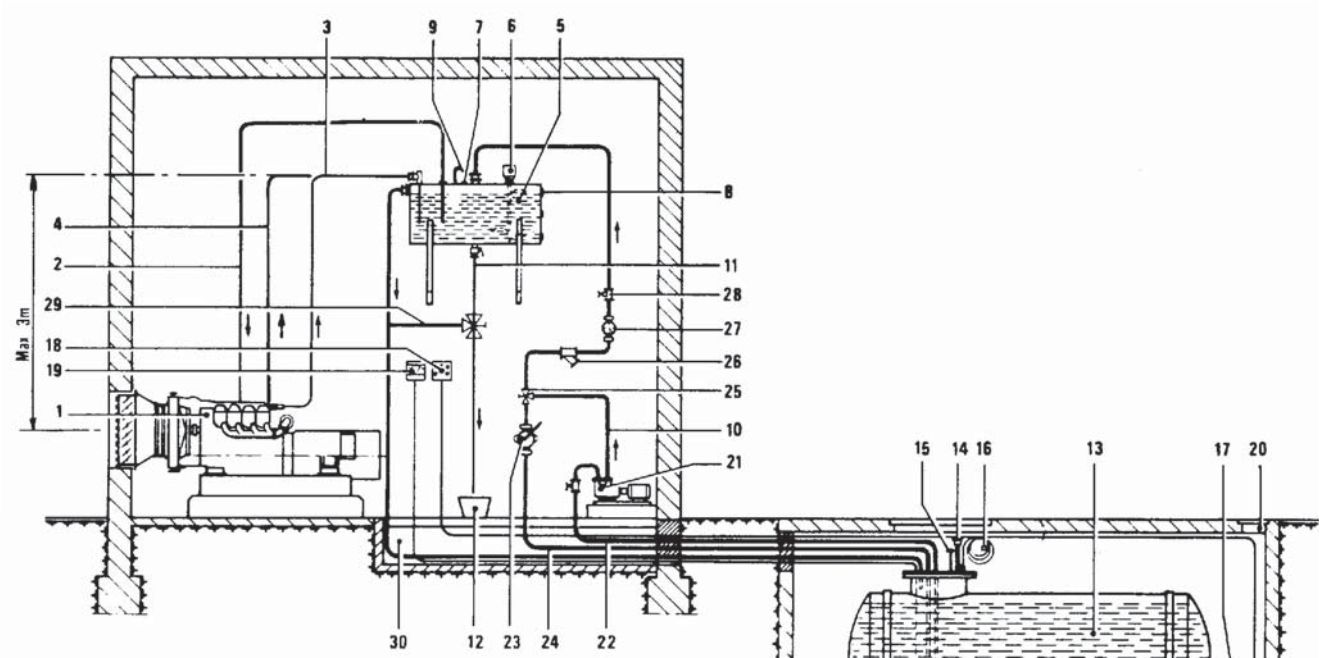

Рис. Пример топливной системы

1. Генератор
2. Топливопровод к мотору
3. Обратный топливопровод излишек
4. Обратный топливопровод от клапанов
5. Дневной бак
6. Датчик уровня
7. Подключение электрического или пневматического стенда
8. Оптический указатель уровня
9. Вентиляционная труба бака
10. Труба питания дневного бака
11. Дренажная труба конденсата воды
12. Сборник
13. Емкость-хранилище
14. Заливная горловина
15. Вентиляционная труба
16. Переливная труба
17. Датчик утечки емкости
18. Индикатор утечки
19. Индикатор уровня в емкости
20. Контрольный проход
21. Электронасос
22. Питание электронасоса
23. Ручной насос
24. Питание ручного насоса
25. Трехходовой вентиль
26. Предварительный фильтр
27. Индикатор расхода
28. Запорный вентиль
29. Труба дренажа и перелива
30. Топливопроводный канал

6. Автоматика аварийного энергоснабжения GE 803/804/BLC 200 (опция)

Система аварийного электроснабжения GE 803/804 обеспечивает при исчезновении или сильных колебаниях напряжения сети автоматический переход на энергообеспечение от генераторной установки Geko.
При появлении напряжения в сети также автоматически происходит обратное переключение на питание от сети и отключение генераторной установки.

⚠ **Автоматика аварийного энергоснабжения берет на себя все управление и контроль генераторной установки перед запуском, во время работы, на фазе остановки и остывания двигателя. Подключайте автоматику аварийного энергоснабжения только при остановленной генераторной установке (ключ в положении „OFF"). После подключения этой системы ключ всегда остается в положении „OFF", в том числе и при работе генераторной установки.**

- Автоматика аварийного энергоснабжения для стационарных генераторных установок.
- Автоматика аварийного энергоснабжения подключается при помощи кабеля управления и штекерного соединения с ящиком КРУ генераторной установки.
- Через силовые кабели (L1, L2, L3, N, PE) от главного автомата или розеток напряжение генератора подается на автоматику аварийного энергоснабжения.
- Диалог с пользователем открытым текстом с ЖК-дисплеем и сенсорными клавишами на нескольких языках (немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, русский) на GE 804.
- Все процессы, значения, время, предельные значения и состояния могут устанавливаться параметрами индивидуально, что дает возможность работать в любом режиме и адаптировать систему к различным типам двигателей.
- Индикация всех измеренных и выставленных значений и параметров открытым текстом на дисплее (напряжение, сила тока, частота, температура, аккумулятор, временные процессы, а также состояния входа и выхода) на GE 804.
- Выбор различных технологических параметров, например время прогрева, время ожидания, предельные верхние и нижние значения напряжения, частоты, временные интервалы: прокалка, повторное прокаливание, возврат сети, время доработки и т.п.
- Блок памяти для статистики значений температуры, напряжения, нагрузки и т.п. на GE 804
- Блок памяти на циклов СТАРТ-СТОП с датой, временем, температурой, батареей, напряжением и т.п. (опрос через ПК или принтер, или модем) на GE 804.
- Высвечивание всех входов и прямое тестирование выходов.
- Прямое подключение контакторов к генераторной установке (включено в объем поставки).
- Ящик с контакторами сети и генератора, зарядное устройство, с выполненными внутренними соединениями включено в комплект поставки.
- Генераторная установка может быть немедленно остановлена как кнопкой аварийного отключения **(Not-Aus)** на системе автоматического энергообеспечения, так и кнопкой аварийного отключения на самом агрегате.
- Разъем для принтера RS-232 для распечатки протокола и параметров.
- Возможно управление через локальную сеть.
- Подключение стандартного модема или модема GSM с возможностью полного дистанционного управления через центральную систему (опция).
- Генераторная установка может быть в любой момент отсоединена от системе аварийного энергоснабжения и эксплуатироваться мобильно.
  Для этого обязательно отсоединить как управляющий, так и силовой кабель между генераторной установкой и системой аварийного энергоснабжения!
- Управляющий кабель, стандартный, длина 5 м. Возможна поставка кабеля длиной 10м.

Для обслуживания устройств аварийного энергоснабжения GE 803/804 или BLC 200 ознакомьтесь с поставляемым с ними руководством по эксплуатации.

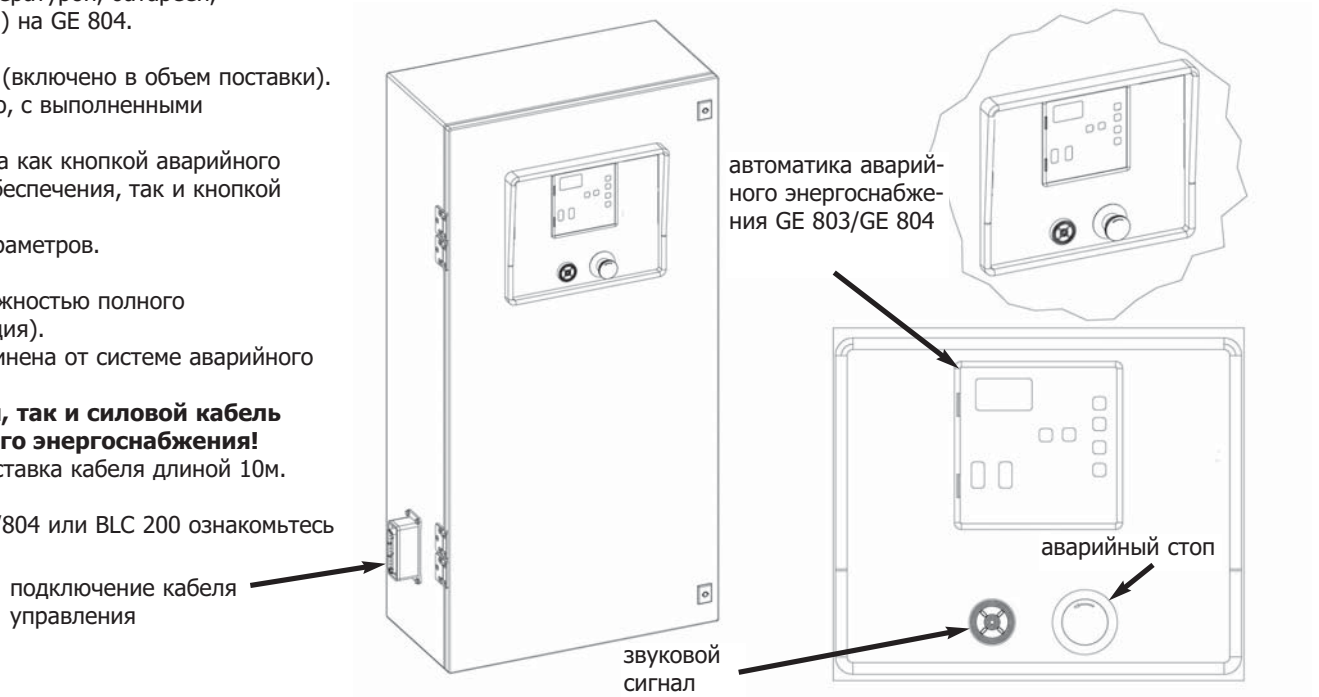

7. Крепления для транспортировки

Генераторные установки, как в закрытом так и в открытом исполнении, имеют на несущей станине по четыре приваренных упора для установки и крепления на фундамент.

Каждая генераторная установка может быть поднята, передвинута или погружена сбоку вилочным погрузчиком с соответствующей грузоподъемностью и плоскими вилами. Для предотвращения опрокидывания снизу к станине генераторной установки приварены по две проушины, в которые входят вилы погрузчика.

⚠ **Поднятие, перемещение или погрузка генераторной установки при помощи средств, у которых вилы не входят в предусмотренные для этого проушины не разрешаются. Генераторная установка может опрокинуться, повредиться или нанести ущерб здоровью оператору транспортного средства.**

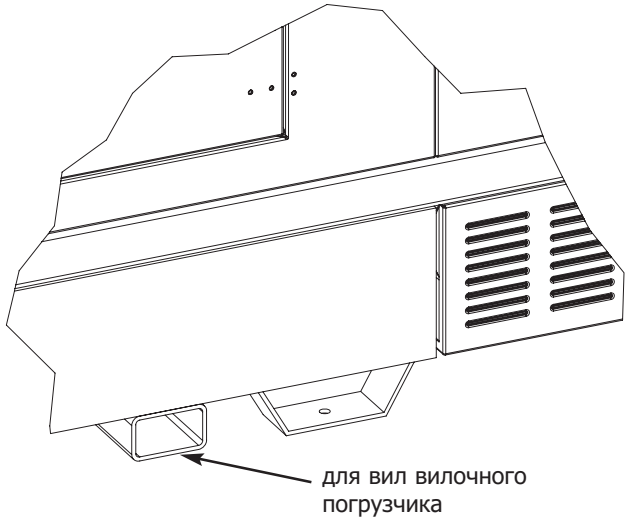

Завод изготовитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неверного крепления и транспортировки!

Генераторные установки в закрытом исполнении имеют четыре серьги на верхней кромке корпуса для строп при погрузке при помощи подъемного крана.

⚠ **Подъем, перемещение и погрузка генераторное установки разрешается только с использованием четырех строп или специальной снасти с 4 стропами, подобранными согласно весу установки. Если крепление строп производится не ко всем четырем серьгам, то это может привести к несчастным случаям и травмам персонала.**

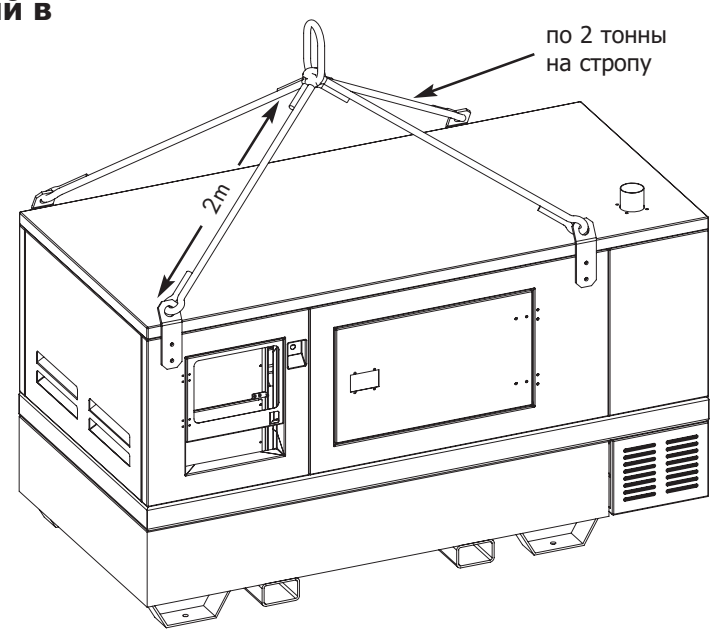

8. Уровень моторного масла

1. Выньте измерительный щуп масла из двигателя и протрите его.
2. Введите измерительный щуп масла до упора в двигатель.
3. Уровень масла должен быть между отметками на щупе.
4. При низком уровне масла долейте рекомендуемое масло.
   Никогда не эксплуатируйте двигатель, если уровень масла лежит находится выше отметки „max.“ или ниже отметки „min.“, это приведет к серьезным повреждениям двигателя.

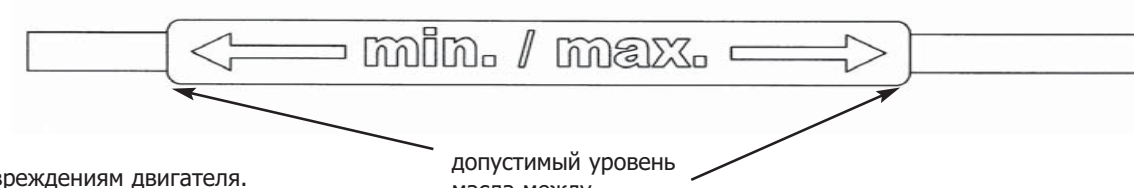

Используйте масло для четырехтактных моторов, отвечающее требованиям качества по API CG-4/CH-4 или лучше.
Рекомендуемое масло для обычного применения при всех температурах: AE 10W-40.

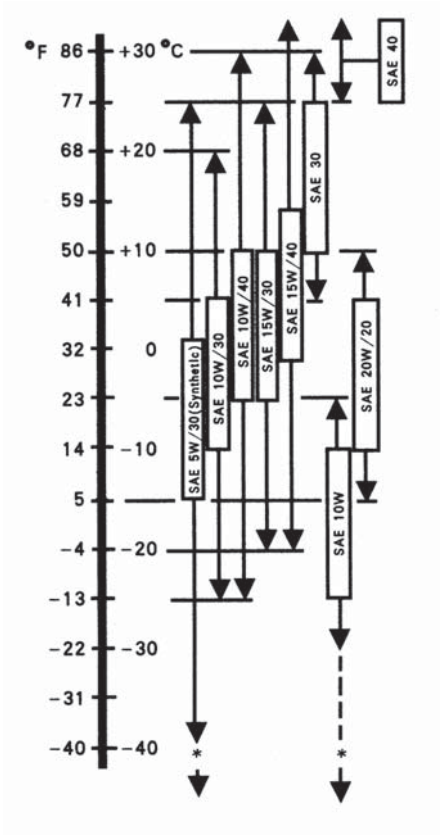

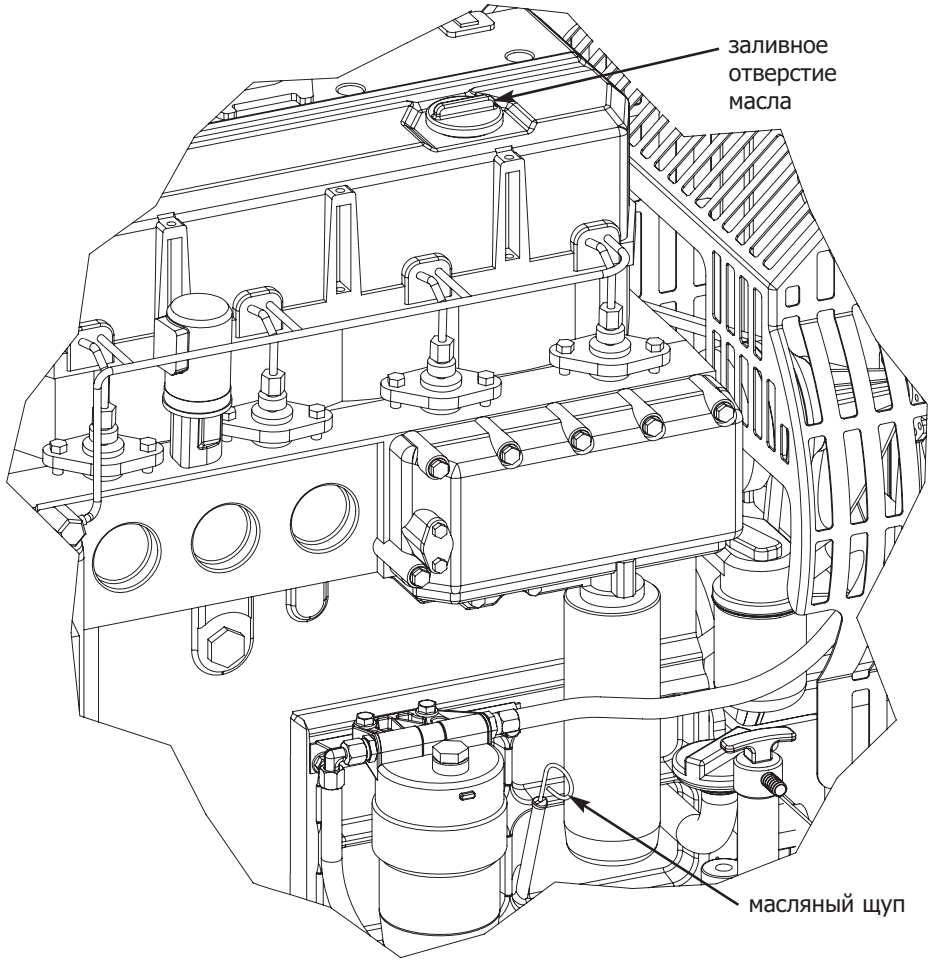

8.1 Топливо

Используйте дизельное топливо (DIN EN 590). При температурах от 0°C до минус 20°C используйте зимнее дизельное топливо.
При температуре ниже минус 20°C в топливо добавляется керосин для избежания выделения парафина. Добавляйте керосин согласно приведенной ниже диаграмме.

Производите перемешивание только в баке! Сначала залейте необходимое количество керосина, а потом дизтоплива.

Никогда не используйте смесь топлива с с маслом или грязное топливо.

Избегайте попадания грязи, пыли или воды в топливный бака.

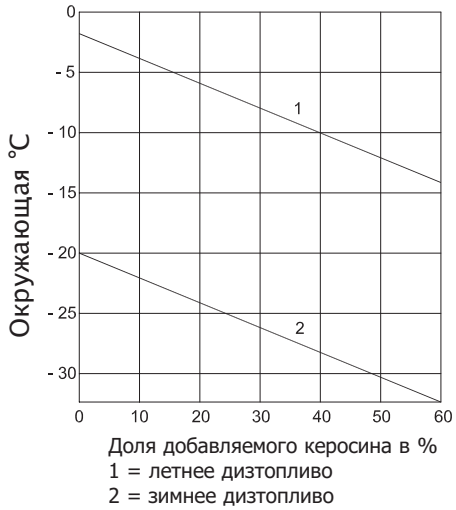

- Топливо - огнеопасно, а при определенных условиях взрывоопасно.
- Производите заправку только в хорошо вентилируемом окружении при остановленном двигателе. При заправке в местах хранения топлива не курить, избегать открытого огня и искр.
- Не переполняйте бак, после заправки убедитесь что крышка бака закрыта надежно.
- Следите за тем, чтобы при заправке не проливалось топливо. Пары топлива и пролитой топливо могут воспламениться. Если было пролито топливо, то необходимо убедиться до запуска двигателя в том, что это место полностью сухое и пары топлива улетучились.
- Избегайте повторяющихся или длительных контактов топлива с кожей, а также вдыхания паров топлива. Храните топливо в местах, недоступных детям.

9. Возможные неполадки и их устранение

№№	неполадка/ошибка	причина	устранение
1	двигатель не заводится (срабатывает автоматика масла)	залито слишком мало масла или генераторная установка стоит под наклоном	проверить уровень масла, долить при необходимости, поставить установку горизонтально
2	механические повреждения деталей стартера или радиатора		ремонт или замена на новые детали
3	генератор не дает напряжения или низкое напряжение	поломка регулятора	заменить на новый
		замыкание витков в статоре	заменить на новый статор
	сработал или пришел в негодность предохранитель тока		переключить предохранительный автомат или заменить его
	низкие обороты двигателя		отрегулировать номинальные обороты, на холостом ходу 51 Гц, макс. 240 вольт
	загрязнен воздушный фильтр		очистить, при необходимости заменить фильтрующий элемент
4	напряжение исчезает или резко падает под нагрузкой	слишком низкие обороты двигателя, или неисправность регулятора оборотов	провести настройку двигателя в авторизованной мастерской: 51 Гц, макс. 240 вольт
		слишком большая нагрузка	уменьшить нагрузку
	мощность генератора снижена из-за климатических условий		не подключать к генератору номинальную нагрузку, см. руководство по эксплуатации мотора
5	высокое напряжение генератора	высокие обороты двигателя	отрегулировать номинальные обороты, но не выше напряжения в 240 В
		неисправен регулятор	заменить на новый
6	генератор слишком греется	перегрузка генератора	отключить некоторые потребители
		слишком высокая температура окружения	генераторы рассчитаны на работу при внешних температурах до +40°C
7	агрегат отключается, но снова заводится после остывания	сработал предохранитель термозащиты	проверить охлаждающую жидкость, устранить загрязнение радиатора

10. Техническое обслуживание

Перед началом работ по техническому уходу выключите двигатель. Все работы по техническому уходу должны принципиально производиться авторизованной мастерской согласно инструкции к двигателю.

10.1 Электрическая система

Генераторы не нуждаются в техническом уходе. Время от времени необходимо только удалять скопления пыли и грязи, чтобы не забивались входные и выходные отверстия воздушного охлаждения.

10.2 Приводной двигатель

Регулировочный винт и регулятор оборотов опломбированы красной краской. Их перестановка не разрешена, поскольку это может привести к повреждению двигателя, генератора и потребителей.

10.3 Контроль топливного бака и топливопроводов (ежедневно)

- Проверить бак, мотор, топливопроводы на повреждения и герметичность.
- Очистить загрязненные детали.

10.4 Смена моторного масла

(каждые 500 часов работы, не реже 1 раза в год), контроль уровня масла (ежедневно)
(см. Инструкцио на двигатель)

Смена моторного масла должна производиться только на прогретом двигателе согласно инструкции к мотору.
ОСТОРОЖНО! Опасность ожога от горячего моторного масла или горячих деталей двигателя.

- Генераторная установка должна стоять в горизонтальном положении.
- Откройте заливное отверстие масла.
- Подставьте подходящую емкость для под сливной шланг масла.
- Потяните за ручку насоса и откачайте им полностью моторное масло из картера.
- Залейте новое синтетическое моторное масло класса 5-W30 API CG-4/CH-4 до верхней отметки щупа.
- Закройте крышкой заливное отверстие масла.

Пролитое масло необходимо незамедлительно обработать соответствующим сорбентом.
Отработанное масло подлежит предписанной утилизации.

Смена масляного фильтра

Масляный фильтр должен заменяться каждые 500 часов работы. Прежде чем установить новый фильтр, смажьте уплотнитель фильтра чистым новым маслом. Вверните фильтр от руки, пока уплотнитель не коснется приемного гнезда. После этого затяните на 1/2 - 3/4 оборота.

Контроль уровня масла

1. Вынуть щуп уровня масла из мотора и протереть его.
2. Ввести щуп уровня масла до упора в мотор.
3. Допустимый уровень масла должен быть между отметками на щупе.

масляный фильтр:
тип 20003 артикул 932050
тип 30003 артикул 932050
тип 40003 артикул 932050
тип 60003 артикул 932051
тип 85003 артикул 932052
тип 100003 артикул 932052
тип 130003 артикул 932052

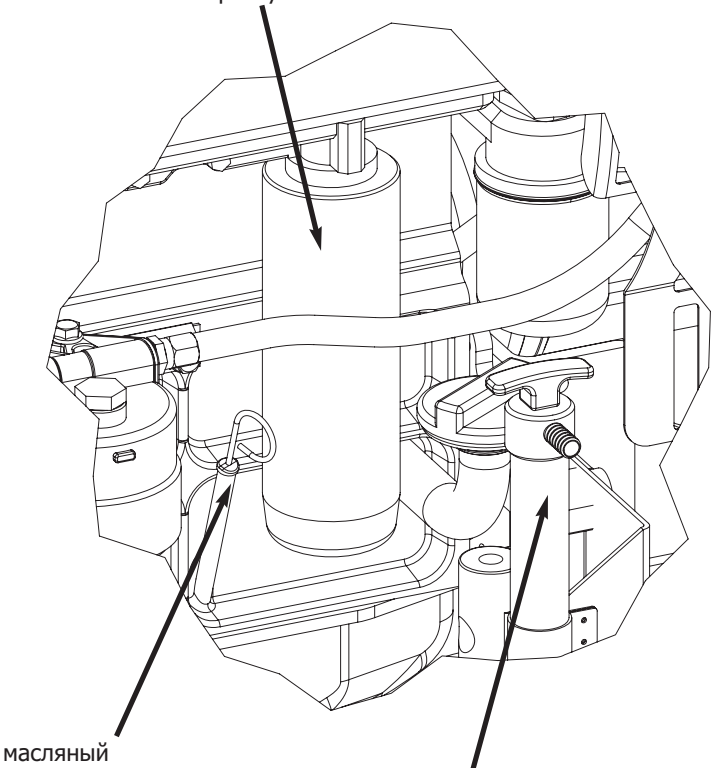

10.5 Чистка и замена воздушного фильтра

Опорожнить вентиль выброса пыли, сжав его по направлению, указанному стрелкой. Время от времени необходимо очищать шлиц выброса пыли. Возможные налипания пыли удаляются сжатием верхней части вентиля.

Ежедневный контроль воздушного фильтра.
Открыть натяжной хомут. Снять головку фильтра и вынуть фильтрующий элемент. Очистить фильтрующий элемент, заменить его не позднее, чем через год или 1000 часов работы.

Очистка фильтрующего элемента.
- Продуть сухим сжатым воздухом (макс. 5 бар) изнутри наружу, или
- выстучать (только в экстренных случаях), не повредите при этом элемент, или
- промыть согласно инструкции изготовителя.

Проверить фильтрующий элемент на свет на предмет наличия повреждений фильтровальной бумаги, проверить уплотнители, при обнаружении дефектов - заменить.

После 5 технических уходов, но не позднее 2 лет, заменить защитный патрон (нельзя чистить!).
Для этого:
- ослабить шестигранную гайку и вынуть патрон;
- вставить новый патрон, установить на место гайку и затянуть ее;
- вставить фильтрующий элемент, установить головку фильтра и закрепить хомутом.

⚠ **Фильтрующий элемент нельзя чистить бензином или горячими жидкостями!**

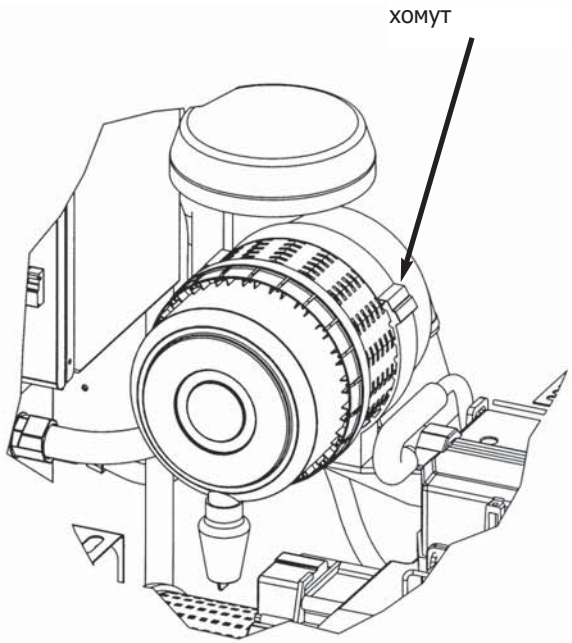

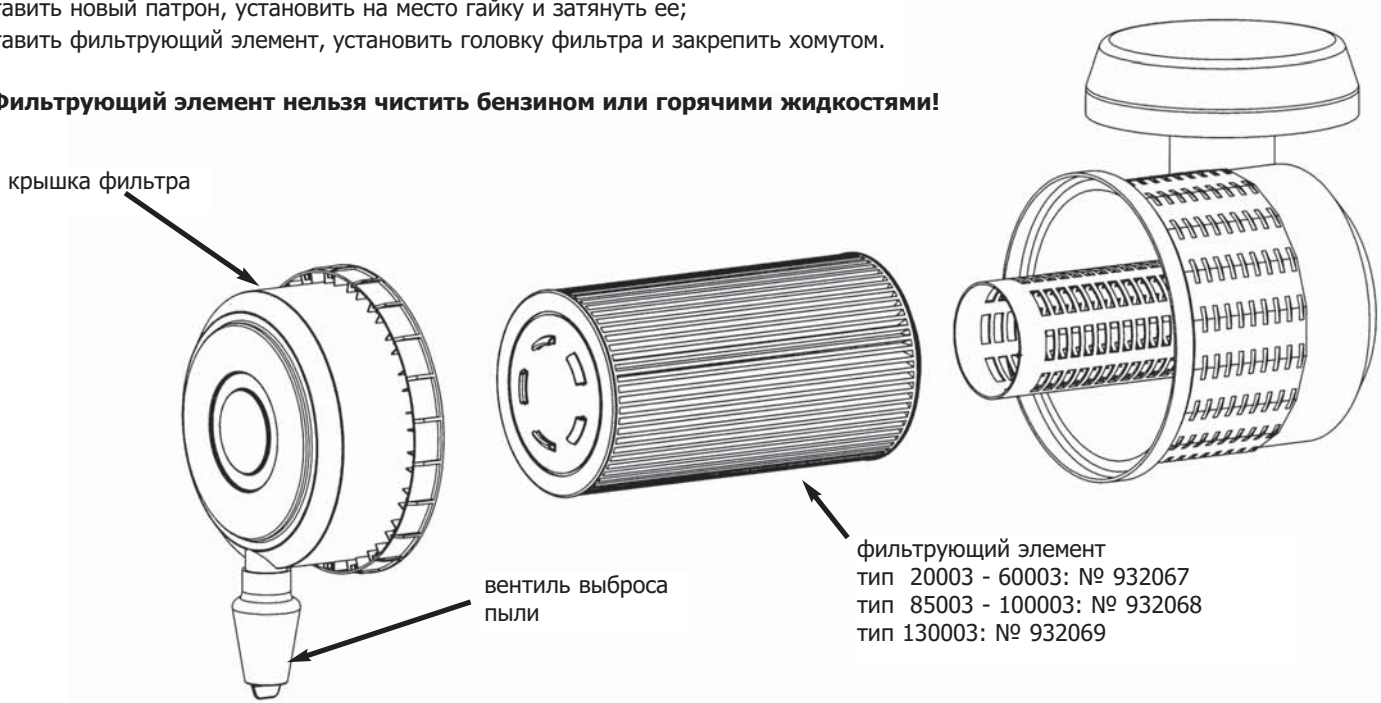

10.6 Замена жидкости охлаждения (каждые 2 года)

- Генераторная установка должна стоять на горизонтальной поверхности.
  Осторожно! Никогда не открывайте крышку горячего радиатора, опасность ожога!
- Откройте крышку расширительного бачка.
- Подставьте подходящую приемную емкость под сливной болт.
- Выверните сливной болт.
- Слейте охлаждающую жидкость. При сильном загрязнении промойте радиатор водой.
- Затяните сливной болт.

Заливка системы охлаждения / удаление воздуха:

- Откройте крышку расширительного бачка. Медленно заливайте охлаждающую жидкость до отметки "max." или ограничения заливки. Закройте крышку.
- Заведите двигатель и дайте ему прогреться, пока не откроется термостат, т.е. заметно нагреется верхняя трубка охлаждающей жидкости. На короткое время довести двигатель до номинальных оборотов (установленных постоянно), при этом выгоняются пузырьки воздуха.
- Отключить двигатель и дать ему остыть. Открыть крышку и долить охлаждающую жидкость до отметки "max." или ограничителя заливки и закрыть крышку.
- После следующей работы двигателя еще раз проверить уровень при холодном двигателе.

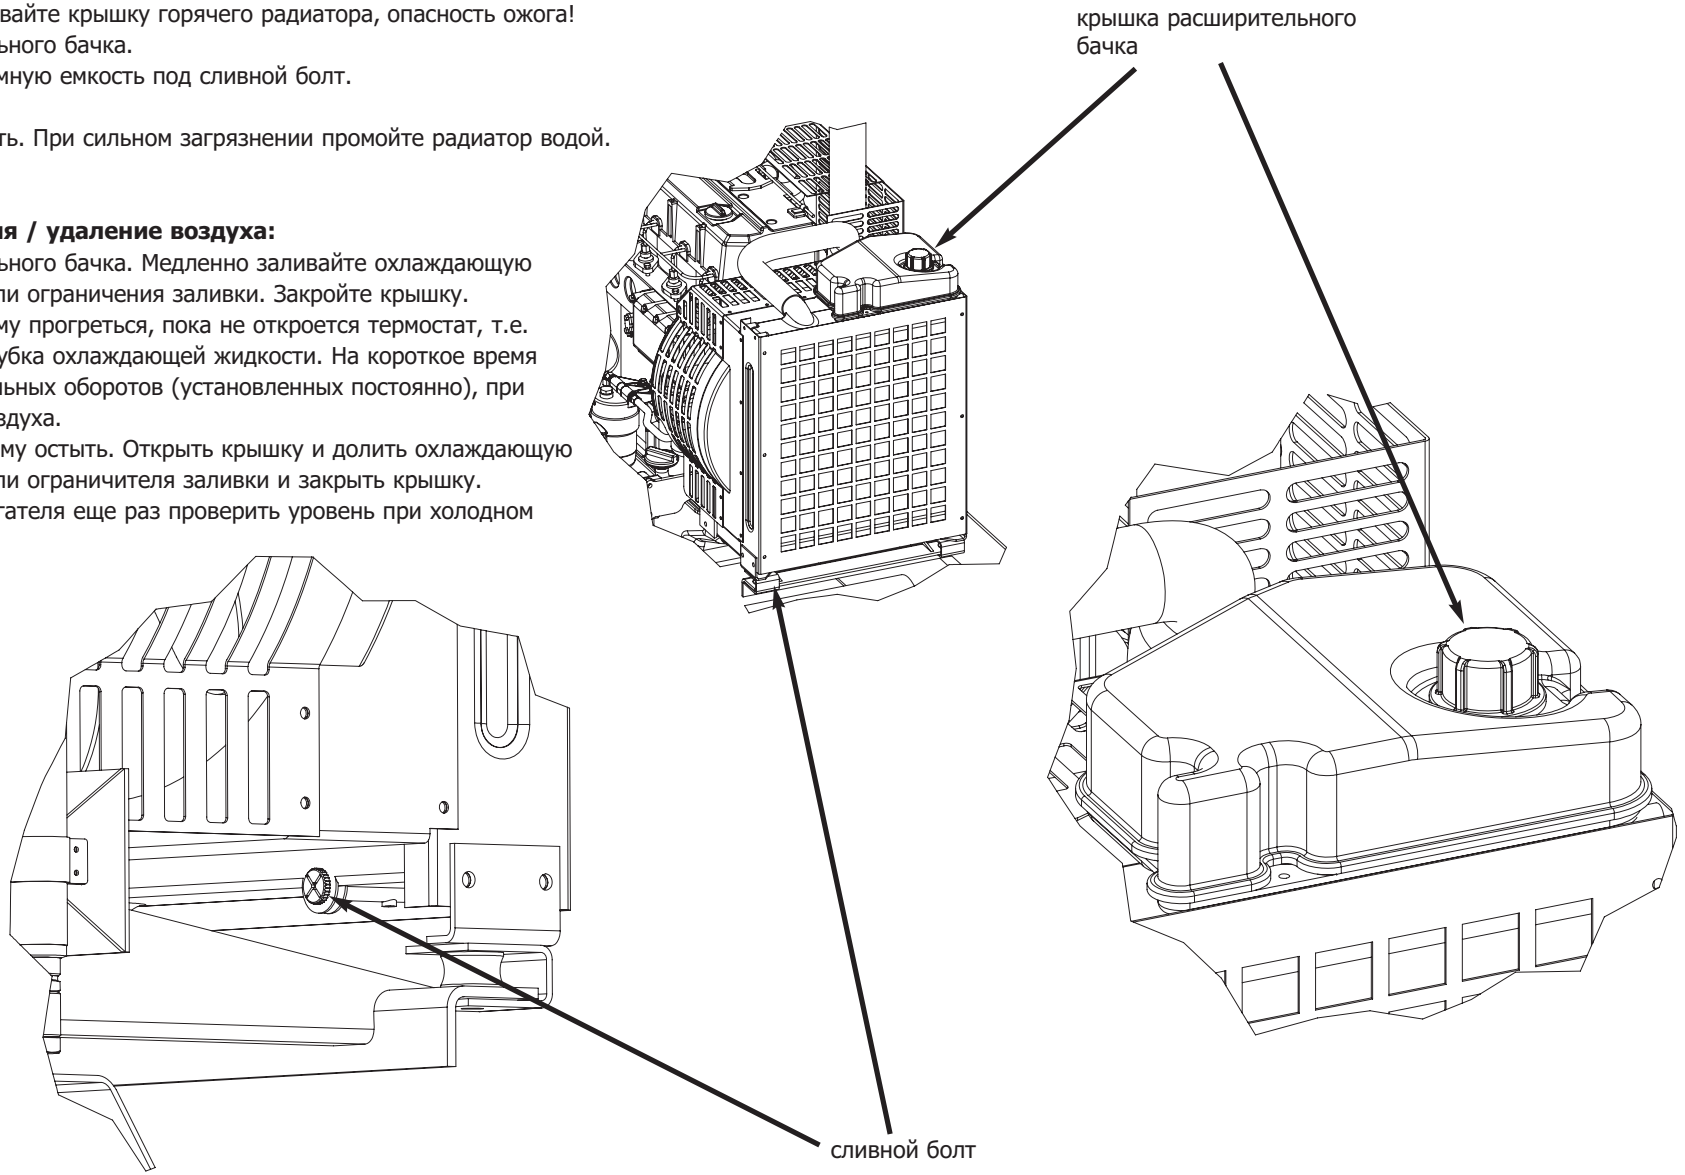

10.7 Замена фильтра тонкой очистки топлива
(каждые 1000 часов работы)

- Отвернуть патрон топливного фильтра обычным инструментом.
- Улавливайте вытекающее топливо.
- Очистите прилегающую к уплотнителю поверхность гнезда.
- Слегка смажьте или намочите дизтопливом резиновый уплотнитель нового оригинального патрона топливного фильтра.
- Закрутите патрон от руки, пока уплотнитель не прикоснется к гнезду.
- Затяните патрон топливного фильтра еще на половину оборота.
- После запуска двигателя проверить на герметичность.
- При работе с топливной системой запрещен открытый огонь! Не курить!
- Удаление воздуха из топливной системы не требуется.

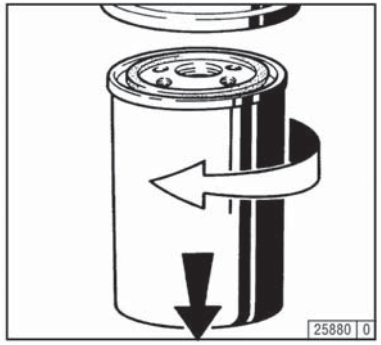

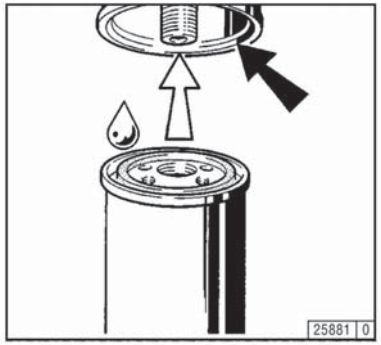

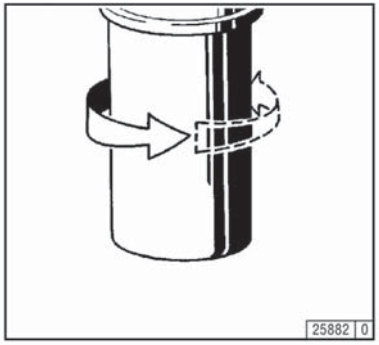

патрон топливного фильтра
тип 20003 - 30003: № 932054
40003 - 130003 №: 932055

10.8 Уход за топливным фильтром с водоотделителем **(каждые 1000ч. работы)**
Удаление воды из фильтра и воздуха из топливной системы (при необходимости)

- Поставить емкость для улавливания топлива под фильтр грубой очистки.
- Ослабить сливной болт 7 и слить топливо.
- Вращать корпус фильтра 4 с уплотнителем 3 и вставкой фильтра 3 против часовой стрелки и снять.
- При загрязнении почистить уплотнительные поверхности крепления, корпуса фильтра 4 и шламосборника 5 и вставки фильтра (при необходимости заменить, артикул № 01340130).
- Установить новые уплотнительные кольца 2+3+6.
- Ввернуть корпус фильтра 4 и вставку фильтра (макс. момент затяжки 25 -5Нм).
- Затянуть сливной болт 7, удалить воздух из системы.
- После запуска двигателя проверить на герметичность.

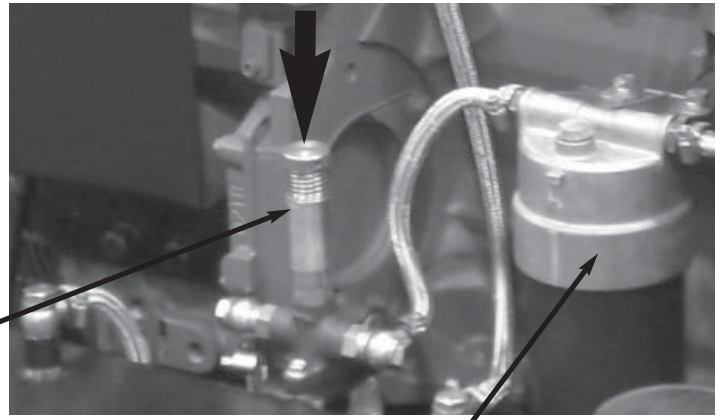

ручной топливный
насос (стандартный)

водоотделитель

Удаление воды:

- Поставить емкость для улавливания топлива под фильтр грубой очистки.
- Ослабить сливной болт и следить за вытекающей жидкостью, при переходе от воды к топливу затянуть сливной болт.
- Удалить воздух из системы, после пуска проверить на герметичность.

Удаление воздуха:

- При первом запуске, после сервисных работ или после выработки всего топлива необходимо удалить воздух из топливной системы.
- Поставить регулятор мотора в положение "стоп".
- Подставить емкость для улавливания топлива под корпус фильтра / редукционный клапан.
- Открыть кран топлива, редукционный клапан 9, воздушный болт 1.
- Качать ручным насосом топливо до тех пор, пока оно не начнет течь без пузырьков из отверстия болта 1 и редукционного клапана 9.
- Затянуть воздушный болт 1 (момент затяжки 15 Нм) и клапан 9.
- Регулятор мотора поставить в положение старта и завести мотор.
- После старта двигателя проверить на герметичность .

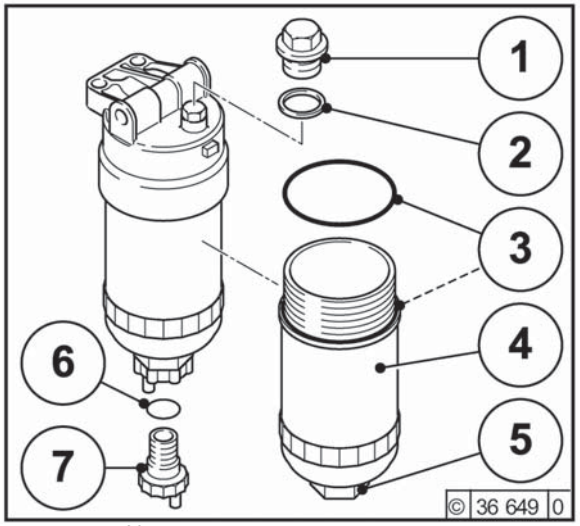

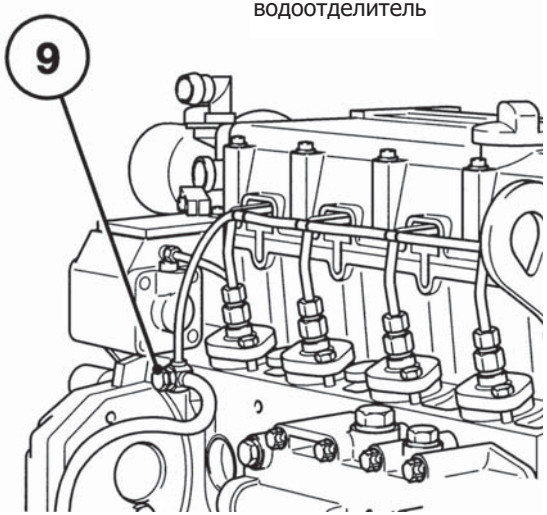

10.9 Очистка /обратная промывка топливного фильтра, замена (опция)

Очистка (обратная промывка) - удаление воды:
- Остановить двигатель.
- Открыть воздушный болт 1 на крышке 2.
- Подставить емкость для улавливания топлива под фильтр грубой очистки.
- Слить воду и грязь из отстойника при помощи сливного крана 8 (открывать без усилия: нажать и вращать) и снова закрыть сливной кран 8.
- Удалить воздух из системы: качать топливо ручным насосом, пока из под воздушника 1 не пойдет топливо без пузырей.
- Закрыть воздушник 1 на крышке 2.
- Проверить на герметичность.

Замена фильтрующего элемента 5 (артикул № 901163):
Не реже одного раза в год или по потребности (падение мощности, даже после обратной промывки)

- Остановить двигатель.
- Вывернуть болты крышки крест-накрест.
- Снять крышку 2.
- Вынуть пружинную вставку 4.
- Вынуть фильтрующий элемент 5 за дужку.
- Вложить новый фильтрующий элемент 5.
- Положить пружинную вставку 4 на элемент.
- Проверить на дефекты и на правильность положения в крышке 2 (заменить при необходимости).
- Затянуть крышку 2 при помощи болтов 3 крест-накрест (момент затяжки 6 Нм).
- Проверить крышку 2 на правильность положения и герметичность.
- Удалить воздух из топливной системы ручным насосом.
- Проверить на герметичность после запуска двигателя.

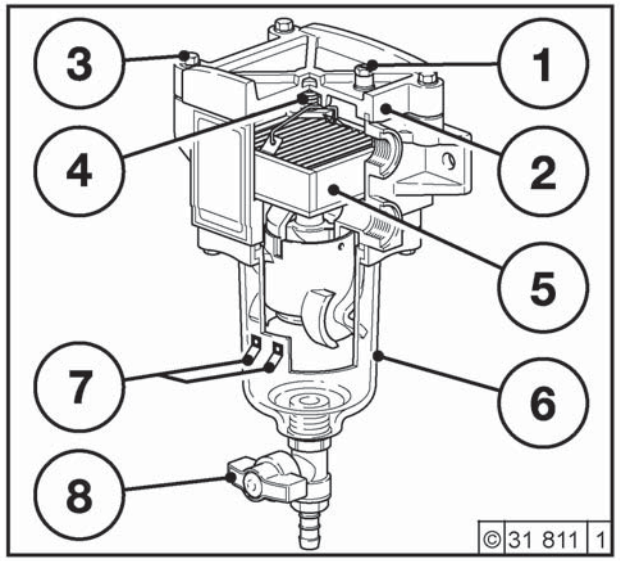

10.10 Контроль натяжения ремня (каждые 500ч.)

- Натяжение клиновидного ремня правильное, если между генератором зарядки и коленвалом его можно продавить на 13 мм.

10.11 Контроль крепления агрегата (каждые 1000ч.)

- Проверить затяжку болтов (прочность 8.8) крепления агрегата (амортизаторы) на станине при остановленном двигателе, при необходимости подтянуть из до момента натяжения, соответствующему диаметру болтов.

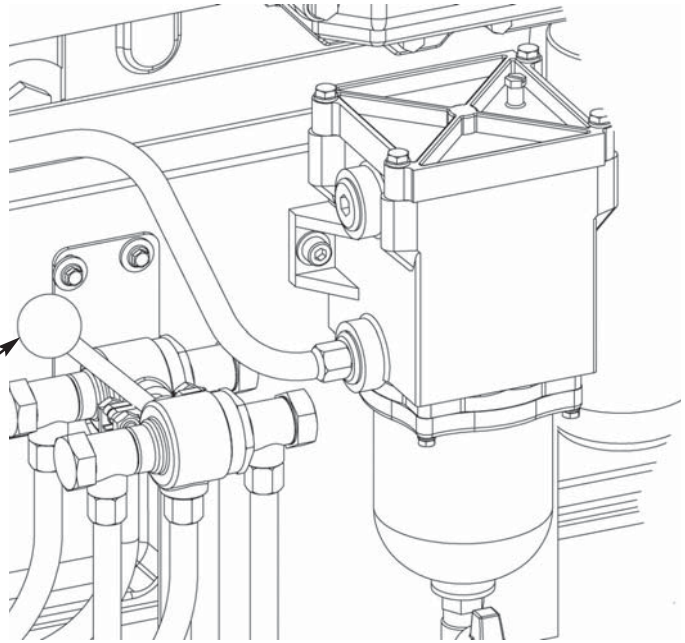

Рис. Фильтр грубой очистки (опция)

10.12 График профилактических ремонтов 20 - 40 кВА

уровень техухода = E контроль = ● настройка = ❍ очистка = ▲ замена = ■

перед или во время первого пробного запуска, во время обкатки проверять 2x в день или при вводе в эксплуатацию новых моторов или моторов после капремонта

каждые 10 часов или ежедневно		в часах работы (Bh), каждые						годы		
E10	E20	E25 500	E30 1000	E40 3000	E50 5000	E60 6000	E70 12000	1	2	работы
●	●									проверить уровень масла, долить при необходимости
		■								смазочное масло BFL 2011
	●		▲				■			масляная ванна
		■								фильтрующий элемент масляного фильтра BFL 2011
			■							фильтрующий элемент топливного фильтра
			▲							топливный насос / сетчатый фильтр, заменить при необходимости
				●			■			клапанная форсунка
●		■								предварительный фильтр топлива (при плохом топливе уменьшить в 2 раза)
			●						■	воздушный фильтр (если имеется индикатор замены, то по нему)
		●								аккумуляторная батарея и кабельные соединения
●									●	контроль двигателя, система предупреждения, замена при необходим.
❍			❍							зазор в клапанах
			❍						■	клиновидный ремень
				●						воздушник картера
				■						зубчатый ремень, экстремальные условия, см. дополнительную таблицу
					■					зубчатый ремень, тяжелые условия, см. дополнительную таблицу
						■				зубчатый ремень, легкие условия, см. дополнительную таблицу
●										герметичность двигателя (визуальный контроль течи)
			●				■			крепление двигателя (заменить при повреждении)
							■			капитальный ремонт

Промышленные двигатели

Указанные интервалы технического обслуживания являются максимально допустимыми. В зависимости от использования могут потребоваться более короткие интервалы технического обслуживания (учитывайте инструкции изготовителя).
Техническое обслуживание должно проводиться только авторизованным сервисным персоналом.

контроль = ●	настройка = ❍	очистка = ▲	замена = ■									
макс. допустимые интервалы **в часах работы (Bh), все**												
⇓ перед или во время первого пробного запуска, во время обкатки проверять 2x в день или при вводе в эксплуатацию новых моторов или моторов после капремонта												
	⇓ каждые 10 часов или ежедневно											
		в часах работы (Bh), каждые										
										годы		
		250	500	1000	3000	6000	12000			1	2	работы
					■							клапанная форсунка

Дополнения и изменения для моторов с допуском EPA

Указанные интервалы технического обслуживания являются максимально допустимыми. В зависимости от использования могут потребоваться более короткие интервалы технического обслуживания (учитывайте инструкции изготовителя). Техническое обслуживание должно проводиться только авторизованным сервисным персоналом.

интервалы при / после	уровень ТО	уровень деятельности	кем выполняется	примечания
50 Bh	E 10	после запуска и E50-E70	авторизованным персоналом	
ежедневно	E 20	контрольный обход	пользователем	
500 Bh	E 30	расширенная инспекция	авторизованным персоналом	
1000 Bh	E 40	текущий ремонт	авторизованным персоналом	
3000 Bh	E 50	расширенный текущий ремонт	авторизованным персоналом	
6 000 Bh	E 60	частичный ремонт	авторизованным персоналом	
12 000 Bh	E 70	капитальный ремонт	авторизованным персоналом	

10.12.1 График регулярного технического обслуживания 20 - 40 кВА

Интервалы при / после	Уровень ТО	Работы	Кем выполняются:	Примечания
50 м/ч	E10	после первого запуска и E50-E70	авторизованным персоналом	
ежедневно	E20	контрольный обход	пользователем	
500 м/ч	E25	инспекция	авторизованным персоналом	
1000 м/ч	E30	расширенная инспекция	авторизованным персоналом	
1500 м/ч	E40	текущий ремонт	авторизованным персоналом	
2000 м/ч	E50	расширенный текущий ремонт	авторизованным персоналом	
3000 м/ч	E60	частичный ремонт	авторизованным персоналом	
10000 м/ч	E70	капитальный ремонт	авторизованным персоналом	

10.13 График профилактических ремонтов 60 кВА - 130 кВА

уровень техухода = E контроль = ● настройка = ❍ очистка = ▲ замена = ■

перед или во время первого пробного запуска, во время обкатки проверять 2x в день или при вводе в эксплуатацию новых моторов или моторов после капремонта

каждые 10 часов или ежедневно		в часах работы (Bh), каждые								
E10	E20	E30 500	E40 1000	E50 1500	E60 2000	E60 3000	E70* 10000 13000	годы 1	2	работы
●	●									проверить уровнень масла, долить при необходимости
		■								моторное масло (интервалы замены в зависимости от условий эксплуатации)
		■								фильтрующий элемент масляного фильтра (при каждой замене масла)
			■							фильтрующий элемент топливного фильтра
						●				клапанная форсунка
			●						■	гибкие топливные и масляный шланги (полная замена)
●			■1)					■		топливный фильтр грубой очистки*
●		●			■				■	охлаждающая жидкость (концентрация присадок)
🗐●	●				🗐●					уровень охлаждающей жидкости / 🗐проверять с установленным реле уровня
●	●		■							масляная ванна, воздушный фильтр (если есть индикатор замены, то по нему)
●			▲					▲		радиатор нагнетателя (слить масло / конденсат)
			●							аккумуляторная батарея и кабельные соединения
			●							свечи прокаливания
●			●							регулятор двигателя, система предупреждения
				❍						зазор в клапанах (при необходимости установить)
●		●							■	клиновидный ремень (при необходимости подтянуть или заменить)

*E70=1012 Motor10000Bh
*E70=1013Motor13000Bh

Промышленные двигатели

Указанные интервалы технического обслуживания являются максимально допустимыми. В зависимости от использования могут потребоваться более короткие интервалы технического обслуживания (учитывайте инструкции изготовителя).
Техническое обслуживание должно проводиться только авторизованным сервисным персоналом.

уровень техухода = E контроль = ● настройка = ❍ очистка = ▲ замена = ■

перед или во время первого пробного запуска, во время обкатки проверять 2x в день или при вводе в эксплуатацию новых моторов или моторов после капремонта

каждые 10 часов или ежедневно										
		в часах работы (Bh), каждые								*E70 1012 Motor 10000Bh
E10	E20	E30 500	E40 1000	E50 1500	E60 2000	E60 3000	E70* 10000 13000	годы 1	2	*E70=1013Motor13000Bh
										работы
●	●									контроль герметичности двигателя (визуальный контроль утечек)
●			●							крепление двигателя (при повреждениях заменить)
			●							крепление радиатора, резиновые и предохранительные элементы
●			●							крепления, соединения шлангов / хомуты
							■			генеральный ремонт

Промышленные двигатели

Указанные интервалы технического обслуживания являются максимально допустимыми. В зависимости от использования могут потребоваться более короткие интервалы технического обслуживания (учитывайте инструкции изготовителя). Техническое обслуживание должно проводиться только авторизованным сервисным персоналом.

уровень техухода = E контроль = ● настройка = ❍ очистка = ▲ замена = ■

макс. допустимые интервалы **в часах работы (Bh), все**

перед или во время первого пробного запуска, во время обкатки проверять 2x в день или при вводе в эксплуатацию новых моторов или моторов после капремонта

каждые 10 часов или ежедневно										
		в часах работы (Bh), каждые								*1012 Motor 10000Bh
E10	E20	E30 500	E40 1000	E50 1500	E60 3000	E60 4500	E70* *	Jahre 1	2	*1013 Motor 13000Bh
										работы
					■					клапанная форсунка < 130 кВт
						■				клапанная форсунка > 130 кВт

Дополнения и изменения для моторов с допуском EPA

Указанные интервалы технического обслуживания являются максимально допустимыми. В зависимости от использования могут потребоваться более короткие интервалы технического обслуживания (учитывайте инструкции изготовителя). Техническое обслуживание должно проводиться только авторизованным сервисным персоналом.

10.13.1 График регулярного технического обслуживания 60 кВА - 130 кВА

Интервалы при / после	Уровень ТО	Работы	Кем выполняются:	Примечания
50 м/ч	E10	после первого пуска и E50-E70	авторизованным персоналом	
ежедневно	E20	контрольный обход	пользователем	
500 м/ч	E30	расширенная инспекция	авторизованным персоналом	
1000 м/ч	E40	текущий ремонт	авторизованным персоналом	
3000 м/ч	E50	расширенный текущий ремонт	авторизованным персоналом	
6000 м/ч	E60	частичный ремонт	авторизованным персоналом	
12000 м/ч	E70	капитальный ремонт	авторизованным персоналом	
13000 м/ч	E70	капитальный ремонт	авторизованным персоналом	

*м/ч - Мото/часы

10.14 Сервисные комплекты

Тип электростанции:	20003ED-S/DEDA 20003ED-S/DEDA SS	30003ED-S/DEDA 30003ED-S/DEDA SS	40003ED-S/DEDA 40003ED-S/DEDA SS	60003ED-S/DEDA 60003ED-S/DEDA S	85003ED-S/DEDA 85003ED-S/DEDA S	100003ED-S/DEDA 100003ED-S/DEDA S	130003ED-S/DEDA 130003ED-S/DEDA S
Набор для ТО на 500 м/ч № заказа:	988801	988804	988807	988809	988812	988815	988818
масляный фильтр	932050	932050	932050	932051	932052	932052	932052
топливный фильтр	932054	932054	932055	932055	932055	932055	932055
топливный фильтр грубой очистки	932057	932057	932057	932058	932058	932058	932058
прокладка крышки клапанов	932060	932061	932062	-	-	-	-

Тип электростанции:	20003ED-S/DEDA 20003ED-S/DEDA SS	30003ED-S/DEDA 30003ED-S/DEDA SS	40003ED-S/DEDA 40003ED-S/DEDA SS	60003ED-S/DEDA 60003ED-S/DEDA S	85003ED-S/DEDA 85003ED-S/DEDA S	100003ED-S/DEDA 100003ED-S/DEDA S	130003ED-S/DEDA 130003ED-S/DEDA S
Набор для ТО на 1000 м/ч № заказа:	988802	988805	988808	988810	988813	988816	988819
масляный фильтр	932050	932050	932050	932051	932052	932052	932052
топливный фильтр	932054	932054	932055	932055	932055	932055	932055
топливный фильтр г.о.	932057	932057	932057	932058	932058	932058	932058
уплотнит. крыш. клапана	932060	932061	932062	932063	932064	932064	932065
воздушный фильтр	932067	932067	932067	932067	932068	932068	932069
клиновидный ремень	932075	932067	932075	932076	932077	932077	932078
клин. ремень "LiMa"	-	-	-	932080	932081	932081	932082

11. Система подогрева жидкости охлаждения (опция)

- Состоит из нагревательного элемента, установленного в моторном блоке.

- Нагревательный элемент постоянно питается от розетки с защитным контактом 230 В /16 А от сети местной энергопоставляющей организации. Потребляемая мощность составляет 600 Вт.

- Для защиты жидкости охлаждения от перегрева в охлаждающий контур встроен термостат. Точка переключения термостата настроена на 40°C. При превышении установленной температуры подача тока на нагревательный элемент прекращается. Если через некоторое время жидкость температура жидкости охлаждения опустилась ниже 40 °C, то нагреватель снова включается. Мотор находится, таким образом, в прогретом состоянии.

- Подогрев жидкости охлаждения обеспечивает в любое время легкий запуск двигателя и его полную номинальную мощность для потребителей вскоре после запуска.

- Система устанавливается по отдельному заказу покупателя и рекомендуется к использованию в установках с автоматикой аварийного энергообеспечения, поскольку таким образом электрические потребители после исчезновения тока в сети быстро получают электроэнергию от генератора.

12. Стартерная батарея

Стартерная батарея после заводских испытаний отключается заводом-изготовителем перед отправкой заказчику, ее надо подключить при пуско-наладочных работах.

Если генераторная установка перед вводом в эксплуатацию долгое время была в пути, то стартерную батарею надо проверить и при необходимости подзарядить внешним зарядным устройством. На генераторных установках с автоматическим управлением BLC, GE 803 и GE 804 для подзарядки может использоваться встроенное зарядное устройство.

Если генераторная установка должна выводиться из эксплуатации на длительный период, то минусовой кабель батареи необходимо отключить, чтобы избежать разрядки батареи. Стартерная батарея должна проверяться и подзаряжаться каждые полгода.

Тип генераторной установки:	20003ED-S/DEDA 20003ED-S/DEDA SS	30003ED-S/DEDA 30003ED-S/DEDA SS	40003ED-S/DEDA 40003ED-S/DEDA SS	60003ED-S/DEDA 60003ED-S/DEDA S
Емкость батареи (В/Ач)	12 / 96	12 / 120	12 / 120	12 / 120
	954487	954481	954481	954481

Тип генераторной установки:	85003ED-S/DEDA 85003ED-S/DEDA S	100003ED-S/DEDA 100003ED-S/DEDA S	130003ED-S/DEDA 130003ED-S/DEDA S
Емкость батареи (В/Ач)	12 / 120	12 / 120	12 / 120
	954481	954481	954481

13. Генератор

Принцип работы генератора
Синхронный, трех фазный, самовозбуждающийся, без щеточная с электронным модулем стабилизации напряжения.
Генератор состоит из 6 основных компонентов : Статор, ротор, ротор возбуждения, статор возбуждения, выпрямительный мост и регулятор напряжения.
Настоящие компоненты отображены на прилагаемом чертеже.
Машина возбуждения состоит из постоянного магнитного поля и ротора.
Магнитное поле статора возбуждения имеет остаточную намагниченность, которое и является из начально источником переменного напряжения. Переменное напряжения подается на выпрямительный мост машины возбуждения. Полученное постоянное напряжение подается на ротор генератора. Ротор индуцирует напряжение в статоре генератора. Полученное напряжение зависит от скорости вращения ротора которое контролируется электронным регулятором.
Регулятор напряжения
Регулятор напряжения контролирует выходное напряжение генератора и поддерживает его стабильность.
Старт двигателя
Для старта двигателя необходим большой стартовый ток. Который превышает рабочий в 5-10 раз в зависимости от размеров мотора..
Потребители
Полупроводниковые приборы (к примеру модуль подзарядки) подключён к городской сети. Такие потребители создают высокочастотные помехи которые также сказываются на характеристики напряжения генератора.

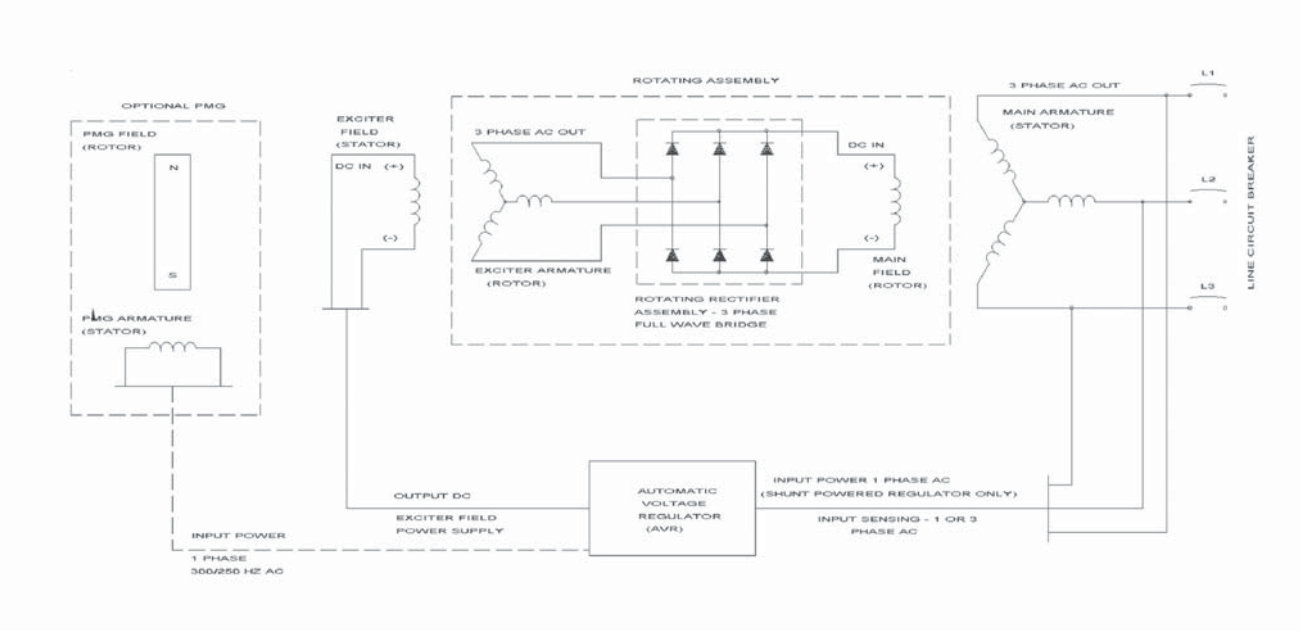

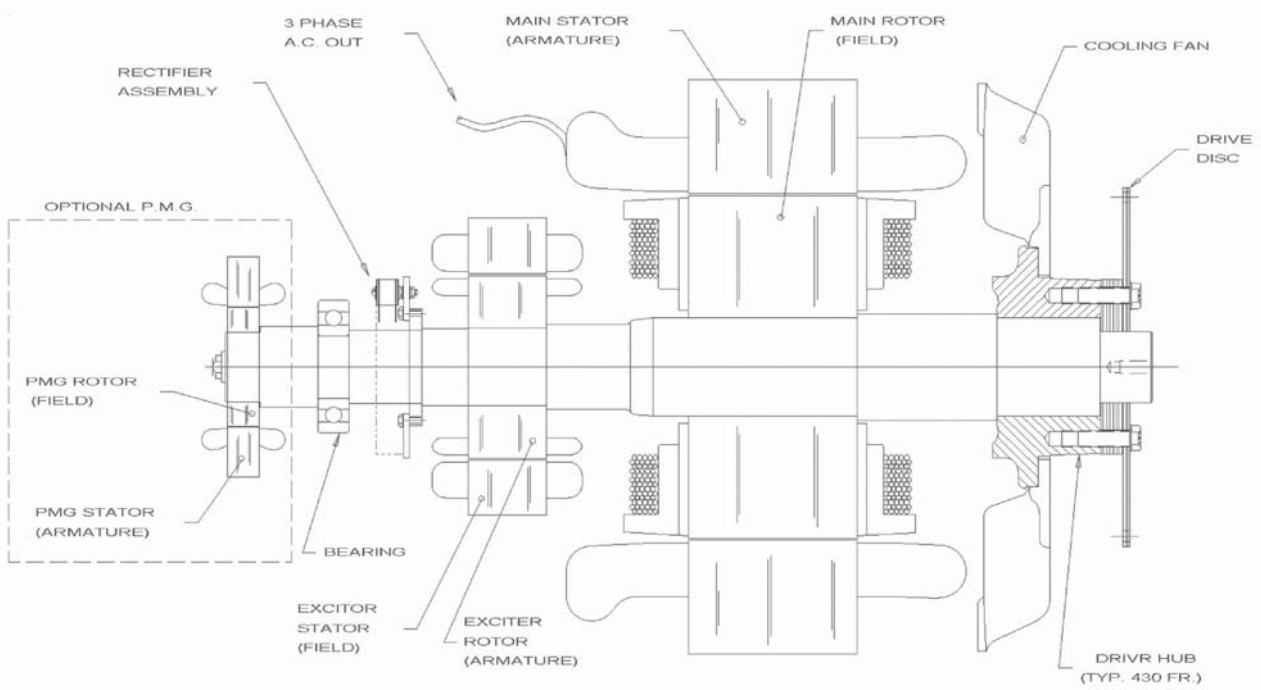

Схемы подключения
Только квалифицированный электрик допускается к выполнению каких-либо работ с электрическим оборудованием. Другим лицам доступ в распределительную коробку электростанции запрещен. Все генераторы имеют выносные клеммы подключения. Силовой кабель должен иметь высоко качественные наконечники и затянуты с определёным к данному размеру усилием.
Схемы возможных способов подключения генератора приведены ниже.

Тест машины возбуждения(12 В Аккумуляторная батарея)
Выходное напряжение генератора зависит от напряжения возбуждения ротора которое в свою очередь зависит от скорости вращения ротора. При номинальном вращение ротора напряжение возбуждения должно быть 12 Вольт.

1. Выключить электростанцию и подключить вольтметр к клеммам генератора.

2. F+ (F1) и F- (F2) кабель от электорнного регулятора отключить и подключить к 12 В Аккумуляторной батареи.

3. Запустить генератор без нагрузки (Главный автомат выключен) с наминальной скоростью вращения. Выходное напряжение генератора измерить и сравнить со значениями приведённые в таблице.

Если выходное напряжение генератора сходится с напряжением в таблице значить, генератор и машина возбуждения в порядке. Причину нужно искать перед регулятором. Если значения отличаются, ошибку нужно искать в диодах или обмотке статора.

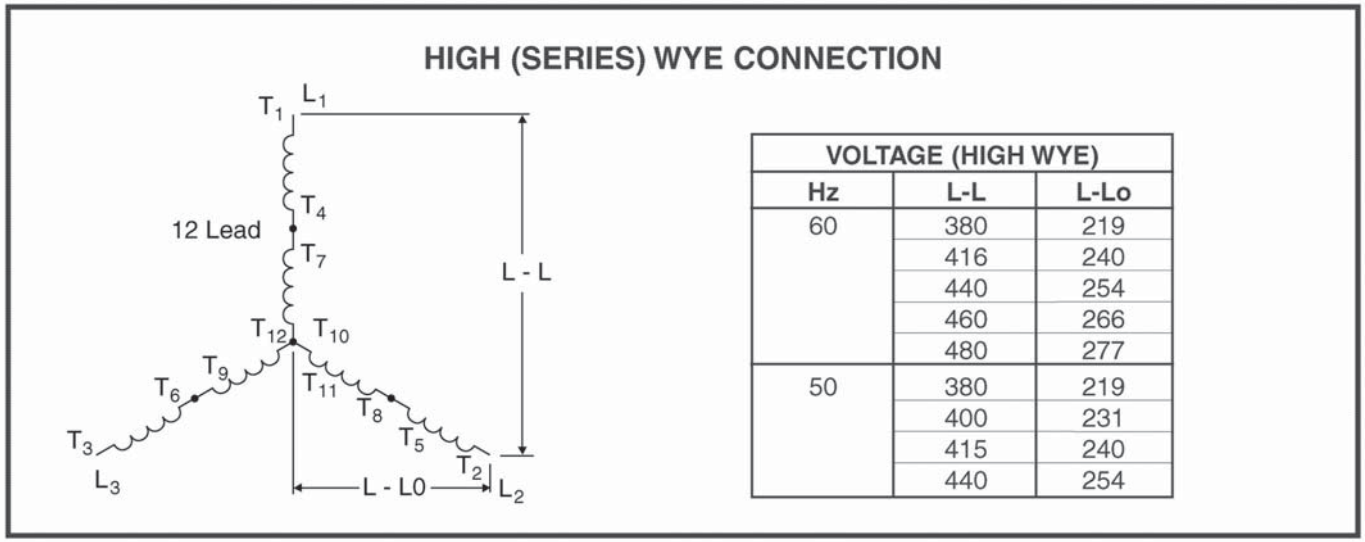

VOLTAGE (HIGH WYE)		
Hz	L-L	L-Lo
60	380	219
	416	240
	440	254
	460	266
	480	277
50	380	219
	400	231
	415	240
	440	254

LOW (PARALLEL) WYE CONNECTION

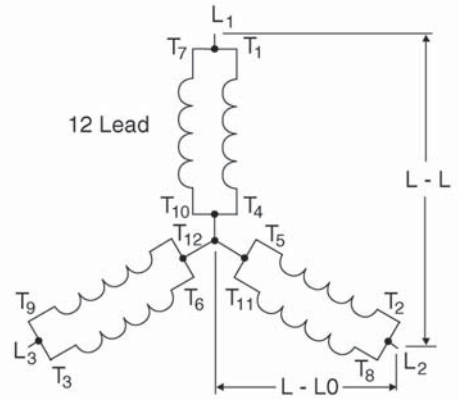

VOLTAGE (LOW WYE)		
Hz	L-L	L-L0
60	190	110
	208	120
	220	127
	230	133
	240	139
50	190	110
	200	115
	208	120
	220	127

HIGH (SERIES) DELTA CONNECTION

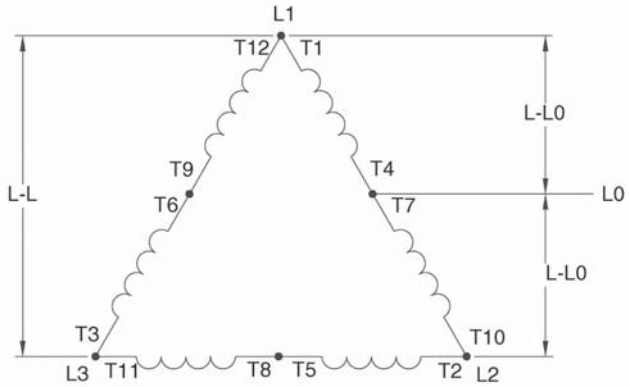

VOLTAGE (HIGH DELTA)		
Hz	L-L	L-L0
60	240	120
	277	139
50	200	100
	220	110
	240	120

LOW (PARALLEL) DELTA CONNECTION

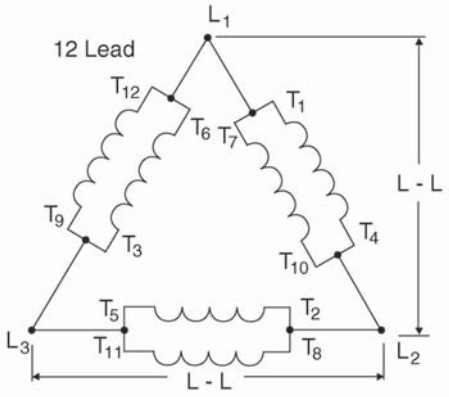

VOLTAGE (LOW DELTA)	
Hz	L-L
60	110
	120
50	100
	110

DOUBLE DELTA -- SINGLE PHASE CONNECTION

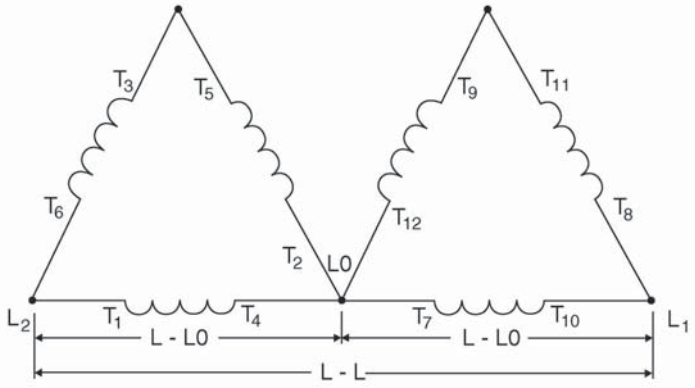

VOLTAGE (DOUBLE DELTA)		
Hz	L-L	L-LO
60	200	100
	220	110
	240	120
50	220	110

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

LOW ZIG ZAG -- SINGLE PHASE (PARALLEL) CONNECTION

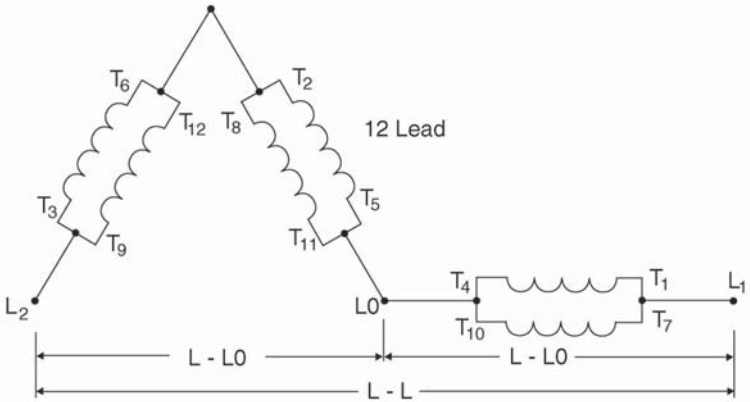

VOLTAGE (LOW ZIGZAG)		
Hz	L-L	L-LO
60	200	100
	220	110
	240	120
50	220	110

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

HIGH ZIG ZAG -- SINGLE PHASE (SERIES) CONNECTION

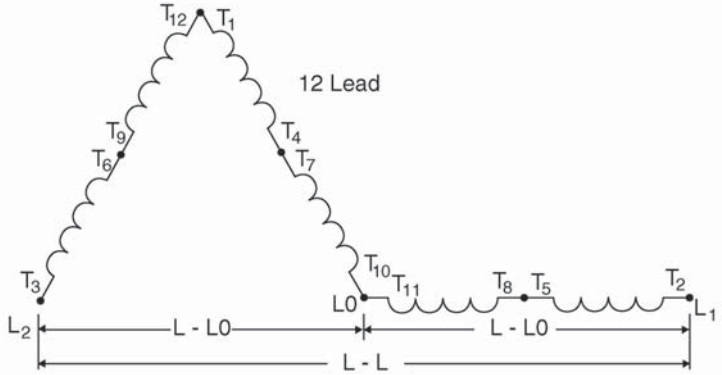

VOLTAGE (LOW ZIGZAG)		
Hz	L-L	L-L0
60	480	240

Note: Single phase KW/KVA ratings are approximately equal to 50% of the generator's three phase ratings.

DEDICATED SINGLE PHASE CONNECTION
HIGH VOLTAGE - SERIES CONNECTED

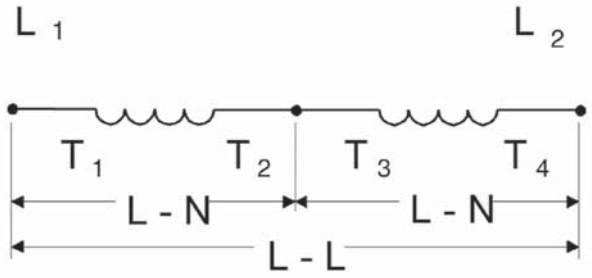

VOLTAGE (DEDICATED)		
Hz	L-L	L-N
60	240	120
	220	110
50	220	110
	200	100

SINGLE PHASE CONNECTION - SINGLE VOLTAGE PARALLEL

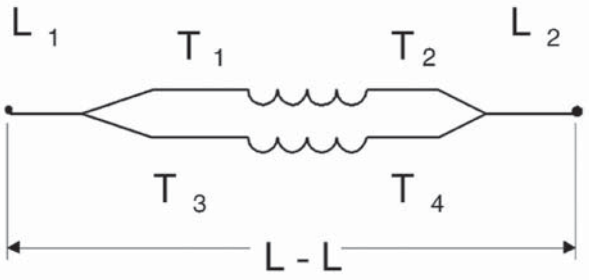

VOLTAGE	
	L-L
60 HZ	120
50 HZ	110

Note: For 120 volt only service. Use an AVC63-4A or a VR63-4C voltage regulator to replace the standard SE350 regulator.

SPECIFICATIONS

Model	GENERATOR RESISTANCE STATOR*	GENERATOR RESISTANCE ROTOR	EXCITER FIELD NO LOAD VOLTS 480 V / 60 HZ	EXCITER RESISTANCE STATOR	EXCITER RESISTANCE ROTOR
20 kVA	0.87 Ω	0.90 Ω	5.80	18.0 Ω	.120 Ω
30 kVA	0.44 Ω	1.18 Ω	9.20	18.0 Ω	.120 Ω
40 kVA	0.27 Ω	1.36 Ω	8.30	18.0 Ω	.120 Ω
60 kVA	0.264 Ω	0.810 Ω	12.5	23.5 Ω	.120 Ω
85 kVA	0.138 Ω	1.05 Ω	12.2	23.5 Ω	.120 Ω
100 kVA	0.098 Ω	1.20 Ω	10.8	23.5 Ω	.120 Ω
130 kVA	0.069 Ω	1.37 Ω	12.2	23.5 Ω	.120 Ω

* Stator resistance measured line to line ins a high wye connection

13.1 Проверка / Тест

Проверка сопротивлений
С помощью Ом-метра можно проверить следующие компоненты: статор возбуждения, ротор возбуждения, статор и ротор генератора. Все эти компаненты имеют разные обмотки с достаточно низким сопротивлением.

Проверка изоляции
Проверка изоляции - это измерение сопративления изоляции: изоляция обмоток статора по отношению к корпусу генератора. Причиной могут являтся масло, пыль, влажнасть.Основной причиной межветковогозамыкания является повреждение изолятции. В основном это происходит во время долгого хранения генератора на складе, что способствует поподание влаги. Изоляциию проверяютс помощью мегометра с напряжением контроля не менее 500 Вольт между обмотками и корпусом генератора. Перед тестированием все потребители от генератора должны быть отключены. Сопротивление изоляции проверяют на статоре, роторе, роторе и статоре возбуждения. Минимальное сопротивление должно быть 2 Мегаома. При значении сопративления изоляции менее 2 Мегаом необходимо выполнить ремонт обарудования.

Проверка диодов
Перед началом измерительных работ убедитесь, что генератор зафиксирован и все элементы подлежащие проверке отключены. Убедитесь в том что во время проверки не произойдёт случайного старта электростанции. Отключите минусовую клемму батареи. Проверить диоды.
Если плюс клемма прибора на аноде диода, а минус клемма на катоде то в этом случае полупроводник проводит ток. В противном положение клемм прибора на диоде ток не проходит.
Возможные результаты при проверке диодов:
1. Диод в порядке: Сопративление в одном напровление намного больше чем в другом.
2. Короткозамкнутый: Очень низкое измеряемое сопративление в обоих напровлениях.
3. "Пробит": Очень высокое сопротивление в обоих напровлениях.
Все 6 диодов соединены и работают в одной схеме. При выходе из строя хотябы одного из 6 диодов рекомендуется заменить все.

13.2 Сервисное обслуживание

Все сервисные работы должны обязательно выполняться квалифицированным электриком. Необхадимые запасные часи можно приобрести в официальном сервисном центре компании.

Востановление магнитного поля

Для востановления магнитного поля возбуждения необходимо подключить 12 В батарею по инструкции приведённой ниже.

1. Остановить электростанцию. Отключить от электронного регулятора кабелья с маркировкой F+ и F-.

ВНИМАНИЕ! Выполнение работ с не отключенными F+ и F-может вывести электронный регулятор из строя.

2. Подключить F+ и F- к Аккумуляторной батареи на 3 - 5 секунд. При необходимости повторить. По возможности установите Аккумуляторную батарею как можно дальше от станции (взрыво опасно).
3. Подключить F+ и F- к электронному регулятору. Завести электростанцию и проверить напряжение на выходе генератора.При необхадимости повторить востановление магнитного поля.

Замена подшибника

Перед заменой подшибника необхадимо повернуть ротор таким оброзом чтобы поля были в вертикальном положении. Проверить внешний вид подшибника на повреждения, определить степень износа подшибника. Отключить F+ и F- от электронного регулятора и убедится что кабель не закркплён.Открутить крепёжные болты корамысла подшибника.С помощью двух отвёрток выдавить корамысла подшибника. Примерно после 3 мм корамысло свободно и ротор можно положить на статор. Освободите подшибник от корамысла.
С помощью съёмника снимите подшибник.Применяйте подшибник в соответствии с размерами и техническими данными. Номер заказа подшибника указан в приложении. Нагреть подшибник максимально 100° С в специальной печьке.Нанесите тонкий слой масла на посадочное место подшибника.С помощью термоперчатки оденьте подшибник на ротор на посадочное место.В случае если не удалось сразу посадить подшибник на посадочное место. С помощью подходящей трубы и резинового молотка посадите подшибник до упора на посадочное место.

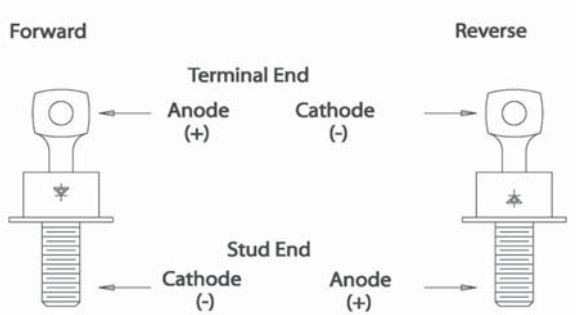

Замена диодов

Выпрямительный элемент возможно заменить только после снятия корамысла и подшибника. Отключить оба подходящих с ротора генератора кабеляи и три кабеля ротора возбуждения. Открутить крепёжнйе болты вапрямителя и снять с вала.
Перед заменой диода нанесите тонкий слой теплопроводящей пасты на контактные места.(Резьбу оставить чистой).закрепите диоды с моментом затяжки не более 28 Н.м. Не повреждённые соеденительные провода перепоять на новые диоды.

Поиск и устранение неисправности

Начните диагностику со сбора информации о неисправности у обслуживающего персонала.
Во время работы электростанции на контактах генератора находится высокое напряжение.Некоторые электростанции имеют дополнительное отдельно запитанное электро оборудование, которое также опасно при стоящей электростанции в дежурном режиме.

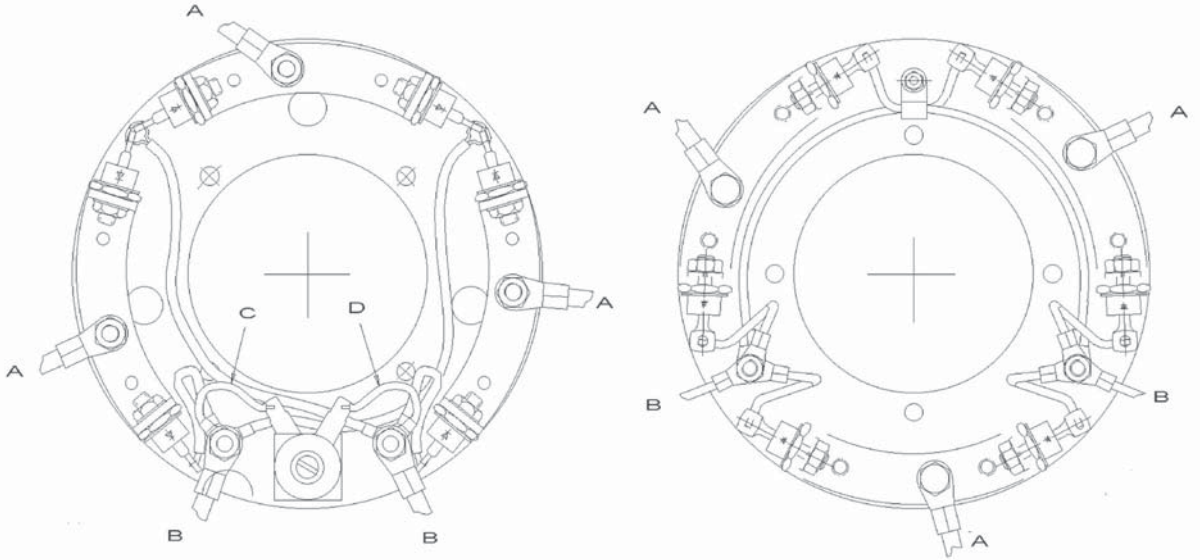

430 FRAME 280 / 360 FRAME

A - Exciter Rotor Lead, B - Main Rotor Lead, C - Red (+) Suppressor Lead, D - Black (-) Suppressor Lead

13.3 Сброс ошибки

Отсутствует напряжение возбуждения

Ошибка	Проверка и способ устранения
Вольтметр отключен или неисправен	Проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
Непрвильное или испорченное соединение	Проверить качества соединения. Сравнить монтаж соединений с принципиальной схемой. Проверить изоляцию, сопротивление убедиться в качестве соединений.
Отсутствует возбужден	Востановить магнитное поле. (См.описание)
Неисправность диода или обмоток	Проверить генератор с помощью 12 В батареи по выше приведённому описанию.
Срабатывает защита эл.регулятора	Заменить эл.регулятор.
Эл.регулятор не работает	Эл.регулятор отригулировать или заменить.

Низкое напряжение генератора на холостых оборотах

Ошибка	Проверка и способ устранения
Низкие обороты двигателя	Проверить обороты двигателя частотометром
Вольтметр отключен или неисправен	Проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
Непрвильное или испорченное соединение	Проверить качества соединения. Сравнить монтаж соединений с принципиальной схемой. Проверить изоляцию, сопротивление убедиться в качестве соединений.
Регулятор не работает	Проверить предохранители регулятора,проверить входное напряжение
Нестабильная работа регулятора	Отрегулировать работу регулятора
Неправильное подключение регулятора	Сверить и подключить по схеме.

Отсутствует напряжение возбуждения

Ошибка	**Проверка и способ устранения**
Вольтметр отключен или неисправен	Проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
Непрвильное или испорченное соединение	Проверить качества соединения. Сравнить монтаж соединений с принципиальной схемой. Проверить изоляцию, сопротивление убедиться в качестве соединений.
Отсутствует возбужден	Востановить магнитное поле. (См.описание)
Неисправность диода или обмоток	Проверить генератор с помощью 12 В батареи по выше приведённому описанию.
Срабатывает защита эл.регулятора	Заменить эл.регулятор.
Эл.регулятор не работает	Эл.регулятор отригулировать или заменить.

Низкое напряжение генератора на холостых оборотах

Ошибка	**Проверка и способ устранения**
Низкие обороты двигателя	Проверить обороты двигателя частотометром
Вольтметр отключен или неисправен	Проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
Непрвильное или испорченное соединение	Проверить качества соединения. Сравнить монтаж соединений с принципиальной схемой. Проверить изоляцию, сопротивление убедиться в качестве соединений.
Регулятор не работает	Проверить предохранители регулятора,проверить входное напряжение
Нестабильная работа регулятора	Отрегулировать работу регулятора
Неправильное подключение регулятора	Сверить и подключить по схеме.

Низкое напряжение генератора под нагрузкой

Ошибка	Проверка и способ устранения
Перегрузка	Уменьшить нагрузку. Уменьшить перекос по фазам.
Большие электро моторы не работают	Высокий стартовый ток. Большое колличество эл.моторов не запускоются , Произвести запуск по очереди.
Подение оборотов	Проверить обороты двигателя.
Падение напряжения	При верном выходном напряжение и низком его значение на потребителе. Увеличить сечение кабеля.
Неисправность диода или обмоток	Проверить генератор с помощью 12 В батареи по выше приведённому описанию..

Нестабильное выходное напряжение генератора

Ошибка	Проверка и способ устранения
Плавание частоты	Проверить частоту вращения вала двигателя. Проверить велечину нагрузки.
Нестабильность работы регулятора	Проверить и отрегулировать регулятор.
Неисправный выпрямительный мост	Проверить контакты, проверить диоды.
Незатянуты крепёжные клеммы	Проверить и подтянуть контактные клеммы.
Регулятор неисправен	Заменить регулятор.

Высокое напряжение генератора

Ошибка	Проверка и способ устранения
Вольтметр отключен или не исправен	Проверить напряжение непосредственно на клеммах генератора.
Непрвильное или испорченное соединение	Проверить качества соединения. Сравнить монтаж соединений с принципиальной схемой. Проверить изоляцию, сопротивление убедиться в качестве соединений.
Регулировка эл.регулятора	Regler einstellen. Reglerbedienungsanleitung beachten.
Ёмкостная нагрузка	Перекос по фазам проверить. Очень высокая ёмкостная нагрузка может вывести напряжение генератора из под контроля.
Регулятор подключён неправильно	Проверить и подключит по схеме.
Регулятор неисправен	Заменить регулятор.

После старта генератора напряжение опускается ниже нормы

Ошибка	Проверка и способ устранения
Включена защита регулятора	Проверить показания напряжения на ркгуляторе. Проверить и настроить регулятор по инструкции.

Перегрев генератора

Ошибка	Проверка и способ устранения
Генератор перегружен	Уменьшить нагрузку.
Закрыты вентиляционные пазы	Очистить вентиляционные пазы, обеспечить доступ воздуха охлаждения.
Высокая температура	Обеспечить доступ воздуха охлаждения или уменьшить нагрузку
Плохая циркуляция воздуха	Обеспечить доступ воздуха охлаждения.
Перекос фаз	Распределить нагрузку равномерно по фазам.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ЭЛЕКТРОАГРЕГАТА

Наименование изделия:_____ марка: _____ зав. № _____
Талон выдан: «_____» _____ 200__г. _____
(Наименование юридического лица, выдавшего талон и его штамп)
Срок гарантии: _____ месяцев и _____ часов работы в пределах гарантийного срока

(1) Изготовитель принимает на себя в рамках нижеследующих условий гарантийные обязательства по отношению к Дилеру на предметы, ограничивающие пригодность, оказавшиеся неисправными, вследствие обстоятельств, наступивших до перехода рисков. Притязания по гарантийным обязательствам не возникают в случае только незначительных отклонений от договорных свойств или только незначитель ного ограничения пригодности.

(2) Некачественные поставки будут исправляться, или будет произведена замена. Заменяемые детали являются собственностью изготовителя. Они должны высылаться Изготовителю по его требованию.

(3) Дилер обязан письменно сообщать об обнаруженных недостатках незамедлительно после их обнаружения. Сложности доказательства при нарушении этого обязательства относятся за счет Дилера.

(4) Гарантийные обязательства не распространяются на естественный износ, на повреждения, возникшие в результате неправильного обра щения, в особенности, в результате технического ухода не по предписанию или внешних воздействий. Сюда же относится перегрузка, недостаточные условия установки, непригодные рабочие материалы, неверно выполненные монтаж или пуско-наладочные работы, хими ческие, электрохимические, электронные и коррозирующие воздействия. На электрические компоненты, батареи, неметаллические про водки, ремни, свечи прокаливания, свечи зажигания, уплотнительные элементы, форсунки, фильтровальные элементы гарантийные обяза тельства не распространяются. За ущерб в результате использования не предписанных оригинальных запасных частей Изготовитель ответственности не несет.

(5) Дилер обязан после ввода в эксплуатацию или передачи конечному покупателю поставленных по контракту изделий более 20 кВА (круп ных агрегатов) направить Изготовителю в течение 4 недель протокол передачи и монтажа согласно Приложению 2. Если протокол не будет прислан в течение более 12 недель после передачи конечному покупателю, то гарантийные обязательства теряют силу.

(6) Для проведения ремонтных работ, необходимых для устранения недостатков и поставки запасных частей на замену, Дилер должен пре доставить Изготовителю требующиеся время и возможность. Если предоставленное время является нереальным, приводящим к неоправ данно высоким затратам, Изготовитель освобождается от гарантийных обязательств.

(7) Гарантийные обязательства также теряют силу, если без разрешения Изготовителя проводились ремонтные работы третьей стороной или мастерскими, которые не были однозначно авторизованы Изготовителем и признаны им в качестве сервисных мастерских. Это же рас пространяется и на те случаи, в которых Дилер или конечный покупатель произвел изменения поставленных по контракту изделий.

(8) Срок действия гарантийных обязательств для поставленных по контракту изделий с дизельным двигателем составляет 12 месяцев или максимум 1500 часов эксплуатации для агрегатов с номинальной скоростью вращения 3000 об/мин и 3000 часов эксплуатации для агре гатов с номинальной скоростью вращения 1500 об/мин, в зависимости от того, какой критерий выполняется первым после передачи конечному пользователю. Срок может быть увеличен до 24 месяцев или максимум 3000 часов работы (для дизельных агрегатов с 1500 об/мин), в зависимости от того, какой критерий выполняется первым после передачи конечному пользователю, если дилер заключит с ним сервисный договор. Сервисный договор вместе с протоколом передачи и монтажа должен направляться Изготовителю согласно п. 5. Для изделий с бензиновым двигателем гарантийный срок составляет 12 месяцев или максимум 1000 часов работы после передачи коне чному пользователю, в зависимости от того, какой критерий выполняется первым после передачи конечному пользователю. В любом слу чае гарантийный период заканчивается через 18 месяцев (30 месяцев при заключении сервисного договора – только для изделий с 1500 об/мин и дизельным двигателем) после поставки от Изготовителя. Возникающие в результате ремонта или поставки запчастей на замену непосредственные или косвенные затраты должны запрашиваться и согласовываться с Изготовителем в форме гарантийной заявки. Решение о том, принимается ли гарантийная заявка и в каком объеме, Изготовитель принимает по своему усмотрению. Гарантийный период на проведенный ремонт составляет 6 месяцев, но, как минимум, до истечения срока гарантии на поставленное по контракту изделие.
Для замененных моторов и запасных частей обязательства право рекламации действует в течение 12 месяцев после поставки.
При поставке запасных частей в случае недостатков возможна только поставка замены. В случае окончательной неудачи действует положение по п. 11. Изготовитель будет прилагать усилия для того, что поставлять запасные части в течение 14 дней после заявки Дилера.

(9) Притязания по гарантийным обязательствам на изделия других фирм, установленные в поставленные по контракту изделия, Изготовитель признает только том объеме, в котором они будут признаны обоснованными его поставщиком.

(10) Если попытка ремонта или поставки запасных частей на замену, окажутся окончательно неудачными, то Дилер имеет право, после назна чения соразмерного срока, потребовать снижения оплаты или отказаться от контракта.

(11) Прочие притязания Дилера, или клиентов Дилера, или возможные законные притязания, вне зависимости от их правовых причин, в осо бенности притязания на возмещение ущерба, возникшего не на самом поставленном по контракту изделии, исключены.
Исключение ответственности не действует в тех случаях, в которых наступает ответственность по закону об ответственности за изделия при недостатках поставленного изделия, приведших к ущербу лицам или имуществу, используемому в частном порядке. Оно также не действует при недостатках однозначно гарантированных свойств.

Представитель предприятия – продавца

_____ _____
(подпись) (ф. И. О.)

«__» _____200__г. М.П.

Я, Покупатель _____
(ф.и.о. покупателя)

с условиями настоящего договора ознакомлен и согласен, в чем собственноручно расписываюсь:

_____
(подпись)

«__» _____200__г.

ВАШ СЕРВИСНЫЙ ДИЛЕР:

_____
(наименование предприятия)

Адрес: _____

Телефон, факс, E-Mail: _____

Акт сдачи-приемки и протокол испытаний при вводе в эксплуатацию
Отправлять по Факсу: 00497267806198
По электронной почте: Nikiforov@Metallwarenfabrik.com

Официальные представители
Metallwarenfabrik Gemmingen

Россия
«Geko-Russland»
г.Москва, Волоколамское ш., 116, офис 221
Тел.: 495 9724808, 495 5435666.
Факс.: 495 6269572
E-mail: Info@geko-russland.ru
http://www.Geko-Russland.ru

ТСЦ «ДомоТехника»
г. Санкт-Петербург, В.О. ул.Уральская, д. 10
Тел.: 812 3256805
Факс.: 812 3253870
E-mail: erik@1914.ru
http://www.1914.ru

ООО «Газтехника»
г.Краснодар,ул.Красноармейская, 58
Тел.: 8612 626422
Факс.: 8612 624386
E-mail: gaz@istnet.ru
http://www.gazteh.ru

ООО «КСК»
г. Красноярск, ул. Вавилова, 1,оф.210
Тел./Факс: 3912 687273, 687274, 686873
E-mail: kck2004@yandex.ru
http://www.geko-kck.ru

«Техсервис – Хабаровск»
680036, г.Хабаровск, ул. Республиканская 17б;
Тел.: +4212 361820, 361805, 794243;
E-mail: hbr@tsgroup.ru

ООО «ЭЛЕН»
630057, г. Новосибирск, ВАСХНИЛ, СибФТИ, к. 245
Тел.: +7 383 3483590, 3483619
E-mail: elen-info@mail.ru
http:// www.elen-nsk.ru

ООО "Группа Компаний "ТехноСпецСнаб"
Россия, г. Самара, ул. Товарная,4а
Тел./Факс: 846 9977777, 2768323
E-mail: info@tss-s.ru
http://www.tss-s.ru

ООО «Джи-Тек»
Россия, 236010, г. Калининград, ул. Энгельса, 50
Тел.: 4012 390480
Тел./Факс: 4012 960203
Моб.: 911 4522227 / 4522228
E-mail: geko@fromru.com
http:///www.geko.fromru.com

Украина
ООО "Геко-Центр"
г. Киев ул.Сырецкая 33-ш
Тел.: +38044 5071600, 5071606
E-mail: gena@geko.kiev.ua
http://www.geko.kiev.ua

Казахстан
ТОО «Ламэд»
г. Алматы, ул.Тажибаевой 155\1
Тел.: +7 727 2446400, 2502121
Моб.: +7 701 7385535
Факс.: +7 727 2496560 , 2503015
E-mail: Lamedkz@online.ru
E-mail: Timoshenko@lamed.kz
http://www.geko.kz; http://www.lamed.kz
http://www.lamedkz.com

ТОО «Агний»
г.Костанай, ул.Дзержинского 48-1
Тел.: 83142 537104, 900055, 901211
Факс.: 83142 624386
E-mail: agniy@agniy.com
http://www.agniy.com

Узбекистан
СП ООО «LIK Asia Plus»
г.Ташкент, ул. Т.Садыкова ,15
Тел./Факс: +99871 248 31 27, 228 67 82
E-mail: likasiaplus@mail.ru
E-mail: likasiaplus@rambler.ru

Таджикистан
ООО «GEKO - Trade»
г. Душанбе, ул. Бофанда 5/1
Тел.: +992918 612344
E-mail: faruh2001@mail.ru

Азербайджан
ООО «ШАФАГ»
г. Баку, праспект Алиева
Тел.: +99450 3631916
Факс.: +99412 4946595
E-mail: vadim@shafag-gen.com

Беларусь
«ГекоБел»
г. Минск, ул. Некрасова, 114-2
Тел.: +7 37517 2878564, 2878565
Факс.: +7 37517 2878566
Моб: +7 37529 8122261
E-mail: pavel.adininsky@geko.by
http://www.geko.by

Молдавия
SRL «ELECTRODESIGN»
MD-2072 Кишинев, ул. Ситатеа Алба 43
Тел.: +373 22 555584, 632134
Факс.: +373 22 522088
E-mail: zaicenko@moldova.md

Армения
ЗАО «Ред Вуд»
0010 Ереван, ул. Амиряна 7, кв. 2
Тел.: +37 410 536332
Факс.: +37 410 536899
E-mail: geko-armenia@bk.ru

Кыргызия
NGN PLUS
722021 Кыргызская Республика,
г.Бишкек, улица Боконбаева,177
Тел.: +996 312 937334
Факс.: +996 312 901545
E-mail: office@ngnplus.kg
http://www.geko.kg, http://www.ngnplus.kg

Туркменистан
ALP SAN
г. Ашгабат, Мир 3, ул. Яшлар № 126
Тел.: +993 12 452505, 458081
Факс.: +993 12 456759
E-mail: alpsan.tm@gmail.com

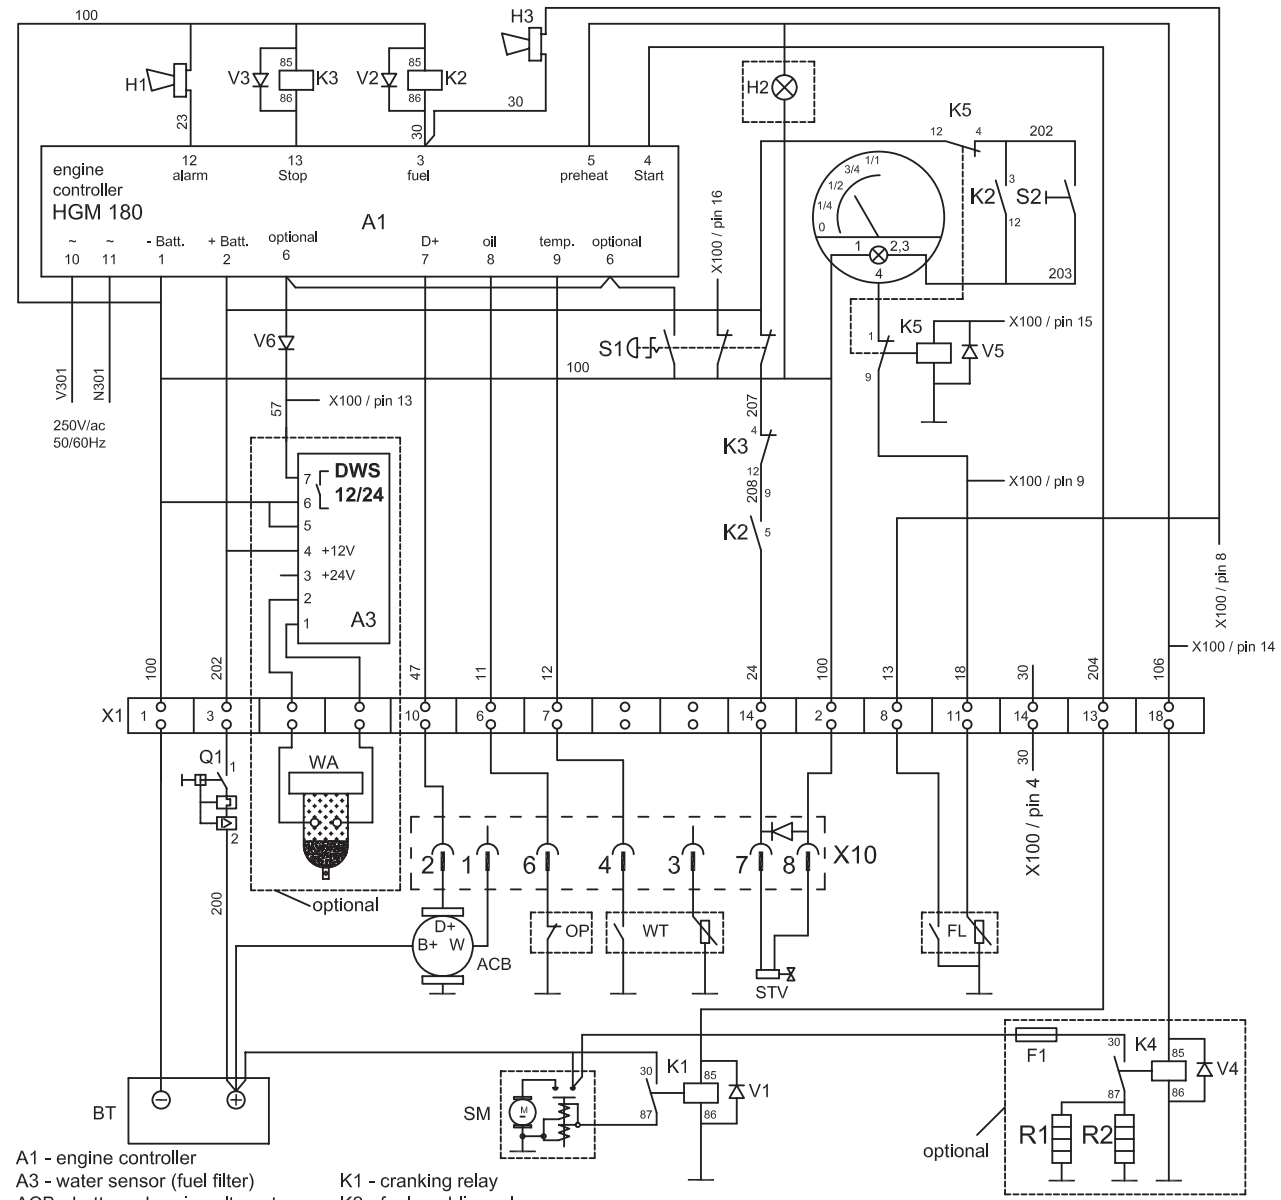

X100 / pin	terminal No.	wire No.	remarks
1	1 or 2 or 3	100	battery negative
2	4 or 5	202	battery positive
6	6	11	oil pressure alarm
7	7	12	water temperature alarm water level alarm (radiator)
8	8	13	fuel level alarm
13		57	water sensor alarm (fuel filter)
5	10	21	D+ charging alternator
9	11	18	fuel level indication
	12	203	fuel level indication function
3	13	204	starting engine
	14	24	fuel enabling coil
4	15	30	fuel enabling relay function
14	17		preheat function
10		105	overload disconecting signal
16	18	206	signal emergency stop
15			+ voltage for activate relay K5
	16	31	K3 motor stop
	19	N301	neutral point (left above ground)
	20	U401	induced current phase L1
	21	V401	induced current phase L2
	22	W401	induced current phase L3
		N401	ground point current transducers

X100

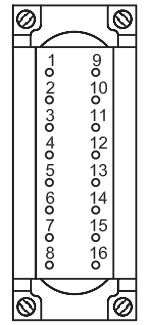

A1 - engine controller
A3 - water sensor (fuel filter)
ACB - battery charging alternator
BT - battery
F1 - fuse 100A
FL - fuel level sensor
FLM - fuel level indicator
H1 - alarm horn / lamp
H2 - preheating indication lamp
H3 - fuel level alarm horn / lamp

K1 - cranking relay
K2 - fuel enabling relay
K3 - motor stop relay
K4 - preheat relay
K5 - auxiliary relay
OP - oil pressure sensor
Q1 - main switch 12V dc
R1, R2 - preheating coil
S1 - emergency stop button

S2 - fuel indicator function button
STV - fuel enabling electromagnet
SM - starting motor
V1....V6 - diode
WA - water sensor contact
WT - oil temperatur sensor
X1 - terminal block
X10 - connector original Deutz
X100 - 16 pole connector

				Datum	4.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Motorsteuerung mit HGM 180

Großaggregate: 20003ED-S/DEDA S, 20003ED-S/DEDA, 30003ED-S/DEDA S 30003ED-S/DEDA, 400003ED-S/DEDA S, 40003ED-S/DEDA

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 101

MAIN CIRCUIT

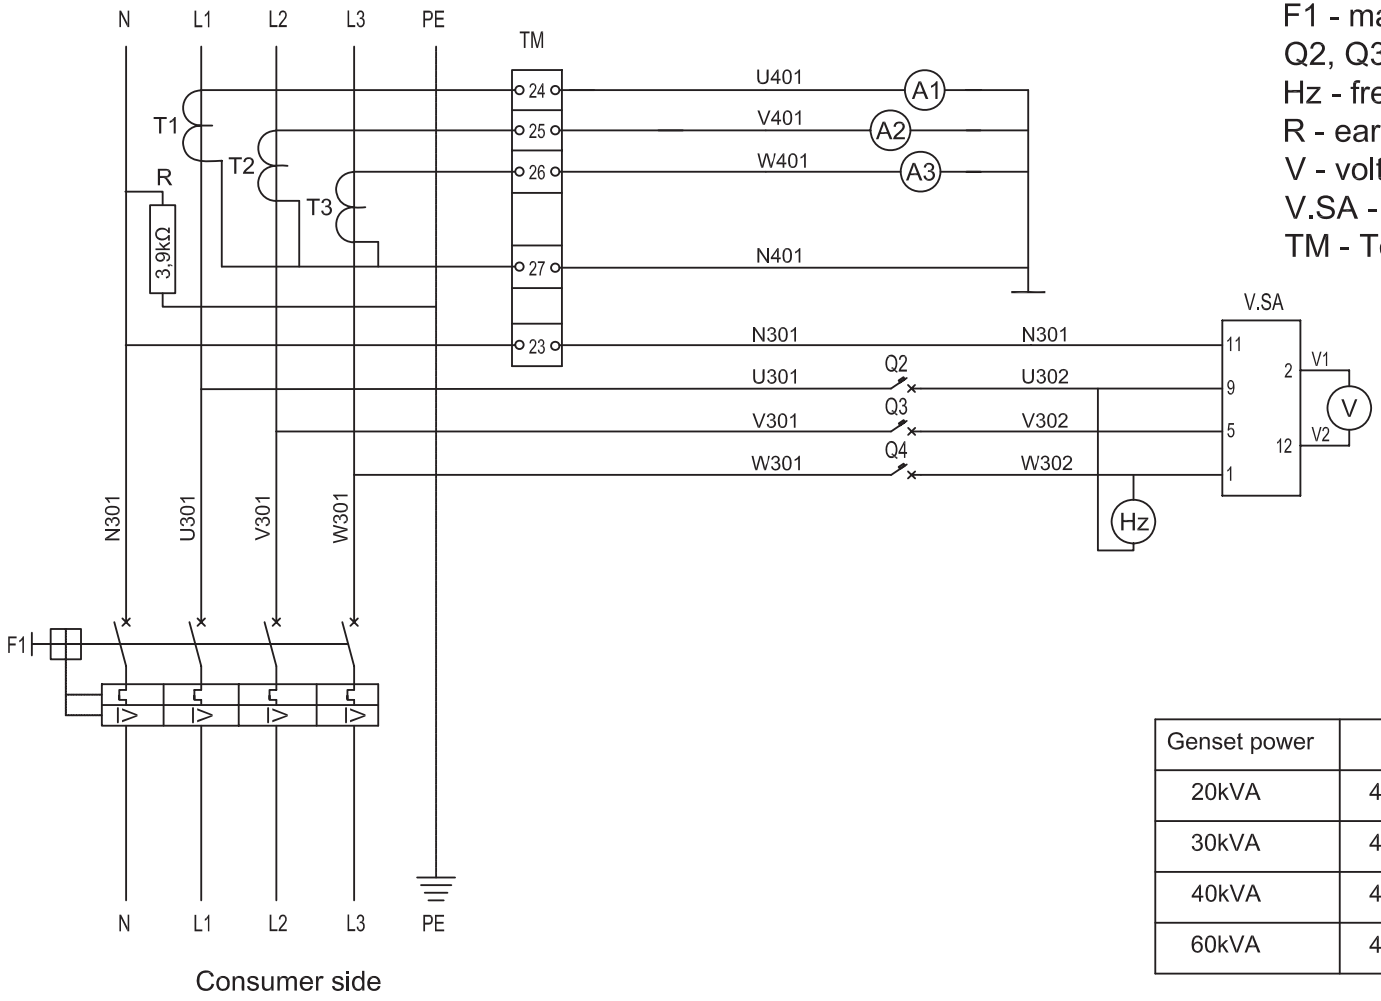

A1, A2, A3 - amperemeter
T1, T2, T3 - current transducer
F1 - main circuit breaker
Q2, Q3, Q4 - minitype beraker/AC
Hz - frequency meter
R - earth connection resistor
V - voltmeter
V.SA - voltage commutator
TM - Terminal block

Genset power	F1
20kVA	4B25
30kVA	4B40
40kVA	4B50
60kVA	4C80

				Datum	7.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Motorsteuerung mit HGM 180

Großaggregate:
20003ED-S/DEDA, 30003ED-S/DEDA,
40003ED-S/DEDA, 60003ED-S/DEDA

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 108a

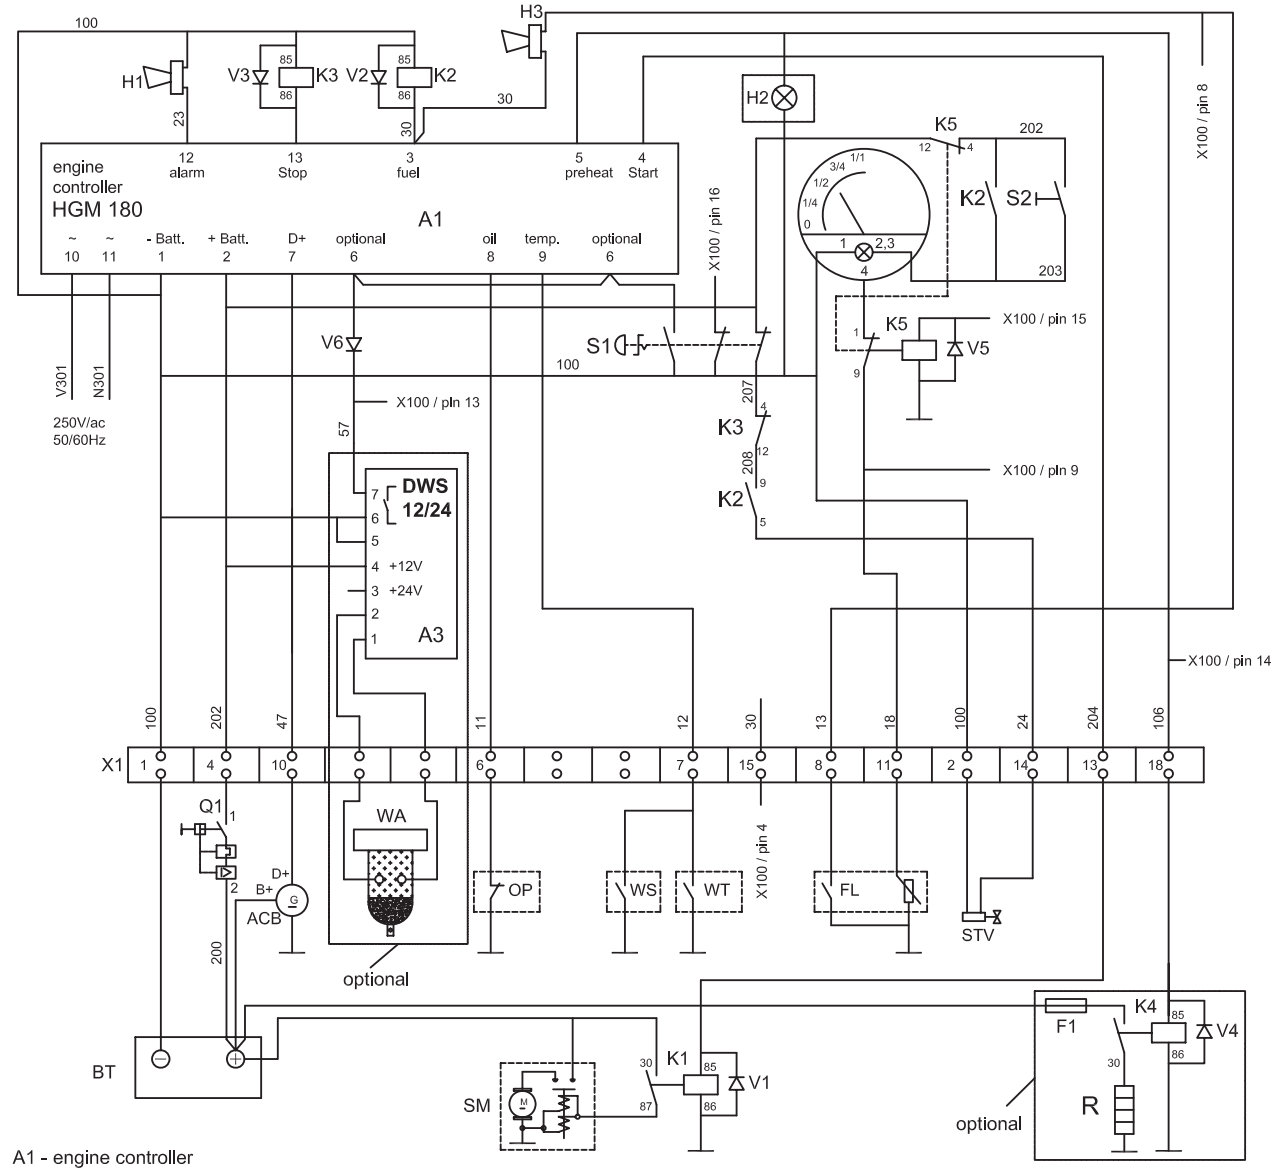

X100 / pin	terminal No.	wire No.	remarks
1	1 or 2 or 3	100	battery negative
2	4 or 5	202	battery positive
6	6	11	oil pressure alarm
7	7	12	water temperature alarm water level alarm (radiator)
8	8	13	fuel level alarm
13	9	57	water sensor alarm (fuel filter)
5	10	47	D+ charging alternator
9	11	18	fuel level indication
	12	203	fuel level indication function
3	13	204	starting engine
	14	24	fuel enabling coil
4	15	30	fuel enabling relay function
14	18	106	preheat function
10		105	overload disconecting signal
16	20	108	signal emergency stop
15	19	107	+ voltage for activate relay K5
	16	31	K3 motor stop
	23	N301	neutral point (left above ground)
	24	U401	induced current phase L1
	25	V401	induced current phase L2
	26	W401	induced current phase L3
	27	N401	ground point current transducers

X100

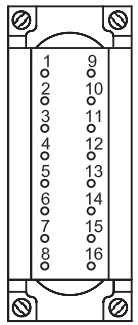

A1 - engine controller
A3 - water sensor (fuel filter)
ACB - battery charging alternator
BT - battery
F1 - fuse 100A
FL - fuel level sensor
FLM - fuel level indicator
H1 - alarm horn / lamp
H2 - preheating indication lamp
H3 - fuel level alarm horn / lamp

K1 - cranking relay
K2 - fuel enabling relay
K3 - motor stop relay
K4 - preheat relay
K5 - auxiliary relay
OP - oil pressure sensor
Q1 - main switch 12V dc
R - preheating coil
S1 - emergency stop button

S2 - fuel indicator function button
STV - fuel enabling electromagnet
SM - starting motor
V1....V6 - diode
WA - water sensor contact
WS - water level sensor (radiator)
WT - water temperatur sensor
X1 - terminal block
X100 - 16 pole connector

				Datum	4.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Motorsteuerung mit HGM 180

Großaggregate: 60003ED-S/DEDA S, 60003ED-S/DEDA

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 100

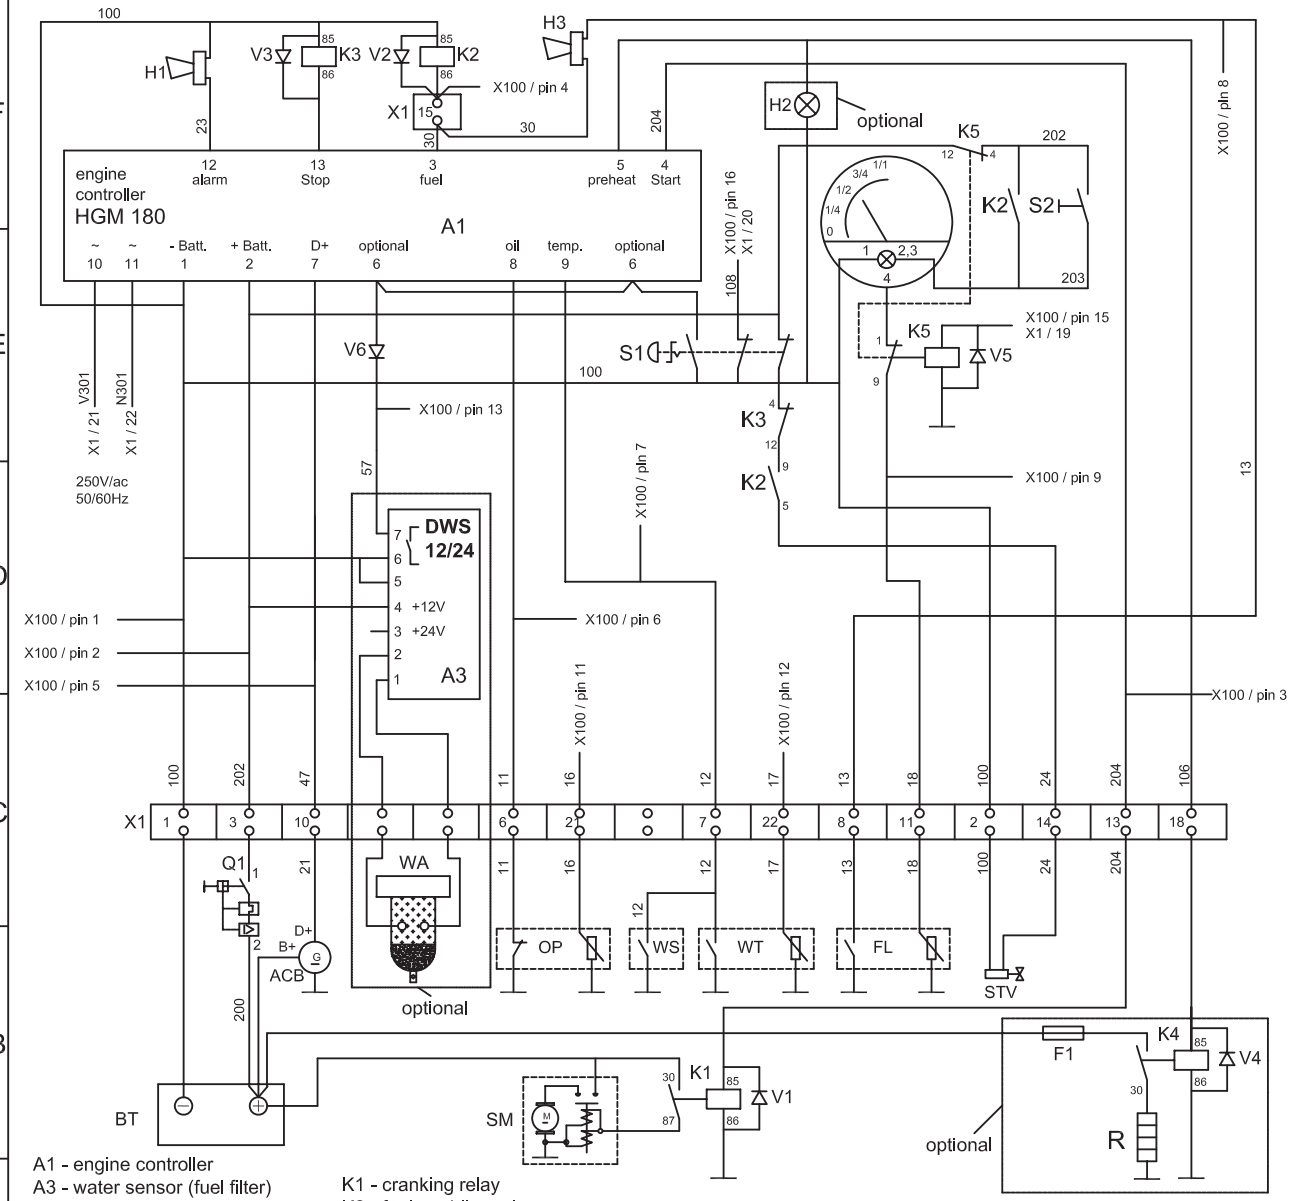

X100 / pin	terminal No.	wire No.	remarks
1	1 or 2 or 3	100	battery negative
2	4 or 5	202	battery positive
6	6	11	oil pressure alarm
7	7	12	water temperature alarm water level alarm (radiator)
8	8	13	fuel level alarm
13	9	57	water sensor alarm (fuel filter)
5	10	47	D+ charging alternator
9	11	18	fuel level indication
	12	203	fuel level indication function
3	13	204	starting engine
	14	24	fuel enabling coil
4	15	30	fuel enabling relay function
14	18	106	preheat function
10	17	105	overload disconecting signal
16	20	108	signal emergency stop
15	19	107	+ voltage for activate relay K5
11	21	16	oil pressure encoder
12	22	17	water temperature encoder
	16	31	K3 motor stop
	23	N301	neutral point (left above ground)
	24	U401	induced current phase L1
	25	V401	induced current phase L2
	26	W401	induced current phase L3
	27	N401	ground point current transducers

S2 - fuel indicator function button
STV - fuel enabling electromagnet
SM - starting motor
V1....V6 - diode
WA - water sensor contact (fuel filter)
WS - water level sensor (radiator)
WT - water temperatur sensor
X1 - terminal block
X100 - 16 pole connector

X100

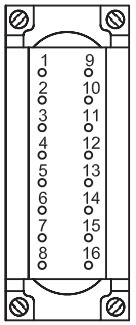

A1 - engine controller
A3 - water sensor (fuel filter)
ACB - battery charging alternator
BT - battery
F1 - fuse 100A
FL - fuel level sensor
FLM - fuel level indicator
H1 - alarm horn / lamp
H2 - preheating indication lamp
H3 - fuel level alarm horn / lamp

K1 - cranking relay
K2 - fuel enabling relay
K3 - motor stop relay
K4 - preheat relay
K5 - auxiliary relay
OP - oil pressure sensor
Q1 - main switch 12V dc
R1..R4 - heater plug
S1 - emergency stop button

				Datum	4.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Motorsteuerung mit HGM 180

Großaggregate: 85003ED-S/DEDA S, 85003ED-S/DEDA

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 103b

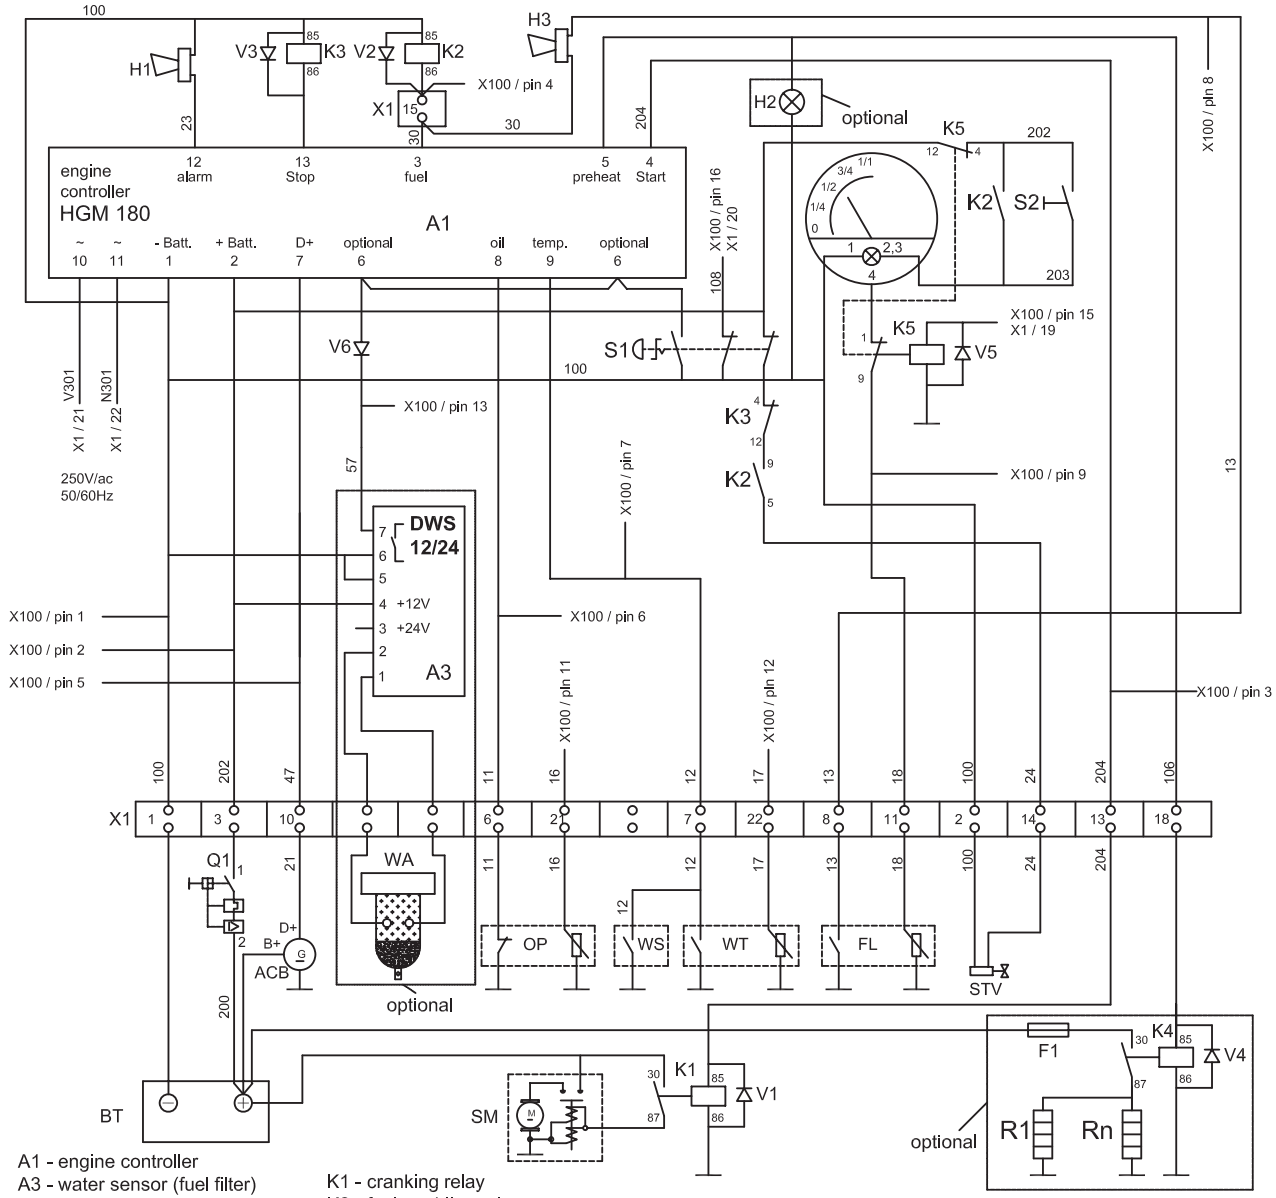

X100 / pin	terminal No.	wire No.	remarks
1	1 or 2 or 3	100	battery negative
2	4 or 5	202	battery positive
6	6	11	oil pressure alarm
7	7	12	water temperature alarm water level alarm (radiator)
8	8	13	fuel level alarm
13	9	57	water sensor alarm (fuel filter)
5	10	47	D+ charging alternator
9	11	18	fuel level indication
	12	203	fuel level indication function
3	13	204	starting engine
	14	24	fuel enabling coil
4	15	30	fuel enabling relay function
14	18	106	preheat function
10	17	105	overload disconecting signal
16	20	108	signal emergency stop
15	19	107	+ voltage for activate relay K5
11	21	16	oil pressure encoder
12	22	17	water temperature encoder
	16	31	K3 motor stop
	23	N301	neutral point (left above ground)
	24	U401	induced current phase L1
	25	V401	induced current phase L2
	26	W401	induced current phase L3
	27	N401	ground point current transducers

X100

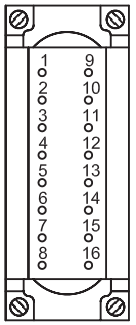

A1 - engine controller
A3 - water sensor (fuel filter)
ACB - battery charging alternator
BT - battery
F1 - fuse 100A
FL - fuel level sensor
FLM - fuel level indicator
H1 - alarm horn / lamp
H2 - preheating indication lamp
H3 - fuel level alarm horn / lamp

K1 - cranking relay
K2 - fuel enabling relay
K3 - motor stop relay
K4 - preheat relay
K5 - auxiliary relay
OP - oil pressure sensor
Q1 - main switch 12V dc
R1..Rn - heater plug
S1 - emergency stop button

S2 - fuel indicator function button
STV - fuel enabling electromagnet
SM - starting motor
V1....V6 - diode
WA - water sensor contact (fuel filter)
WS - water level sensor (radiator)
WT - water temperatur sensor
X1 - terminal block
X100 - 16 pole connector

				Datum	4.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Motorsteuerung mit HGM 180

Großaggregate:100003ED-S/DEDA S, 100003ED-S/DEDA
130003ED-S/DEDA S, 130003ED-S/DEDA

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 109

MAIN CIRCUIT

Power supply alternator side

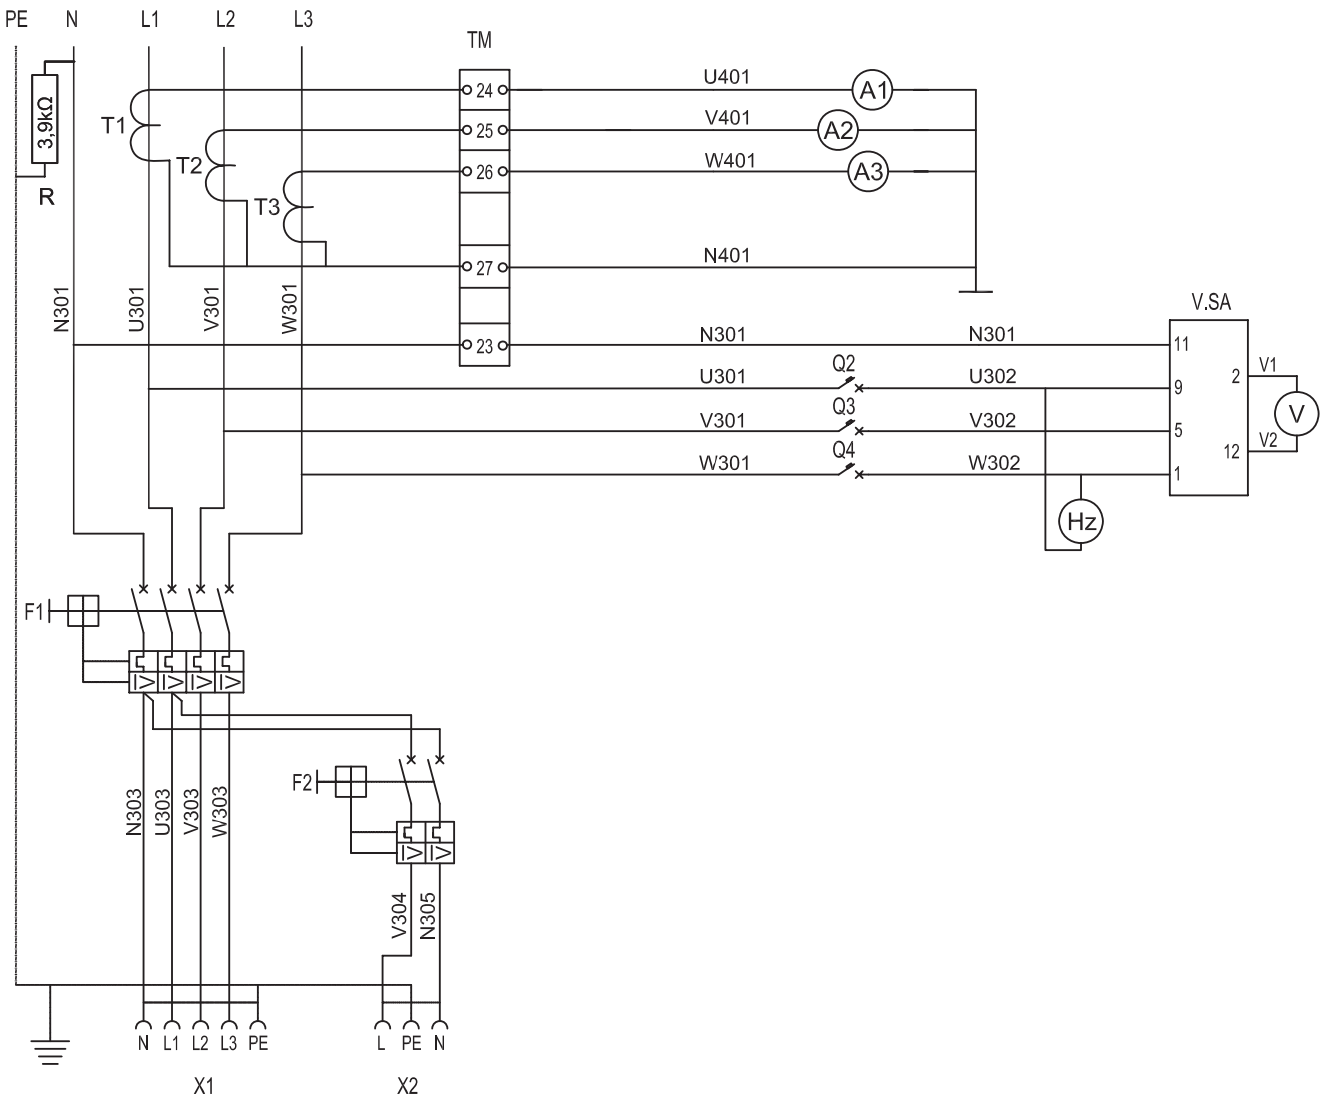

Consumer side

A1, A2, A3 - amperemeter
T1, T2, T3 - current transducer
Q2, Q3, Q4 - minitype beraker/AC
Hz - frequency meter
R - Earth connecting resistor
V - voltmeter
V.SA - voltage commutator
F1 - minitype breaker/4pole
F2 - minitype breaker/2pole
X1 - five hole socket (400V)
X2 - earth wall socket (230V)
TM - Terminal block

				Datum	7.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Leistungsteil

Großaggregate: 20003ED-S/DEDA S,

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 106a

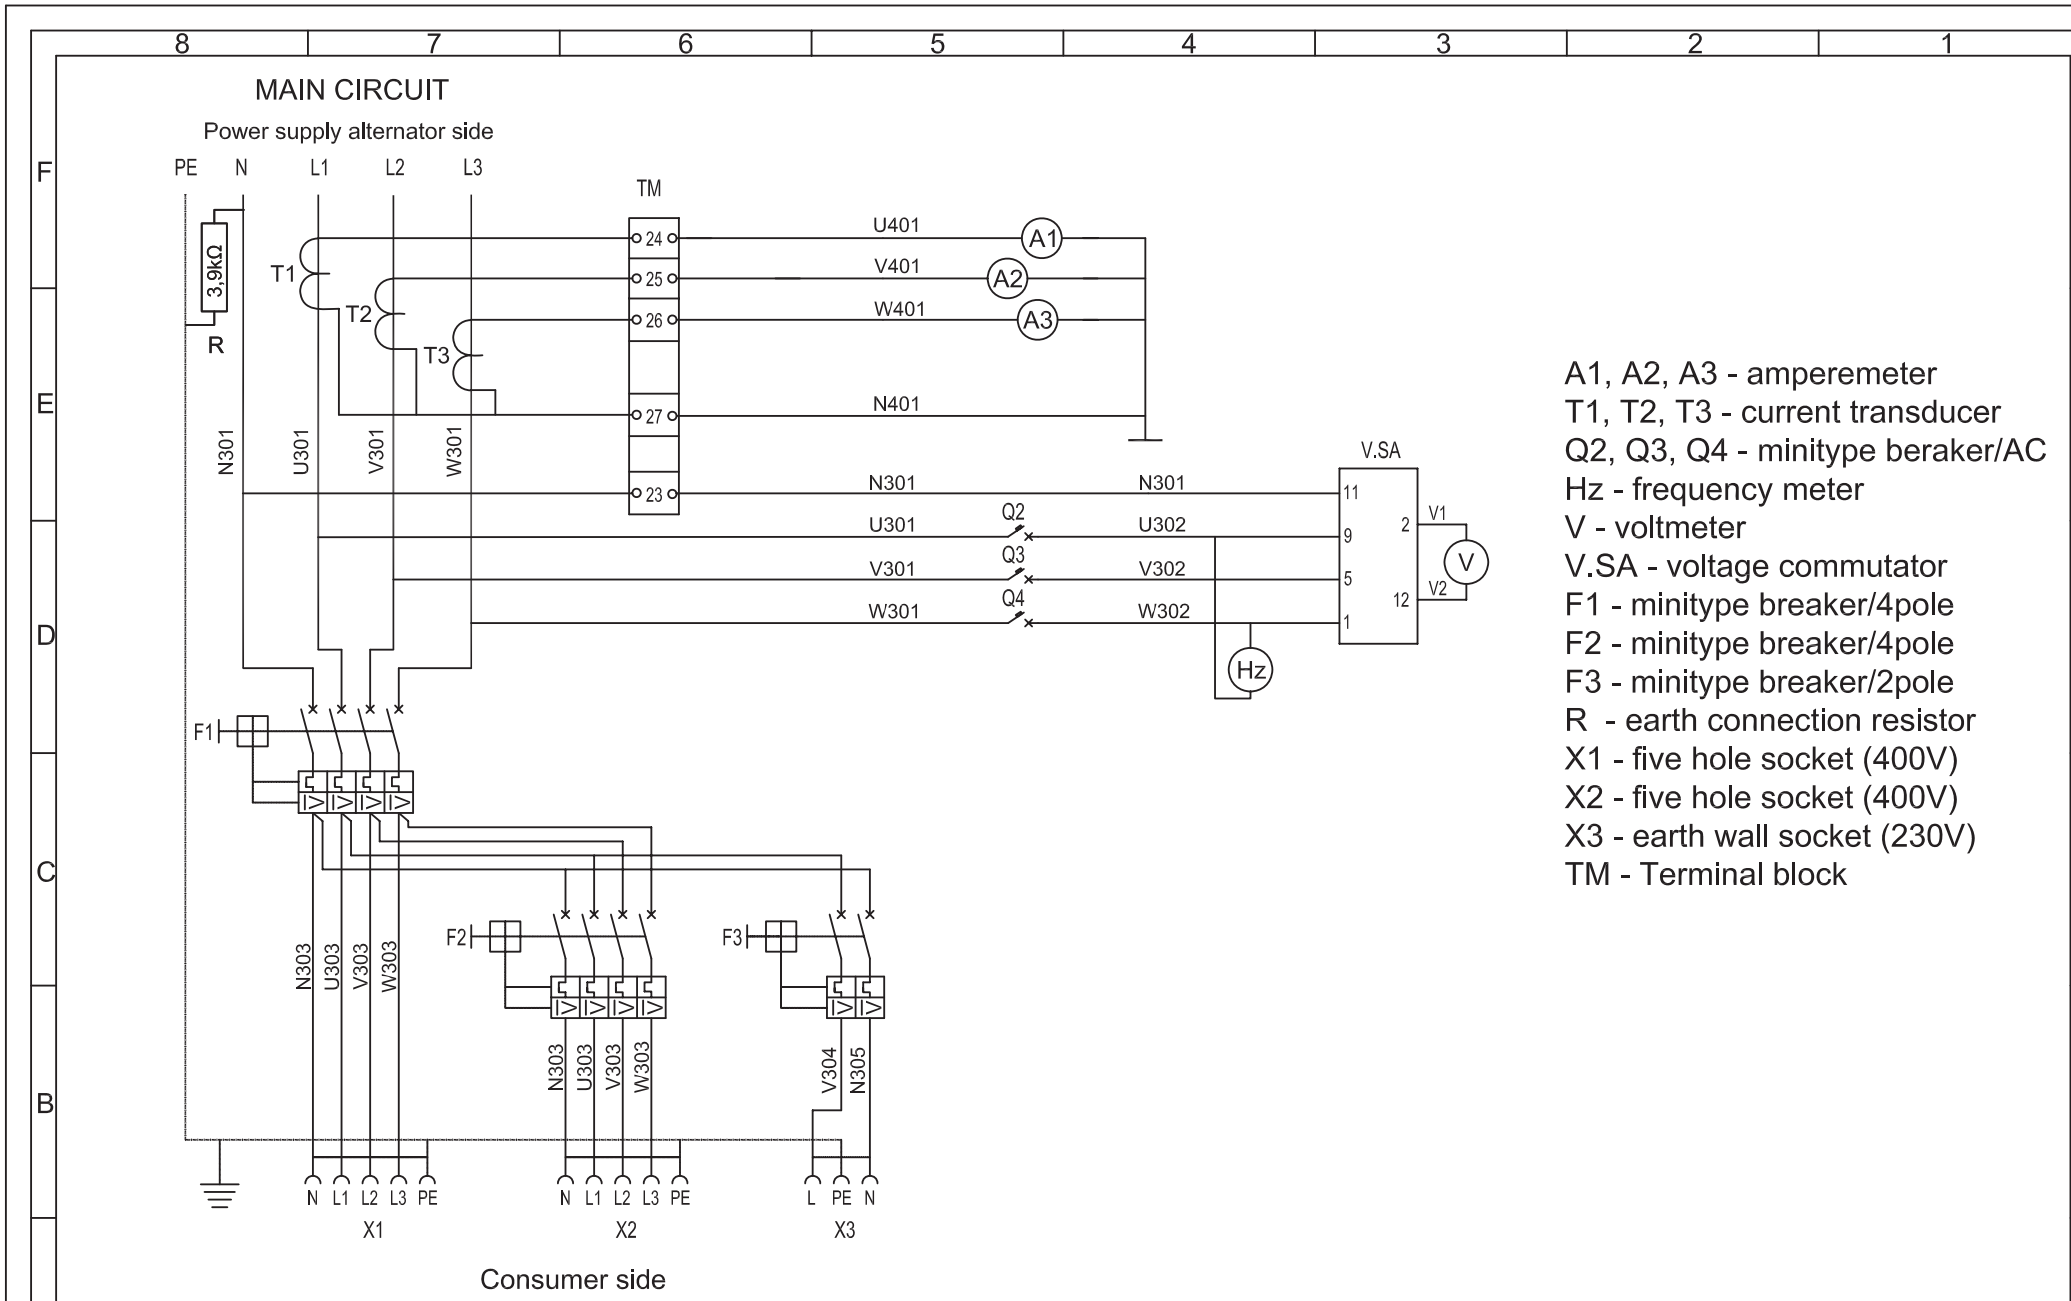

A1, A2, A3 - amperemeter
T1, T2, T3 - current transducer
Q2, Q3, Q4 - minitype beraker/AC
Hz - frequency meter
V - voltmeter
V.SA - voltage commutator
F1 - minitype breaker/4pole
F2 - minitype breaker/4pole
F3 - minitype breaker/2pole
R - earth connection resistor
X1 - five hole socket (400V)
X2 - five hole socket (400V)
X3 - earth wall socket (230V)
TM - Terminal block

				Datum	7.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Leistungsteil

Großaggregate:
30003ED-S/DEDA S, 40003ED-S/DEDA S
60003ED-S/DEDA S, 85003ED-S/DEDA S

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt
von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 102b

MAIN CIRCUIT

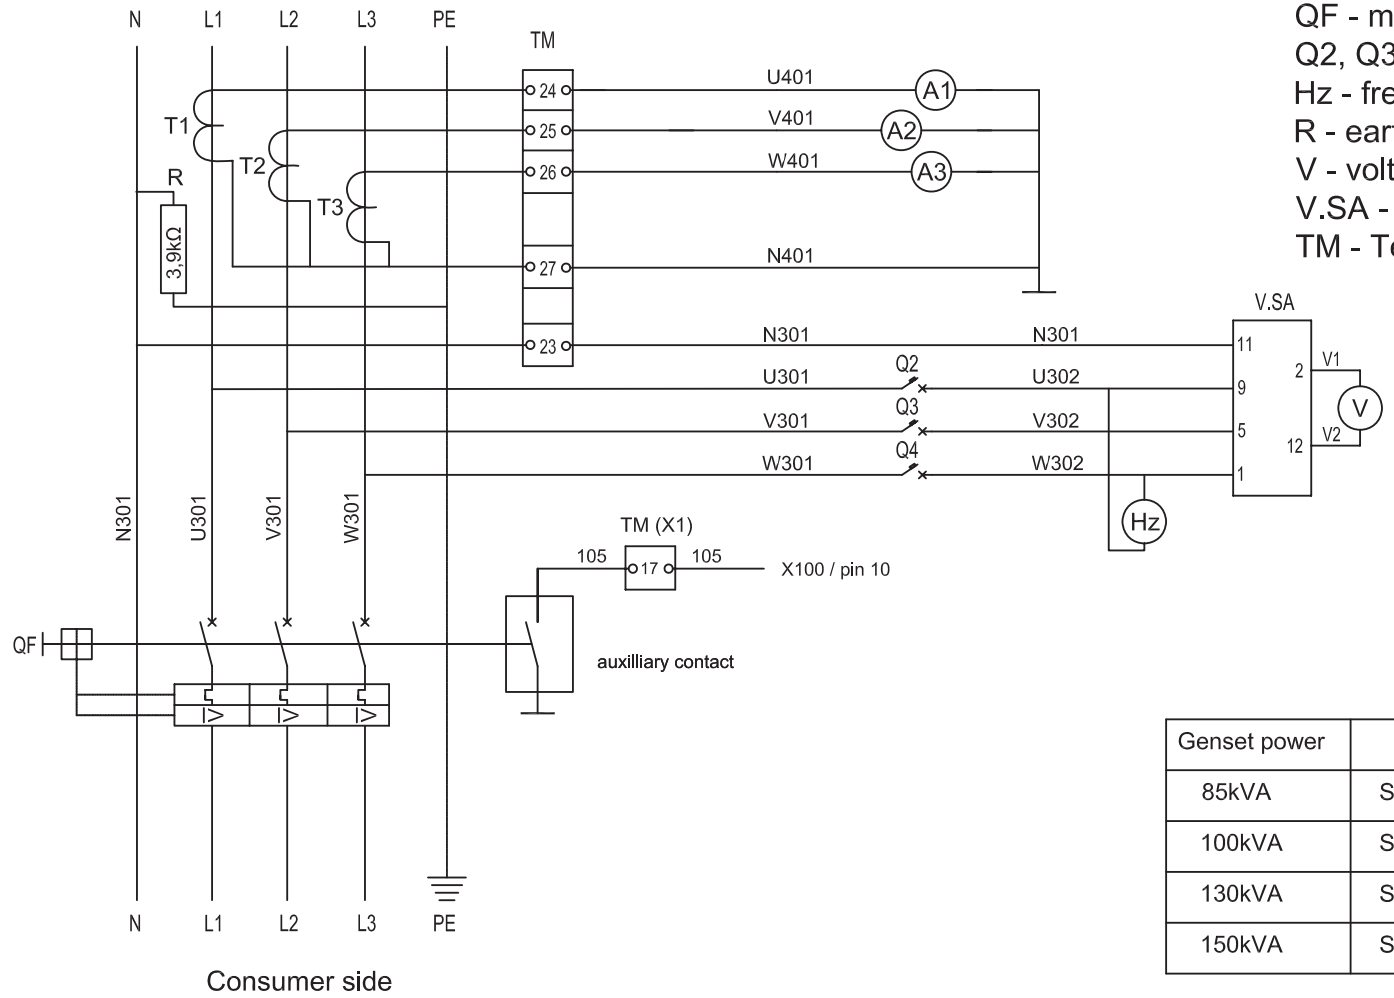

A1, A2, A3 - amperemeter
T1, T2, T3 - current transducer
QF - main circuit breaker
Q2, Q3, Q4 - minitype beraker/AC
Hz - frequency meter
R - earth connection resistor
V - voltmeter
V.SA - voltage commutator
TM - Terminal block

Genset power	QF
85kVA	S2 125
100kVA	S2 160
130kVA	S2 200
150kVA	S2 250

				Datum	7.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Leistungstell

Großaggregate:
85003ED-S/DEDA, 100003ED-S/DEDA,
130003ED-S/DEDA, 150003ED-S/DEDA

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 110

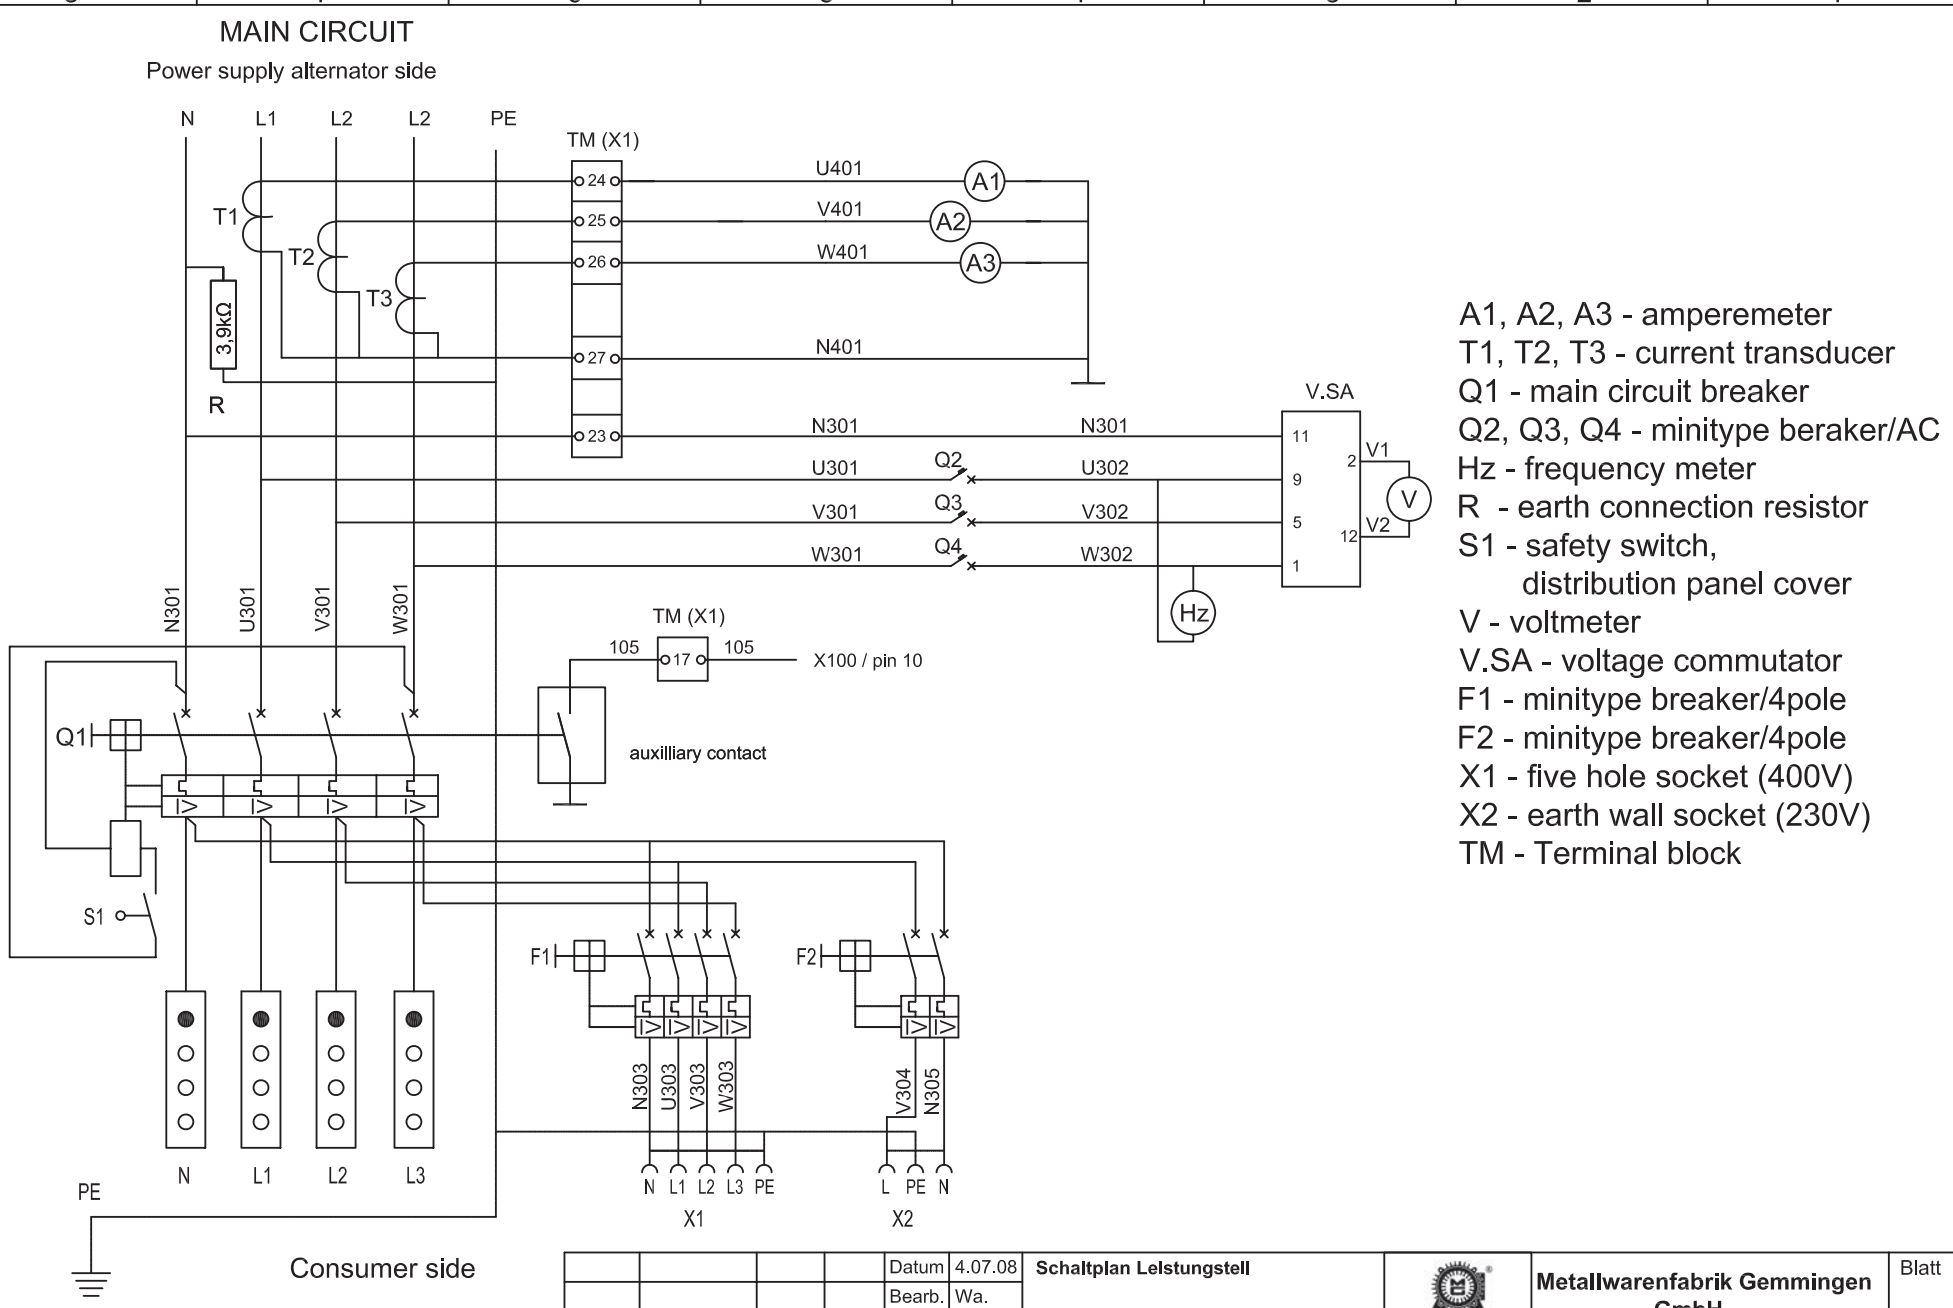

				Datum	4.07.08
				Bearb.	Wa.
				Gepr.	
Zustand	Änderung	Datum	Name	Norm	

Schaltplan Leistungstell

Großaggregate:

100003ED-S/DEDA S, 130003ED-S/DEDA S

Geko Eisemann

Metallwarenfabrik Gemmingen GmbH
Industriestraße 1 75050 Gemmingen
Internet:http://www.metallwarenfabrik.com

Blatt

von Bl.

Datei: Sch.Pl. 600 104b

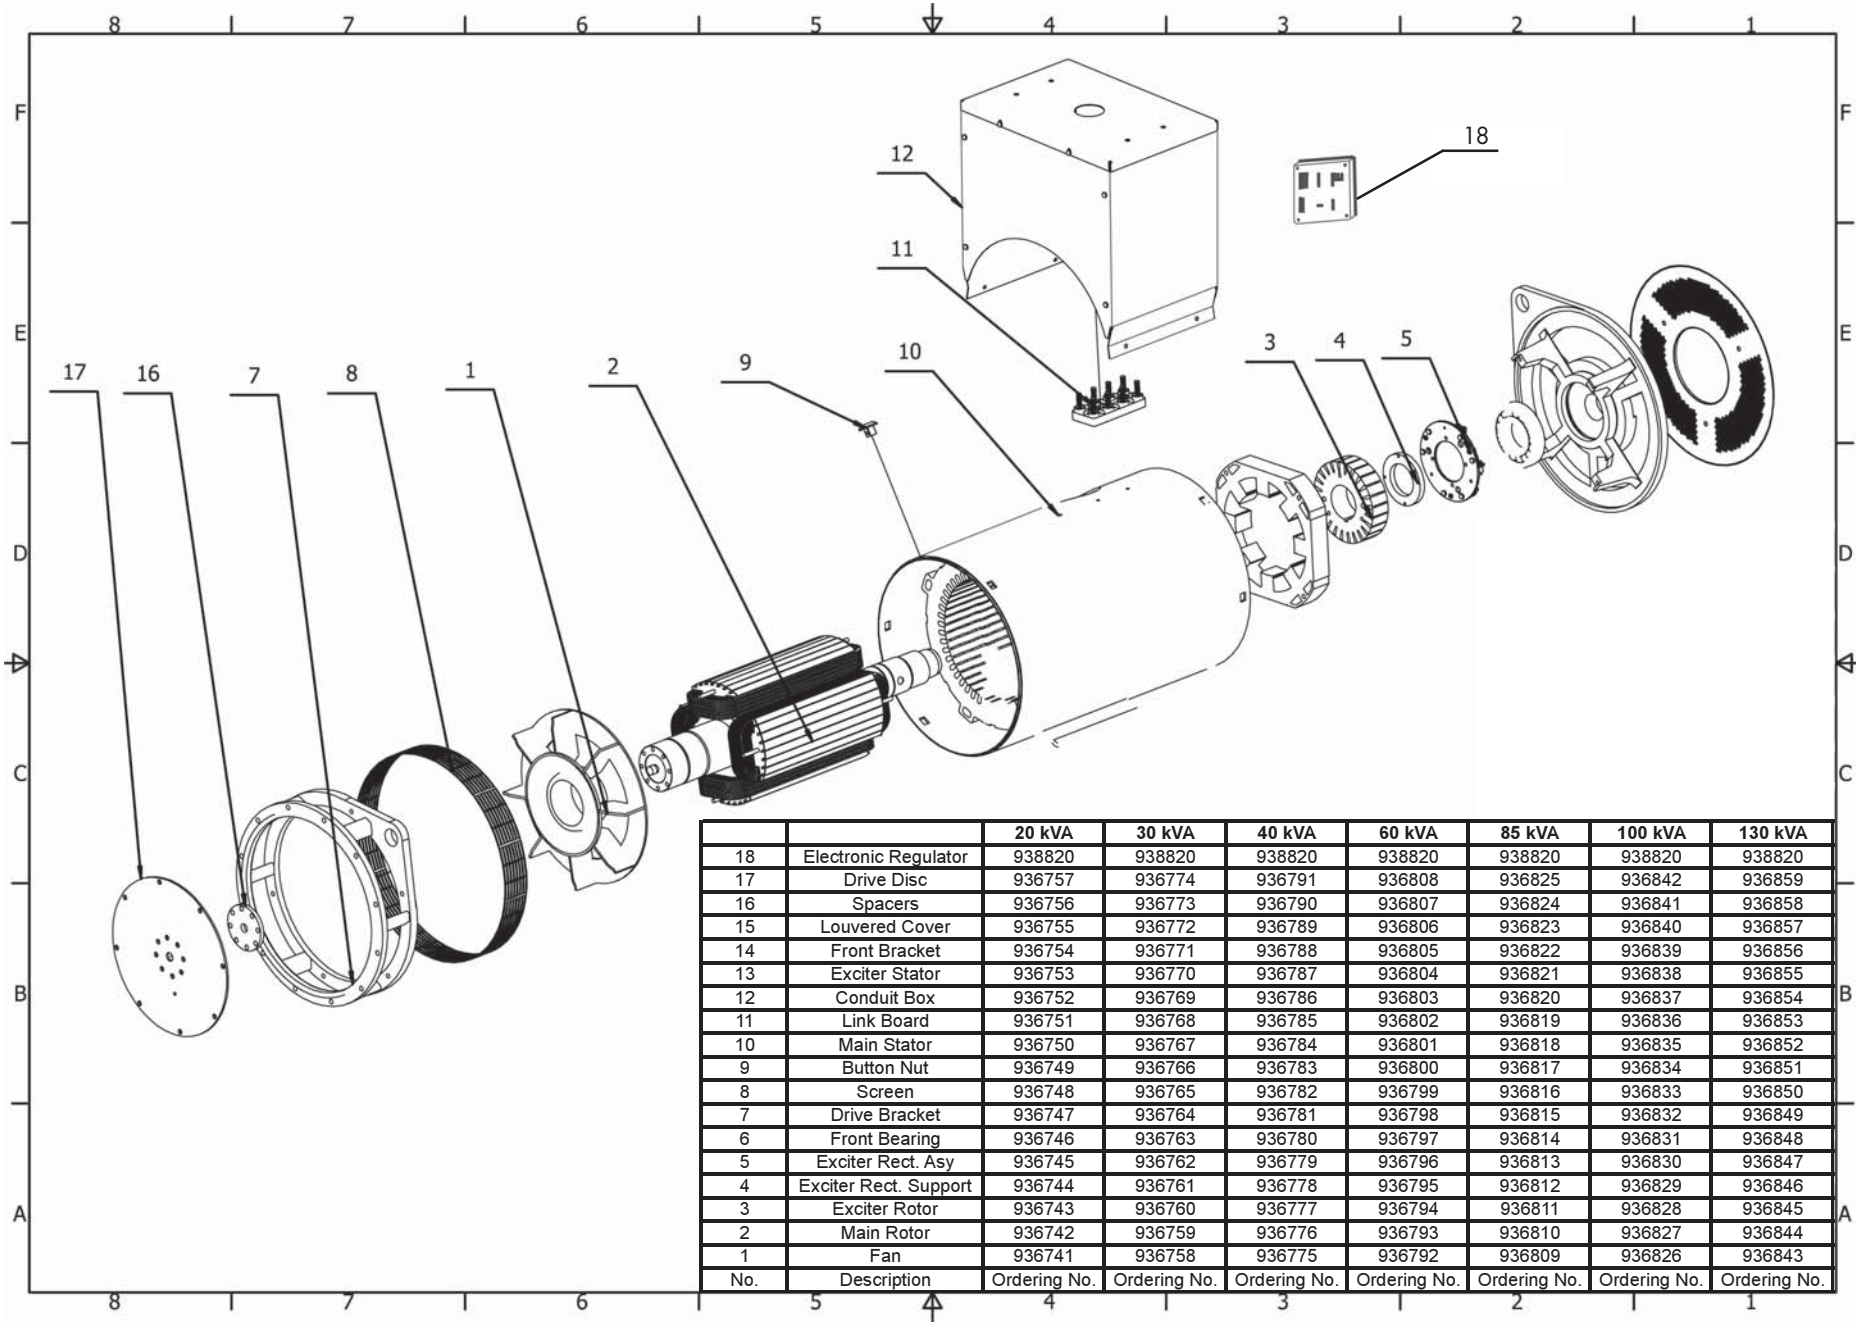

		20 kVA	30 kVA	40 kVA	60 kVA	85 kVA	100 kVA	130 kVA
18	Electronic Regulator	938820	938820	938820	938820	938820	938820	938820
17	Drive Disc	936757	936774	936791	936808	936825	936842	936859
16	Spacers	936756	936773	936790	936807	936824	936841	936858
15	Louvered Cover	936755	936772	936789	936806	936823	936840	936857
14	Front Bracket	936754	936771	936788	936805	936822	936839	936856
13	Exciter Stator	936753	936770	936787	936804	936821	936838	936855
12	Conduit Box	936752	936769	936786	936803	936820	936837	936854
11	Link Board	936751	936768	936785	936802	936819	936836	936853
10	Main Stator	936750	936767	936784	936801	936818	936835	936852
9	Button Nut	936749	936766	936783	936800	936817	936834	936851
8	Screen	936748	936765	936782	936799	936816	936833	936850
7	Drive Bracket	936747	936764	936781	936798	936815	936832	936849
6	Front Bearing	936746	936763	936780	936797	936814	936831	936848
5	Exciter Rect. Asy	936745	936762	936779	936796	936813	936830	936847
4	Exciter Rect. Support	936744	936761	936778	936795	936812	936829	936846
3	Exciter Rotor	936743	936760	936777	936794	936811	936828	936845
2	Main Rotor	936742	936759	936776	936793	936810	936827	936844
1	Fan	936741	936758	936775	936792	936809	936826	936843
No.	Description	Ordering No.	Ordering No.	Ordering No.	Ordering No.	Ordering No.	Ordering No.	Ordering No.